



V601SH 取扱説明書 Vodafone live!編

2003年11月 第1版

ボーダフォン株式会社

※ ご不明な点はお求めになられた ボーダフォン携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名: V601SH

製造元:シャープ株式会社



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

- ※ 回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。
- ※ プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報(メモリダイヤル・通信履歴・メール等)は事前に消去願います。

この印刷物は、再生紙 を使用しています。





| この印刷物は、植物性 | 大豆油インキで印刷 | しています。

はじめに

このたびは、「V601SH」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- V601SHをご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお 取り扱いください。
- ◆本書はV601SHのボーダフォンライブ!に関する説明を 記載しております。
- ◆本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- ◆本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先 (『育 P.20-12) までご連絡ください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

V601SHは1.5GHzの周波数帯を利用し、ボーダフォンのネットワークに対応した仕様になっております。 V601SHは、日本国外ではご使用になれません。

ご注意

- ◆本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ◆本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先(『全子P.20-12)までご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

目次

	Vodafone live!
Vodafone live!	本書の表記 1-: Vodafone live! 概要 1 Vodafone live! をご利用になる前に 1 ■ネットワーク情報を取得する 1 ■ネットワーク接続中の着信を設定する 1 メールアドレス変更 1 メモリ使用状況の確認 1 Vodafone live! 禁止設定 1
	メール
2 メール受信	新着メールの確認2-4 ■サブディスプレイでメールを確認する2-1 ■スーパーメールの続きを受信する2-1 ■受信したメールを利用する2-1 スカイメロディ2-1 ■メロディを取得する2-1 ■データフォルダに保存する2-1
3 メール送信	メールの作成方法

1 メール	メールの内容確認4-2
゙ ボックス	■一覧表示 4-2
	■フォルダ表示4-7
	■文字や画像の表示サイズを設定する4-8
	■メッセージの文頭/文末へカーソルを移動する4-8
	■画面のスクロール方法を設定する4-8
	■文字タイプを変更する 4-9
	■メールの本文をコピーする4-9
	チャットフォルダの利用 4-11
	■チャットグループを登 する4-11
	■チャットフォルダを確認する4-13
	メールの表示方法の設定 4-14
	送信トレイに保存したメールを送信する4-15
	■ 1 件ずつ送信する 4-15
	■連続して送信する 4-16
	受信したメールに返信する4-17
	送受信したメールを転送する 4-18
	配信確認や配信キャンセルを行う 4-19
	メールの保護 4-20
	メールの消去 4-21
	■メールを指定して消去する4-21
	■メールボックス内のメールをすべて消去する4-22
	■フォルダ内のメールをすべて消去する
	メール内の電話番号/ E-mail アドレス/ URL を利用する 4-24
	■メモリダイヤルに登 する4-24
	■電話発信、メール送信、インターネットアクセスを行う 4-25
	添付ファイルの利用
	■データフォルダに保存する4-26
	■辞書ファイルを登 する
	■マイキャラクタに登 する4-27
	■壁紙に登 する4-28
	■バーコードを読み取る4-29
	■添付されている画像を自動表示させない
	■メール受信時にサウンドを自動再生する
	受信メールの自動削除
	メール一覧画面での各種操作
	■日時順/相手先別などに並べ替える4-32
	■リスト画面の表示を切り替える4-33
	■バーコードを作成する4-34
5 メール	メールリストの取得 5-2
サーバー	■メールリストからスーパーメールの続きを受信する 5-3
	■メールリストを利用してサーバー内のメールを消去する 5-5
	サーバー内のメール転送
	サーバー内のメール消去5-7

6 メールの整理	フォルダ名変更6-2
	フォルダのシークレット設定6-3
	メールを他のフォルダに移動する6-4
	メールを指定したフォルダへ自動的に保存する6-5
	■メモリダイヤルの登 内容でメールを振り分ける 6-5
	■件名に含まれる文字列によってメールを振り分ける 6-7
_ = = 0 /L 0 KKAF	
<mark>7</mark> その他の機能	共通設定 7-2
- T	■簡単メール宛先を登 する7-2
	■写メール送信時の画像を保存する7-3
	■配信確認通知を設定する7-4
	■送信予約メールを設定する7-4
	■履歴付き返信を設定する7-5
	スーパーメール設定7-6
	■自動取得を設定する7-6
	■発信者名を設定する7-7
	■宛先名称を設定する7-7
	■受信拒否ファイルを設定する
	■返信先アドレスを設定する7-9
	■署名を設定する7-10
	スカイメール設定
	■セキュリティ設定
	■ 度/記文 こ
	メールグループ登録
	プールブループを登 する
	■ メールグループを選手する
	■
	ユーゥード成定至文の登録
	拘示板
	メール設定の初期化
	■メール設定を初期化する
	■送受信メールを消去する7-25
	ウェブ
8 ウェブの	ウェブをご利用になる前に8-4
基本操作	■情報画面
一个 (木) (木)	■ 情報の保存8-5
	■ 情報の保守 8-5 ウェブの利用 8-6
	フェフの作り用8-0 ■メニューからアクセスする8-6
	■メニューからアクセスする8-6 ■URL を入力しアクセスする8-7
	■情報内の電話番号 / E-mail アドレス / URL を利用する 8-9
	■基本操作 8-10

9 フェフの	画像ファイルの利用	
グ 便利な機能	■データフォルダに保存する	. 9-2
	■マイキャラクタに登 する	. 9-3
	■壁紙に登 する	. 9-4
	メロディファイルなど各種ファイルの確認/保存	
	■内容を確認する	
	■データフォルダに保存する	
	画像や各種ファイルのアップロード	. 9-7
	サブメニューからの各種設定	
	■文字や画像の表示サイズを設定する	. 9-8
	■文字タイプを変更する	. 9-8
	■画面のスクロール方法を設定する	. 9-9
	■情報を最新の内容に更新する	. 9-9
	■情報内の文字を検索する	9-10
	■情報内の文字をテキストメモに登(する	9-11
	■プロパティを確認する	9-12
	■サーバー証明書を表示する	9-12
● 情報画面の	ホーム設定	10-2
間単表示	 ホームに設定する	
间半衣亦	■ホームに接続する	
	お気に入り登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	■お気に入りに登 する	
	■お気に入りた豆 する	
	■登 内容を編集する	
	ブックマーク登録	
	■ブックマークに登 する	
	■ブックマークを利用する	
	■ クラク 、 クロー	
		10 0
自動配信	情報配信サービスを登録する	—
サービス	情報配信サービスを受信する	—
	メッセージフォルダを利用する	
	■情報を登 する	11-3
	■情報を確認する	
		44 4
	■情報を編集する	11-4

iv

2 その他の機能	画像やサウンドの取得設定	12-2
14	セキュリティの設定	12-2
	■警告画面を表示する	
	■ユーザー ID を通知する	12-3
	■SSL / TLS 証明書を確認する	12-4
	サービスセンターの番号設定	12-4
	位置情報の送信	
	インターネットアクセス規制	12-6
	ウェブ設定の初期化	12-6
	■ウェブ設定を初期化する	
	■取得した情報を消去する	12-7
	■情報画面のキャッシュを消去する	
	DNS キャッシュの消去	12-8

	V アプリ
13 ∨ アプリの 基本操作	Vアプリをご利用になる前に 13-4 Vアプリをダウンロードする 13-6 Vアプリを利用する 13-7 ■Vアプリを起動する 13-7 ■Vアプリを終了/一時停止する 13-8 ■Vアプリの内容を確認する 13-10 ■Vアプリを消去する 13-10
 4 V アプリの 便利な機能	指定された時刻に V アプリを起動する
15 その他の機能	着信設定 15-2 Vアプリの再生音量調節 15-3 Vアプリのバイブレータ設定 15-3 Vアプリ起動中のディスプレイ設定 15-4 ■ディスプレイのパネル照明を設定する 15-4 ■サブディスプレイの時計表示を設定する 15-4 サービスセンターの番号設定 15-5 Vアプリ設定の初期化 15-5 ■Vアプリ設定を初期化する 15-5

6 ステーション の基本操作	ステーションをご利用になる前に 16-4 ■情報内の電話番号 / E-mail アドレス / URL を利用する 16-5 ステーションの利用 16-6 ■メインリストで情報を確認する 16-6 ■コンテンツをマイリストに登 する 16-7 ■有料情報の申し込みを確認する 16-9 受信した情報の確認 16-10 ■未読情報を確認する 16-10 ■既読情報を確認する 16-11
7 ステーション の便利な機能	受信した情報の保存 17-2 ■保存情報に登 する 17-2 ■保存情報を確認する 17-2 ■保存情報を消去する 17-3 画像ファイルなどの利用 17-3 ■データフォルダに保存する 17-3 ■マイキャラクタや壁紙に登 する 17-4 サブメニューからの各種操作 17-4 ■文字や画像の表示サイズを設定する 17-4 ■面面のスクロール方法を設定する 17-5 ■文章をテキストメモに登 する 17-5 ■プロパティを確認する 17-5 ■プロパティを確認する 17-6 お天気アイコン 17-7 ■お天気アイコンを表示する 17-7 ■お天気アイコンを表示する 17-7 ■情報ナンバーを設定する 17-8 位置情報を確認する 17-9 ■位置情報を確認する 17-9
8 その他の機能	情報の更新時間設定 18-2 情報ナンバーを指定してマイリストに登録する 18-2 サービスセンターの番号設定 18-3 壁紙設定した画像の更新設定 18-3 ステーション設定の初期化 18-4 ■ステーション設定を初期化する 18-4

	Abridged English Manual	
19 Abridged English Manual	Vodafone live! ■ Automatic Network Setup Mail. ■ Opening Messages ■ Editing Text Messages ■ Customizing Handset Address Sending Text Messages ■ Sending Super Mail & Sky Mail. ■ Mail Settings Incoming Text Messages ■ Receiving Super Mail & Sky Mail. ■ Confirming Received Text Messages ■ Retrieving Super Mail. ■ Replying & Forwarding Web ■ Web Menu ■ Searching the Mobile Internet V-Applications ■ V-Apps Menu Station (Japanese Only) ■ Station Menu Customer Service	19-2 19-3 19-3 19-3 19-4 19-5 19-5 19-6 19-7 19-7 19-8 19-8 19-9 19-10 19-10 19-11
	付録	
20 付録	定型文一覧	

設定リセットで初期化される内容 20-14 ■メール設定 20-14 ■ウェブ設定 20-15 ■ V アプリ設定 20-15 ■ ステーション設定 20-15 素引 20-16

Vodafone live!


本書の表記

本書で記載されている画面は、あくまでも例であり、登 状況などによっては、記載 されている画面の内容や番号が実際の画面とは異なります。操作の目安としてご利用 ください。

マルチガイドボタン

メニュー項目を選ぶときやカーソルを移動するとき、画面をスクロールするときは、 マルチガイドボタンを使用します。

なお、本書では、マルチガイドボタンでの操作を次のように表記しています。

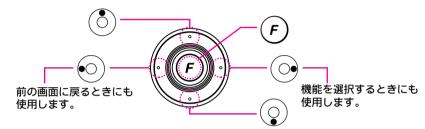

- ●使用するボタンによって、次のように表記しています。
- ■⑤または○を押すとき …………
- ■・○または○・を押すとき ………・○・

その他の表記

■本文中のマークの表記

■経験:基本操作編を示しています。

■補足操作の表記

項目などの選択を示します。 押すボタンを示します。 :「2○○○○○」選択▶(テ)▶<○○>▶向 |○○○○○○○○の確認 操作の目的を示します。 操作の中止や操作後の復帰方法、分岐 する操作など、一連の操作から派生す

る応用操作を示します。



Vodafone live!概要



Vodafone live! (以下「ボーダフォンライブ!」と表記)とは、ボーダフォンライ ブー対応の携帯雷話を利用して、メール、ウェブ、Vアプリ、ステーションが行える 通信サービスです。

■メール

スカイメール

ボーダフォン携帯電話やパソコン、Eメールに 対応している携帯電話などとの間で、文字 メッセージの送受信ができる基本アプリケー ションです。



グリーティング

送信先のボーダフォン携帯雷話(グリーティ ング対応機種)にメッセージが表示される日 時を指定することができます。



スーパーメール

ボーダフォン携帯雷話(スーパーメール対応 機種)やパソコンとの間で、長い文字メッセー ジや画像、サウンド、Vファイルなどの送受信 ができます。



スカイメロディ

スカイメロディセンターに蓄積されているメ ロディを受信して、着信音として利用するこ とができます。



● スーパーメールの利用とF-mailの受信には、別途ご契約が必要です。

■ウェブ

ボーダフォンの情報提供サービスです。知りたい情報をリクエストすると、最大全角 6000文字(半角12000文字)までの情報や画像、サウンドをボーダフォン携帯電話 にお届けします。

メニューからアクセス ボーダフォンウェブのメ ニューを選択して、必要な情報 ネットのホームページから情 を入手できます。



インターネットアクセス

URI を入力して、インター 報を入手できます。



自動配信サービス

登 しておくと、自動的に配 信される新着情報を確認でき ます。



ウェブを利用するには、別途ご契約が必要です。

■\/アプリ

ゲームや3D画像などのいろいろなアプリケーションをダウンロードして利用するこ とができます。

ウェブでダウンロード Vアプリを提供しているウェ

ブの情報画面からダウンロー ドして、利用できます。




ネットワーク接続型Vアプリ ネットワーク接続型のゲーム

を楽しんだり、リアルタイム に情報が入手できます。



便利な機能

Vアプリを待受画面に常駐さ せたり、設定した時刻に自動的 に起動することができます。

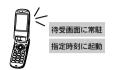

- ●V601SHでは、ボーダフォン携帯電話専用のVアプリのみ利用できます。
- ●あらかじめ登 されているVアプリ以外の利用には、別途ご契約が必要です。

■ステーション

ボーダフォンのエリア別情報配信サービスです。現在いるエリアのさまざまな情報が サービスセンターから配信され、自動的に受信できます。



- ・現在位置の位置情報を自動的に受信することもできます。
- ●地震や事故など緊急情報が発生したときは、自動的にボーダフォン携帯電話にお知らせしま
- ●情報には有料情報と無料情報があり、有料情報をご覧になるには、別途ご契約が必要です。



- ●各サービスの通信料や詳細は、「ボーダフォンライブ!ガイドブック」をご覧くださ
- ●ボーダフォンライブ! の各サービスの利用を禁止することができます。(*℃***変 P.1-9**)



Vodafone live!をご利用になる前に

ネットワーク情報を取得する

ボーダフォンライブ!をご利用になるには、ネットワークに接続する情報などをセンターから取得する必要があります。お買い上げ後、はじめて①、⑦、⑥を押すと、ネットワーク自動調整の画面が表示されますので、次の操作を行ってください。

】 ^②、[▽]、 ^ℱのいずれかを押す。

ネットワーク自動調整の画面が表示されます。

●他のボタンを押した場合でも、ネットワーク自動調整の画面が表示されることがあります。

ク「1YES」を選び、*F*)を押す。

- ●ウェブに接続され、ネットワーク情報の取得が始まります。
- ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
- 取得中止:「ZNO」選択◆F(次に回、回、Fのいずれかを押したときに、ネットワーク自動調整の画面が表示されます。)

ネットワーク情報を手動で取得

■ (((</l>(((((((((((((</l>((((((((((((((((((((((((((((((((</l>(((((((((((((</l>((((((</l>((((((</l>((((((</l

ネットワーク接続中の着信を設定する

ボーダフォンウェブのメニューからアクセスを行っているときや、メールの送受信中など、ネットワーク接続中に電話がかかってきた場合、常に着信を拒否するか、ご自分で判断するかを設定します。

- ●「割込み着信拒否」に設定したときは、電話がかかってきても着信音が鳴らず、受けることができなくなります。(不在着信として記憶されます。: €67 [蘇縣]P.2-17)
- ●お買い上げ時には、「着信時選択」(ご自分で判断する)に設定されています。
- **1** F 📆 🗷 6 の順に押す。
- **2「□割込み着信設定」を選び、下を押す。** 割込み着信設定の選択画面が表示されます。
- **3**「□ 着信時選択」または「② 割込み着信拒否」を選び、 Fを押す。


ネットワーク設定の画面に戻ります。



OYES ONO

₿選択

メールアドレス変更

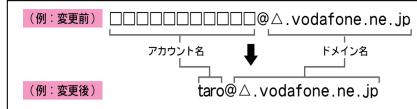


※ドメイン名の△は、お客さまがご契約のボーダフォン各地域により異なります。 ※詳しくは、「ボーダフォンライブ!ガイドブック」を参照してください。

- ●この操作は、ウェブを利用します。
- ●迷惑メール防止のためにも、オリジナルメールアドレスを設定されることをおすすめします。

ウェブに接続され、オリジナルメール設定画面が表示されます。

- ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ウェブ画面での基本操作: © P.8-10

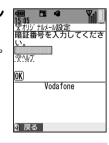



●ウェブを「OFF」(利用禁止)に設定しているときは、操作できません。 「ON」(利用可能)に設定してから操作してください。(€**37.1-9**)



メモリ使用状況の確認

メール、ウェブ、ステーションの各サービスごとに確認できます。

2「回蓄積メモリ」を選び、F)を押す。 V601SHのメモリの使用状況が表示されます。

3 確認を終わるときは、②を押す。 待受画面に戻ります。



保存できる容量

V601SHには最大約1.4Mバイトのデータを保存することができます。(メールの受信メールボックス、ウェブのメッセージフォルダ、ステーションの保存情報を合わせた容量です。)

受信メールを保存する容量がないとき

新しいメールを受信することはできません。このとき、受信不可の確認メッセージが表示されます。受信できなかったメールは、サービスセンターに蓄積されます。

- ●受信メールを消去してください。(*©***) P.4-21**) 受信メールを消去し、新しいメールを保存するメモリができると、自動的にサービスセンターに蓄積されたメールを受信します。
- ●受信メールを保存するメモリがないときに新しいメールが送られてきた場合、保護されていない受信メールを自動的に消去することができます。(受信メールオート削除: 下〒P.4-31)
- ●各サービスの使用メモリの合計が100%未満の場合でも、新しいメールを受信できない場合があります。この場合も受信メールを消去してください。(♥〒P.4-21)


Vodafone live!禁止設定

ボーダフォンライブ!の各サービス(メール、ウェブ、ステーション、Vアプリ)の 操作を禁止します。


- ●お買い上げ時には、すべて「ON」(利用可能)に設定されています。
 - F ♥ ♥ の順に押す。
- **9** 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 操作用暗証番号: © **基欄 P.1-25**
 - 操作用暗証番号の入力間違い:待受画面に戻る
- **3** 設定するサービスを選び、F)を押す。
- **⊿「**2OFF」を選び、Fを押す。
 - ON/OFFの設定画面に戻ります。
 - 利用可能に設定:「■ON」選択◆



MEMO

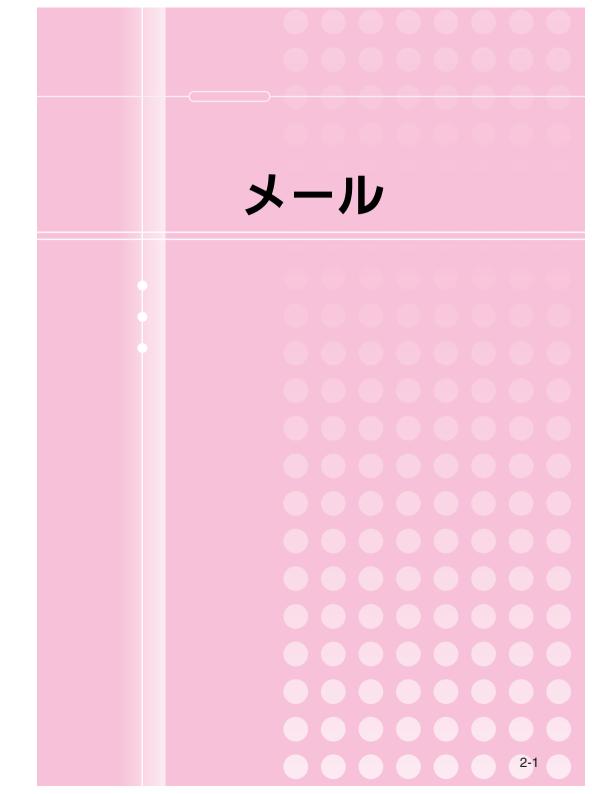

MEMO

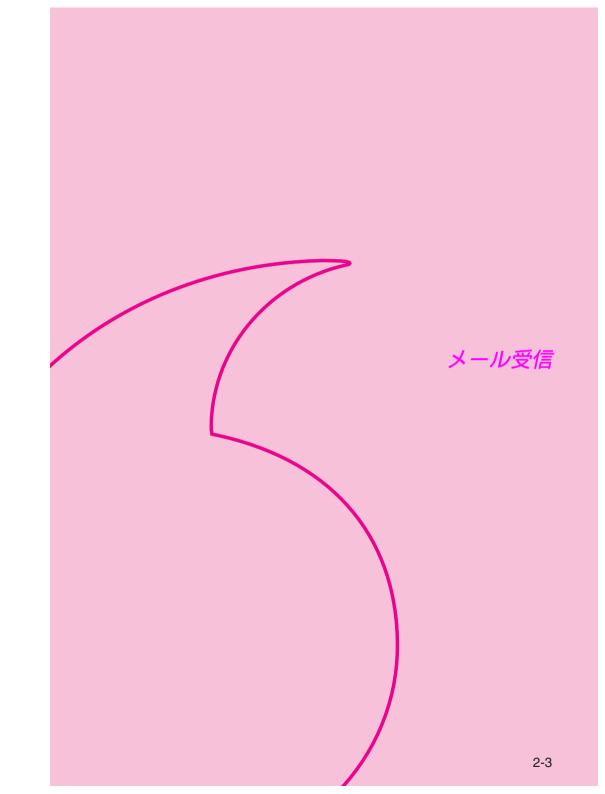

・ル受信



新着メールの確認

メールを受信すると、受信アニメーションのあと、 インフォメーションメニューが表示される。

受信したメールの種類に応じて、「■」または「△」が表示され ます。

- ●V601SHを閉じているときは、サブディスプレイに「**スーパー メール受信あり**」または「**メール受信あり**」が表示されます。
- ■V601SHを開く:インフォメーションメニュー表示
- ■サイドキーを押す:サブディスプレイに受信メール内容表示 (**愛P.2-6**)



価周


メール

受信あり

12/22 12:34

Y:II

- **ク**「メール受信」を選び、F)を押す。
 - 受信メールボックスのリスト画面: ② P.4-4
- **2** 確認するメールを選び、(F)を押す。
 - メッセージ画面:『変P.2-5

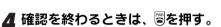




- インフォメーションメニューが表示されていないときは、P.4-2の操作で確認するこ とができます。
- メール受信専用の着信音やモバイルライト / スモールライト の色や点滅のしかた を、他の着信とは別に設定することもできます。(CF 国際 P.7-2) また、これらを相手によって個別に設定することもできます。(メールコール: **企**資 基本操作 P.4−10)
- ●受信時に表示される画像は、表示しないように設定することができます。 (アニメーション設定「ボーダフォンライブ!アニメ」: ©3 摩網P.6-6)
- 特定の相手からメールが届いたとき、メモリダイヤルに登 している画像を表示す ることもできます。(ピクチャーコール/メール: C倉 摩娜P.4-11)

何か機能が動作している状態でメールを受信したとき


何か機能が動作している状態(待受画面以外の状態)でメールを 受信したときは、画面の1行目にメールを受信した旨の通知が表 示されます。 $(\cap \bigcirc$ さん」からメールが届いています。等)

- ●シークレット設定されたフォルダに自動的に振り分けられたメール の場合、名前は表示されません。
- ●待受画面以外であっても、次の状態のときは表示されません。
- ■1行目にマークが表示されない画面
- Vアプリ記動中
- ※Vアプリ起動中のメール受信時の動作は、Vアプリ設定の「着信時優 **先動作** 」に従います。
- ●現在行っている機能を終了せずに受信メールを確認し、返信などの 操作を行うことができます。((**) P.2-7、P.4-18、P.4-19)

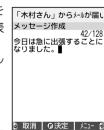

メッセージ画面

- ●メッセージ画面で҈҈ぎを押すと、受信日時の新しいメールが表示され、彎曲を押すと古い メールが表示されます。(リスト画面の表示が「日時順」の場合)
 - ■メールによっては、暗証番号の入力が必要な場合や、表示できない場合があります。

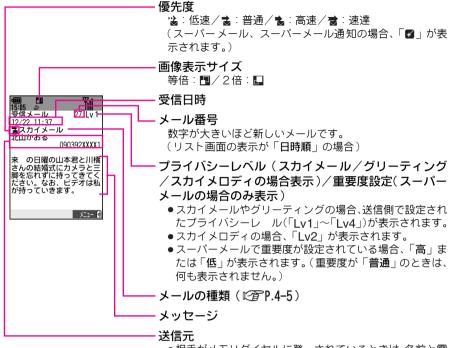

- 申相手がメモリダイヤルに登されているときは、名前と電 話番号またはメールアドレスが表示されます。
- 申相手がメモリダイヤルに登されていないときは、電話番 号またはメールアドレスのみが表示されます。
- ●スーパーメールのときに、相手の電話番号やメールアドレ スがメモリダイヤルに登 されておらず、メールアドレス などにコメントがついている場合は、コメントが表示され ます。(スーパーメール通知やメールサーバーに蓄積され ないスーパーメールなどの場合、コメントは表示されませ hua)

ル

2

サブディスプレイでメールを確認する

受信した新着メールを、サブディスプレイで確認します。

- ●最新のメールを最大10件まで表示することができます。
- ●次のような場合、本文は表示されません。
- ■シークレット設定されたフォルダに振り分けられたメール
- ■プライバシーレ ルが「レベル3」または「レベル4」のスカイメールやグリーティング

090392XXXX

来 の日曜

の山本君と川橋さんの

新着メールの内容が表示されます。

- ●サイドキーを押すたびに表示されている内容が下へスクロール されます。
- 1 件のメールをすべて表示したあと、サイドキーを押すと1つ前のメールが表示されます。(すべて表示されたメールは既読メールとなります。)
- ●前のメールがないときは、待受画面に戻った時点で既読メール となります。
- 続き受信があるメールは、未読メールのままです。
- 待受画面に戻る:サイドキー(1秒以上)



- ●電話番号やメールアドレス、URLが含まれていても、電話発信やメール送信、インターネットアクセスを行うことはできません。
- ●「相手表示設定」や「メール本文表示設定」によって、相手の名前やメールの本文を表示しないように設定することもできます。(『全学展練P.6-13、P.6-14)

スーパーメールの続きを受信する

サービスセンターに下記のいずれかに当てはまるスーパーメールが送られてくると、 サービスセンターに一時蓄積され、メッセージの一部(先頭部分)をお客さまのボー ダフォン携帯電話に送信します。

サービスセンターに一時蓄積される条件

- ■メッセージが全角193文字または半角385文字以上の場合
- ■相手のアドレスが半角56文字以上の場合
- ■件名が半角41文字以上の場合 ■宛先が複数ある場合 ■添付ファイルがある場合
- ●続きのあるスーパーメールは、受信メールボックスのリスト画面に「**¾**」が表示されています。

えたい 続きを取得する受信メールを表示する。

メッセージの最後には、「**回続きを見る**」が表示されます。

2 ②を押す。

メールの取得が開始されます。

●取得が終わると、受信メールボックスが表示されます。(「スーパーメール通知」は削除され、「スーパーメール」として保存されます。)





- ●スーパーメールが送信されてきたとき、メールサーバーに蓄積せず、自動的に受信することもできます。(自動取得設定: 『〒P.7-6)
- ●メールサーバーに蓄積されている複数のスーパーメールを一度に受信することもできます。(メールリクエスト:『香P.5-2)

12Kバイトを超えるメール受信時

- すべてを受信することができない旨の確認メッセージが表示されます。
 - 「**1**YES」を選び(F)を押すと、12Kバイトまで取得されます。

(Nancyファイルが含まれている場合は最大15Kバイトまで、JPEGファイルやMPEG-4ファイル、SVGファイルが含まれている場合は、最大30Kバイトまで取得されます。)

- 「**≧NO**」を選び**②**を押すと、**P.2-8**の操作3を行ったあとの画面になり、指定した内容のみ取得することができます。
- ■取得できなかったファイルなどは、サーバーから削除されます。

操作中の受信メール呼び出し

- 何か機能が動作している状態(待受画面、Vアプリ画面以外の画面)で図を1秒以上押すと、受信メールを呼び出し、返信や転送、続き受信などの操作を行うことができます。 元の機能に戻るときは(②②)を押します。
- メールを受信した旨の通知が画面の1行目に表示されたときなどに利用すると便利です。

ファイルを指定して取得する

受信メールに画像やサウンドなどのファイルが添付されている場合、続きを取得する ときに、指定した内容(本文やファイル等)のみを取得します。

- ▮ 続きを取得する受信メールを表示する。
- 2 ♥ (メニュー)を押す。
- **3**「続き選択受信」を選び、F)を押す。

添付されているファイルの容量が表示されます。

- ●「**図**」は「**取得する**」、「□」は「**取得しない**」を示しています。
- ▲ 取得しないファイル等を選び、Fを押す。

「☑」が「□」に変わり、「取得しない」に設定されます。

- ●「□」が表示されているファイル等に対して ② を押すと、「 図」 が表示され「**取得する**」に設定されます。
- **5** 操作4をくり返し、取得するファイル等をすべて指定する。
 - チェックをすべて解除: ② (メニュー) ◆「チェックオールリセット」選択◆F)
- ▲ ◎ (受信)を押す。

メールの取得が開始されます。

- ●取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示されます。(『全で P.4-4)
- 取得しないファイル等あり:確認画面表示 → 「**1**YES」選択→(F)(メール取得開始)



ル受信

●取得しなかったファイル等は、サーバーから削除されます。



受信したメールを利用する

受信したメールに返信する

スーパーメールで一度に送信できる宛先は、合計5人までです。

- ▮ 返信する受信メールを表示する。
 - 受信メール表示: © P.4-2
- 2 ♥ (メニュー)を押す。
- **3**「返信」または「全員に返信」を選び、

 (F)を押す。
 - ●「全員に返信」を選ぶと、すべての送信先(TO / CCに入っている宛先)に同じ内容のメールを一度に返信することができます。(メールによっては、「全員に返信」が表示されない場合があります。)
 - 以降の操作:©**3 P.4-17**操作4以降





●スーパーメール設定またはスカイメール設定の「**履歴付き返信**」を「ON」に設定しているときは、「**12ーパーメール引用無**」や「**12スカイメール引用無**」は表示されません。



●受信メールに返信先指定が含まれていた場合、指定されている返信先が宛先に入力 されます。

受信したメールを他の相手先へ転送する

- ▮ 転送する受信メールを表示する。
 - 受信メール表示: © P.4-2
- 2 🗹 (メニュー)を押す。
- **3**「転送」を選び、F)を押す。
 - 送信画面が表示されます。
 - ●自動的に件名(スーパーメールのみ)と本文が入力されます。 件名には、転送を示す「Fw:」がつきます。
 - ●以降の操作: © P.4-18操作4以降





●スーパーメールの転送は、スーパーメールで送信されます。

相手がボーダフォン携帯電話から送信してきたとき、通知された電話番号を利用して、相手に電話をかけます。

▼ 受信メールリスト画面を表示する。

■ 受信メールリスト表示: ©2 P.4-2

2

ル受信

- **ク** 電話をかける受信メールを選び、 🗹 (メニュー)を押す。
- **3「電話」を選び、F)を押す。** 相手の電話番号が表示されます。
- 4 らを押す。

表示されている電話番号がダイヤルされます。

スカイメロディ

●メールの利用を禁止しているときは、スカイメロディをご利用いただけません。 (配置 P.1-9)

メロディを取得する

- **【** ③ (🍃) を押したあと、「囚スカイメロディ」を選び F を押す。
- **2 (F)を押す。** スカイメロディセンターにダイヤルされます。
- **3** アナウンスに従って、メロディを選ぶ。
- 4 🖺を押す。

このあと、スカイメロディセンターから選んだメロディが送信されます。

スカイメロディセンター番号の変更

スカイメロディ

¥1790

- ■操作1のあと、図(変更) →②②② (1 秒以上) →新しい番号を入力→② (ご契約されたボーダフォンから番号変更のお知らせがない場合は、変更しないでください。誤って変更した場合、スカイメロディをご利用できなくなります。)
- お買い上げ時には、「¥1790」に設定されています。

データフォルダに保存する

▮ スカイメロディセンターからメロディが送信されると

V601SHが自動的に受信し、受信アニメーションのあと、インフォメーションメニューが表示されます。(「♠」が表示されます。)

●V601SHを閉じているときに、スカイメロディを受信すると、 サブディスプレイには受信アニメーションのあと「**スカイメロ ディ受信あり**」と表示されます。このあとV601SHを開くと、 インフォメーションメニューが表示されます。



G チェック ┃ **G**選択 ┃ メニュー @

9 \digamma を押す。

受信メールボックスが表示されます。

- ●メールには「▲スカイメロディセンター」が表示されています。
- **3** スカイメロディセンターからのメールを選んだあと、 F)を押す。

メロディのタイトルが表示され、メロディが再生されます。

- ●メロディは、サウンド再生音量で設定された音量で流れます。
- 不正データの確認メッセージ表示時: 図(メニュー) →「■YES」選択→序)(受信メロディが消去されます。)

◢ ♥(メニュー)を押す。

5「データフォルダに保存」を選び、Fを押す。

受信メロディがV601SHのデータフォルダに保存されます。 受信メロディの保存が完了すると、スカイメロディの受信メール は、自動的に消去されます。




- ●スカイメロディの受信メロディを利用するときは、着信パターンの設定で、データフォルダに保存したメロディを選びます。(氏管 画練P.7-3)
- ●スカイメロディの受信メロディの消去方法は、データフォルダの他のメロディと同様です。(© (産 () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | (
- ●スカイメロディの受信メロディは、修正したりスーパーメールに添付することはできません。

2

ノール受信

MEMO

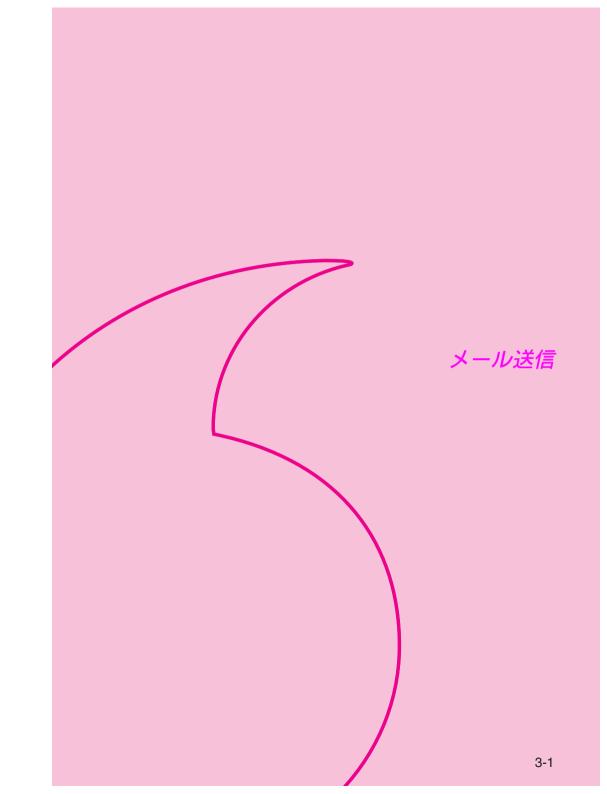



3

送信

メールの作成方法

作成の流れ

メッセージの送信先を指定する(CTP.3-4)

直 接 ボーダフォン携帯電話番号 入 E-mailアドレス

-

件名を入力する(スーパーメール: 2017 P.3-6)

-

メッセージを入力する(C管P.3-7)

自由文

固定 定型文

可変 定型文

定型文

ユーザー 作成定型文

ファイルを添付する(スーパーメール: © P.3-9~P.3-14)



メッセージを送信する



●相手が電源を切っていたり、電波の届かないところにいる場合は、サービスセンター に保管され、相手が受信するまで配信されます。(リトライ機能) ただし、最大72時間を超えても相手が受信しない場合、メールは消去されます。

送信可能文字数

各サービスの送信可能文字数は、次のとおりです。

	送信可能文字数
スカイメール	最大全角61文字(半角カナ126文字、半角英数字128文字)
スーパーメール	最大全角約6000文字(半角約12000文字)※12Kバイトのデータ
グリーティング	最大全角53文字(半角カナ110文字、半角英数字112文字)

- ●スーパーメールの場合、宛先の件数や添付ファイルのデータ量によって、メッセージ本 文の入力可能文字数は異なります。
- ●宛先を「E-mail」に指定したときは、E-mailのアドレス分だけ送信可能文字数が減ります。

入力項目

各サービスで、メール作成の際に入力する項目は次のとおりです。

	宛先	発信元	件名	本文	日時	添付
スカイメール	0			0		
スーパーメール	0		0	0		0
グリーティング	0	0		0	0	

●スーパーメールは、宛先に加えて、本文、添付ファイルのいずれかを入力・指定すれば 送信することができます。

操作手順

- ¶ (③) を押したあと、「¶スーパーメール」、「Qスカイメール」、「「「Qグリーティング」のいずれかを選び、「Fを押す。
- 2 宛先や件名、本文など必要な項目を入力する。
 - 入力項目: 2000 上記
- 3 必要な設定を行い、♥(送信)を押す。

送信が終わると、待受画面に戻ります。

- ●送信中にV601SHを閉じても、送信はキャンセルされません。
- ●サブディスプレイには、送信状況や送信結果のメッセージが表示されます。
- 送信オプションの設定: ©**27.3-15**
- 送信予約メール登 : © P.3-18
- メールの保存: © P.3-19
- エラーメッセージ表示時: © P.20-8



●電波状況によっては接続中断の確認メッセージが表示されたあと、送信完了の通信 レポートを受信することがあります。この場合、メールは正常に送信されています。

メール作成中の着信時

■ 通話終了後、メール作成画面に戻ります。

3-2

メール容量

6 保存 │ Θ選択 │ 送信 Ø

スーパーメールの

場合

宛先を入力する

- **】 送信画面で、「⋈τ₀」を選び**ℱを押す。
- **9** 簡単メール宛先から選択するとき
 - ■「■簡単メール宛先呼出」を選び、 ∮を押す。

簡単メール宛先が表示されます。

- 簡単メール宛先未設定時: © P.7-3
- 2 送信先を選ぶ。

3

送信履歴から選択するとき

■「2送信履歴呼出」を選び、(デ)を押す。

■ 送信履歴: © P.3-5

2 送信先を選ぶ。

メモリダイヤルから選択するとき

■「目メモリダイヤル呼出」を選び、 (デ)を押す。

りは信先のメモリダイヤルを呼び出す。

■ 呼び出し方法: © 極欄 P.4-14~P.4-17

直接入力するとき

□「□携帯」または「**□**E-mail」を選び、(F)を押す。

☑送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号または E-mailアドレスを入力する。

■ メモリダイヤルの利用: (() () ()

グループ送信するとき

あらかじめメールグループを登している状態で、次の操作を 行います。(メールグループ登 : 『全 P.7-16)

□「□グループ」を選び、Fを押す。 メールグループの一覧が表示されます。

2利用するメールグループを選ぶ。

3 €を押す。

各送信画面に戻ります。



- ●「**5**E-mail」は、グリーティング作成時には表示されません。
- ●「**⑤サーバー**」は、スカイメール作成時にのみ表示されます。
- ●「**⑤**グループ」は、スーパーメール作成時にのみ表示されます。
- ●宛先を「■E-mail」に指定したときは、件名や本文に半角力ナや絵文字を入力することはできません。すでに入力されていた半角力ナは全角力ナに置き換わります。すでに絵文字が入力されていたときは、絵文字消去の確認画面が表示されます。「■YES」を選び「を押すと、絵文字が削除されます。「■NO」を選び「を押すと、宛先選択画面に戻ります。



スーパーメールの場合

送信履歴

- 最新の送信履歴が9件まで記憶されます。
- 記憶されている送信先がメモリダイヤルに登 されているときは、相手の名前が表示されます。ただし、シークレットデータの名前は、シークレットモード以外では表示されません。
- ■携帯電話に送信したときは「 🖹:」などが、パソコンに送信したときは「🎻:」が表示されます。
- 元のメモリダイヤルの内容を変更しても、メモリダイヤル呼出で送信した送信履歴の内容は変更されません。
- 送信履歴の削除:送信履歴呼び出し(『全子P.3-4操作1~2) →消去する履歴を選択◆回(メニュー)→「1件消去」/「全件消去」選択◆デート (東記画面表示◆「①YES」選択◆デー

メモリダイヤルからのメール作成

- メモリダイヤル画面で、相手の電話番号またはメールアドレスを表示**◆**() ◆「メール送信」選択◆(*) ◆ メール種別選択◆(*)
- 送信画面の宛先の欄に、相手の名前が自動的に入力されます。

宛先名称(スーパーメール)

- 宛先リスト画面で次の操作を行うと、名前(コメント)を編集することができます。
- 名前(コメント)を編集したい送信先を選ぶ。
- 22 🕅 (メニュー)を押す。
- 【3」「コメント編集」を選び、F)を押す。
- **4** 名前 (コメント) を編集し、(F)を押す。
 - ◆文字列をすべて消去すると、名前(コメント)は削除されます。

他の宛先の指定(スーパーメール)

- 宛先は、最大5件まで指定することができます。
- P.3-4の操作3のあと、「□τo」を選び(F)を押す。
 宛先リスト画面が表示されます。
- ☑ 指定する番号を選び、F)を押す。
- **IP.3-4の操作2~3を行う。** 宛先リスト画面が表示されます。
- ⚠ 3件目以降の宛先を指定するときは、
 风~
 配をくり返す。
- むすべての指定が終われば、○(完了)を押す。



宛先リスト画面

ル送信

3

「TO」、「CC」、「BCC」の設定(スーパーメール)

- 宛先を指定すると、相手の名前やメールアドレスの前に「Ш」が表示されます。これは、 宛先として設定されていることを示しています。メールのコピーを送信する場合は、次 の操作を行い「CC」や「BCC」に設定します。
- 宛先リスト画面で、「CC」または「BCC」に設定する宛先を選び図(メニュー)を押す。 「CCに設定」または「BCCに設定」を選び、(デ)を押す。
- ●宛先に設定するときは、「TOに設定」を選び、(F)を押します。
- ■「BCC」に設定すると、「BCC」に設定した相手のメールアドレスは、送信先には見え ません。

入力した宛先の修正/消去(スーパーメール)

- 宛先の修正:宛先リスト画面で、修正する番号選択◆匈(メニュー)◆「変更」選択◆ (F) → 宛先修正 → (F)
- 宛先の消去: 宛先リスト画面で、消去する番号選択 🍑 🤊 (メニュー) 🍑 「一件消去」/ 「全件消去」選択→ (೯)

宛先入力時に送信可能容量を超過(スーパーメール)

■ 本文や添付ファイルを先に作成し、宛先を入力することによって送信可能容量を超えて しまったときは、エラーメッセージが表示され、元の画面に戻ります。

サーバーへ送信(スカイメール)

- P.3-4の操作1のあと、「⑤サーバー」選択◆()◆サーバーアドレス入力((20ケタ以内)) ◆F) サブアドレス入力(5ケタ以内) ◆F
- サーバーへの送信は、企業内ネットワークとの連携により、利用できる機能です。

件名を入力する

●件名はスーパーメールだけの入力項目です。

入力できる

- **】 スーパーメールの送信画面で、「□Title」を選び**F)を押す。入力済みの文字数
 - 件名に入力できる文字数:最大全角253文字(半角カナ510文 字、半角英数512文字)
- ク 件名を入力する。
- ₹ (೯)を押す。 送信画面に戻ります。





- ●全角文字と半角文字を組み合わせたときなど、文字数に制御コードが含まれるため、 入力できる文字数が減ることがあります。
- 宛先を「目E-mail」に指定したときは、半角カナや絵文字を入力することができま せん。

本文を入力する

送信画面で、「图text」を選び(F)を押す。

タ メッセージを作成する。

- □ 定型文の利用: 『倉P.3-8
- メモリダイヤルの利用: 例(メニュー) ◆ (回) ◆ メモリ ダイヤル呼び出し(『全音 [基縣]P.4-14~P.4-17) →項目選択→(F) \blacktriangleright (F)
- 出」選択**▶**(F)**▶**テキストメモ選択**▶**(F)
- バーコード読み取り: ♥(メニュー) ◆♥(読取) ◆摩睺P.14-31~P.14-35操作3~7



スカイメールの場合

3 Fを押す。

各送信画面に戻ります。



- ●全角文字と半角文字を組み合わせたときなど、文字数に制御コードが含まれるため、 入力できる文字数が減ることがあります。
- ●宛先を「GE-mail」に指定したときは、半角カナや絵文字を入力することができま せん。
- ●宛先を「**日F-mail**」に指定したときは、F-mailのアドレス分だけ送信可能文字数が 減ります。

スーパーメールの送信可能容量

- スーパーメールでは、半角文字で約 12000文字、全角文字では約 6000文字のメッセー ジを送信することができます。また、Nancyファイルの場合は最大15Kバイトまで、 JPEGファイルやMPEG-4ファイル、SVGファイルの場合は最大30Kバイトまで添付で きます。ただし、宛先の件数、添付する画像やサウンドなどのデータ量によって、件名 やメッセージ本文の入力可能文字数は異なります。
- 送信するスーパーメールのおおよそのデータ容量は、P.3-3の操作1の画面に表示される 「メール容量」欄で確認できます。

スーパーメール自動変換(スカイメール)

- スカイメールの本文入力中に送信可能文字数を超過すると、スーパーメール自動変換の 確認画面が表示されます。
 - 「

 「

 YES | を選び(f)を押すと、超過した文字も入力された状態で、スーパーメールのメッ セージ入力画面が表示されます。
- 定型文入力の場合、スーパーメール自動変換は行われません。

定型文を利用する

あらかじめ登 されている106種類の定型文を利用します。(でアP.20-2)また、自由に登 (最大10件)できるユーザー作成定型文も利用できます。(でアP.7-20)あらかじめ登 されている定型文には、そのまま利用する定型文(固定定型文)と、一部文字を入力して利用する定型文(可変定型文)があります。

- **1** メッセージ作成画面で、○(定型)を押す。
 - ●文字が入力されている状態では、定型文を利用することはできません。



- **2** 利用する定型文の項目を選び、Fを押す。 定型文選択の画面が表示されます。
- **3** 利用する定型文を選び、Fを押す。

メッセージの確認画面が表示されます。

- 定型文の再選択: → 定型文選択 → F
- 可変定型文の利用:可変定型文選択 ▶ (F) ▶ (*1) ▶ メッセージ 入力 ▶ (F) ▶ メッセージ確認画面表示 ▶ < (2) や (3) がある場合 > ▶ (@2) / (@3) ▶ メッセージ入力 ▶ (F) ▶ メッセージ確認画面表示
- **4** メッセージを確認し、Fを押す。

各送信画面に戻ります。



3

- 固定定型文は修正できません。ただし、次のときは自由文として編集することができます。
- ■スーパーメールの本文として入力後
- ■宛先が「E-mail」に指定されたスカイメールの本文として入力後
- ●ユーザー作成定型文を修正するときは、P.7-20を参照してください。
- ●可変定型文の()に入力できる文字数は、メッセージの種類や()の数などによって異なります。

作成途中にメールタイプを変換する

スカイメールやスーパーメールの本文を入力中に、メールタイプを変換(スカイメール⇔スーパーメール) します。

- ●スカイメールの本文入力中に送信可能文字数を超過すると、自動的にスーパーメールに変換する旨の確認画面が表示されます。(『斉P.3-7)
- ▮ 本文入力中に、ේ(メニュー)を押す。
- **2**「⊕スーパーメール変換」または「⊕スカイメール変換」 を選び、 *F* を押す。

確認画面が表示されます。

3「1YES」を選び、Fを押す。 メッセージ入力画面が切り替わります。



- ●スカイメールをスーパーメールに変換すると、入力済の送信先は「TO」に設定されます。また「件名」は、空白のままです。
- ●スーパーメールをスカイメールに変換すると、次のものが削除されます。
- ■件名 ■添付ファイル ■2件目以降の宛先 ■本文の送信可能文字数を超過した部分

画像やサウンドなどのファイル添付



撮影した画像やオリジナル着信音、Vファイル、辞書ファイルなどをスーパーメールに添付して送信します。

- ●ファイルは、最大20個まで添付することができます。
- ◆大きなサイズの画像を4分割して送信することができます。(画像分割メール: (査) [無瞬]P.5-49)
- ●添付ファイルのデータサイズや宛先の件数、件名や本文の文字数によっては、送信可能文字数 超過の確認メッセージが表示され、ファイルが添付できない場合があります。

データフォルダから添付する

- **【 スーパーメールの送信画面で、「 ⊘AHT 」を選び** F を押す。 すでに添付しているときは、添付ファイルリスト画面が表示されます。
 - 添付済みファイルの変更/消去: © P.3-11
- **2「①データフォルダ」を選び、『を押す。** データフォルダの画面が表示されます。(『宮 💵 P.11-3)

●選択できないファイルは添付できません。



3 添付するファイルが登録されているフォルダを選び、 (デ)を押す。

登 されているファイル一覧が表示されます。

ファイル内容の確認:ファイル選択 ◆〒(メニュー)◆「表示」/「再生」選択◆(F)

▲ 添付するファイルを選び、Fを押す。

送信画面に戻ります。

■ 添付ファイルの追加: (2) P.3-11

● 送信: ② P.3-3

3

送信

■ メールの保存: © P.3-19

■ デジタルカメラフォルダの画像を選択:「■ サムネイル添付」

/「21240 320サイズで添付」選択→(テ)

スーパーメールに添付できるファイル

添付ファイル	フォーマット	拡張子	最大メッセージ量
静止画	JPEG	jpg	30Kバイト
お北川田	PNG	png	12Kバイト
ムービー	MPEG-4	3gp	30Kバイト
Δ-C-	Nancy	noa	15Kバイト
	MNG	mng	12Kバイト
アニメーション	E-アニメータ	nva	12Kバイト
	JPEGアニメ/PNGアニメ	_	12Κバイト
	SMAF	mmf	12Kバイト
メロディ	SMD	smd	12Κバイト
	オリジナル着信音	sjm	12Kバイト
	vCard	vcf	12Kバイト
	vCalendar	vcs	12Kバイト
vファイル(※)	vMessage	vmg	12Kバイト
	vBookmark	vbm	12Κバイト
	vNote	vnt	12Kバイト
	辞書ファイル	_	12Kバイト
	HTMLファイル	_	12Κバイト
その他	MMLファイル	_	12Kバイト
	SVGファイル	_	30Kバイト
	EMLファイルなど		12Kバイト

- (※) インターネット標準の電子ファイル形式です。パソコンなどの対応機器とデータ交換が可能です。
- 最大メッセージデータ量には、テキストデータ(宛先等と本文)も含まれます。
- 上記のファイルを添付するときは、送信先が受信できる添付ファイルの形式や最大メッセージ量、サービス対応状況などをあらかじめご確認ください。詳しくは、「ボーダフォンライブ!ガイドブック」を参照してください。

連写画像内の1枚の画像を添付

■ P.3-10の操作4のあと、分割画像が表示されます。
○ で添付する画像を表示させ、(ア)を押します。



●アニメーションファイルのデータ内容によっては、添付できるファイル数が制限される場合があります。



●添付ファイルリスト画面では、ファイル名に絵文字が入っている場合、絵文字を除いたファイル名が表示されます。また、絵文字のみのファイル名の場合は、「image」(画像)、「melody」(メロディ形式)、「audio」(SMAF形式)というファイル名に置き換わります。

添付ファイルの追加

- P.3-10の操作4のあと、次の操作を行います。
- ■「②AH」を選び、Fを押す。
 添付ファイルリスト画面が表示されます。
- 2 添付する番号を選び、Fを押す。
- **I**P.3-9~P.3-10の操作2~4を行う。 添付ファイルリスト画面に戻ります。
- 3つ目以降のファイルを添付するときは、
 20回り
- ⑤ すべての指定が終われば、⑥ (完了)を押す。



添付ファイルリスト画面

添付済みファイルの変更/消去

- ファイルの変更: 添付ファイルリスト画面で、変更する番号選択◆図 (メニュー) ◆「**1** 変更」選択◆(F)◆P.3-9~P.3-10の操作2~4
- ファイルの消去:添付ファイルリスト画面で、消去する番号選択◆〒(メニュー)◆「2消去 | 選択◆(೯)◆確認画面表示◆「■YES | 選択◆(೯)

メッセージにオリジナル着信音を添付するとき

●V601SHで作成したオリジナル着信音は、SJM形式で保存されています。V601SH/J-SH53/J-SH52/J-SH51以外の他機種に添付送信する場合は、SJM形式からメロディ形式(SMD)またはSMAF形式に変換したあと、送信してください。(ファイル形式を変換して添付する: 『全ア.3-12)

対応種別	送信可能変換形式
SMAF形式非対応機種	メロディ形式
SMAF(16和音)対応機種	メロディ形式/SMAF(MA-2)形式
SMAF(40和音)対応機種	メロディ形式/SMAF (MA-2) 形式/SMAF (MA-3) 形式




- ●JPEGアニメをMNGファイルに変換したファイルは、V601SH/J-SH53/J-SH52/J-SH51以外では展開できません。これらの機種以外(ボーダフォンライブ!バケット対応機)に添付送信等する際は、PNGアニメからMNG変換したものをご使用ください。
- ●E-アニメータやムービングフォトフレームで作成したファイル(.nva)は、V601SH /J-SH53/J-SH52/J-SH51および、J-SH04以降のシャープ製ロングメール対応機以外の機種に添付送信しても、ファイルを展開することができません。また、J-SH04以降のシャープ製ロングメール対応機に添付送信した場合でも、正しく表示・鳴動しないことがあります。

メールやウェブの画面から添付する

- メールやウェブの画面で、画像やサウンドなどを選び (F)を押す。
- **ク**「貳コピー」(画像の場合)または「凾コピー」(サウン ドの場合)を選び、(F)を押す。

画像やサウンドがコピーされます。コピーしたファイルは、「ク リップ」に一時保存されます。

●画像やサウンドなどの種類によっては、コピーできないものが

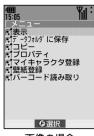

画像の場合

3 響を押す。

3

▲ スーパーメールの送信画面で、「⊘Att」を選びF)を押す。

5「**2**クリップ」を選び、*F*を押す。

「┓添付する」を選び、ℱを押す。

送信画面に戻ります。

添付ファイルの追加: © P.3-11

■ 画像やサウンドなどの確認:「2ファイル確認」選択→

<戻る>**▶**回 ■ 送信:© P.3-3

■ メールの保存: © P.3-19

●画像やサウンドなどのデータサイズによっては、送信可能文字数超過などの確認 メッセージが表示され、添付できない場合があります。

ファイル形式を変換して添付する

サウンドを添付するときには送信先の対応種別に応じて、次のようなファイル形式に 変換します。

■自作メロディ	メロディは変換されず(SJM形式のまま)送信されます。	
❷メロディ形式	6旋律(和音)以上は削除され、音色設定と強弱設定は無効となります。	
■SMAF (MA-2) 形式	17旋律(和音)以上は削除され、次の音色設定は自動的に「ピアノ」に変換されます。	
	■ドラム(FM)■ドラム(WT)■オリジナル(FM)■オリジナル(WT)	
	32旋律(和音)まで送信できます。	

- **/スーパーメールの送信画面で、「∅ムҥ」を選び**ℱ)を押す。
- **ク**「**1**データフォルダ」を選び、(F)を押す。
- ② 添付するサウンドが登録されているフォルダを選び、 (F)を押す。

! 添付するサウンドを選び、 $\widehat{_F}$ を押す。

サウンドを添付すると、右のような画面が表示されます。 (メロディ形式やSMAF形式のファイルでは表示されません。)

- 変換するファイル形式を選び、「デを押す。
 - ●スーパーメールの送信画面に戻ります。





- ●ファイルによっては、ファイル形式を変換できない場合があります。
- ●ファイル形式を変換すると、音色や強弱設定が変わる場合があります。また、サイ ズが大きくなり、添付できない場合があります。

画像を加工して添付する

添付する画像にマーカーをつけたり、文字を追加します。

- **ノ スーパーメールの送信画面で、「∅ムҥ」を選び⑺を押す。**
- **ク**「**□**データフォルダ」を選び、**ℱ**を押す。
- ② 添付する画像が登録されているフォルダを選び、F)を 押す。
- ▲ 添付する画像を選び、F)を押す。 送信画面に戻ります。
- 【「∅AH」を選び、F)を押す。
- **▲** マーカーをつけたい画像を選び、

 (メニュー)を押す。
 - ●画像の種類によっては、マーカーがつけられないものがありま す。その場合、「国テキスト貼付/マーカースタンプ」は表示さ わません。
- **ブ「旦**テキスト貼付/マーカースタンプ」を選び、*〔ғ〕*を押 す。
 - ■マーカーのつけ方: 『**愛** 極齢 P.11-31
- ☆ 添付の指定を終わるときは、○(完了)を押す。

送信画面に戻ります。

- 送信: 🖙 P.3-3
- メールの保存: 『愛P.3-19



- ●マーカーをつけようとするとファイルサイズが大きくなり、送信可能文字数超過の 確認メッセージが表示されることがあります。
- ●マーカースタンプを編集中に着信があった場合、編集中のデータが保護されないこ とがあります。



3-12


包消去

₿選択

メール作成中に添付する画像を撮影する

■ スーパーメールの送信画面で、「⊘AH」を選び(F)を押す。

- 添付済みファイルあり:操作1のあと、添付ファイルリスト画面表示◆登 する番号選択◆F
- 添付済みファイル変更:操作1のあと、添付ファイルリスト 画面表示→変更する番号選択→(F)→〒(変更)

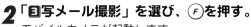

モバイルカメラが起動します。

3 添付したい画像を撮影する。

■ 写メールモード: © 摩癬P.5-8~5-9

▲ (登録)を押す。

送信画面に戻ります。(撮影した画像が添付されています。)

■ 送信: © P.3-3

■ メールの保存: 『 P.3-19



3

●「撮影画像自動登録」を「ON」に設定している場合は、操作4のあと撮影した画像が自動的にデータフォルダに登されます。(「OFF」に設定されている場合は、登されません。: №~7.7-3)

15:05 | 添付ファイル選択

> ロデータフォルダ 2クリップ 日写メール撮影

● すでにファイルが添付されている場合、モバイルカメラが起動できないことがあります。

オプション設定

スカイメールで送信先を「**携帯**」に設定したときや、スーパーメールまたはグリー ティングで送信するとき、送信オプションを設定します。


送信オプションの項目

設定項目	内 容	初期設定
PINコード	PINコードはいたずら防止などのために、受信するメールを制限するときに使用する4ケタの番号です。相手がPINコード(で3P.7-11)を設定している場合は、同じPINコードを付けて送信しないと相手に受信されません。	なし
配信確認	送信したメールが相手に届いたかどうかを通信レポート (でア.4-20)で確認できます。	OFF
プライバシー	受信した相手が操作用暗証番号を入力しないと、内容を見た り、転送やコピーができないように設定することができます。	レベル1
優先度	「速達」にすると優先的に配信されますが、速達料金がかかり ます。	普通
ポーリング	相手が掲示板に登録しているメールを受信することができます。掲示板については、P.7-21を参照してください。	OFF
配信先	メールの配信先を設定することができます。	指定無し
重要度設定	送信したメールの重要度を3段階で設定することができます。 (送信速度は変わりません。)	普通
返信先アドレス	返信を受けるアドレスを任意のアドレスに設定することができます。	OFF

- ●ここで設定した内容は、作成中のメール 1 件にのみ有効です。メール全体に対する設定は、「**メール設定**」で行うことができます。(*図***3 P.7-2**~**P.7-20**、**P.7-23**~**P.7-25**)
- ●送信オプションは、送信するたびに設定してください。ただし、再送するときは、送信 オプションは設定できません。

PINコード設定(スカイメール、グリーティングのみ)

- **▮** 各送信画面で、「オプション設定」を選び*ℱ*を押す。
- **2**「**1**PINコード」を選び、F)を押す。
- 3 相手のPINコード(4ケタ)を入力したあと、F)を押す。
 - 設定終了: ②(戻る)

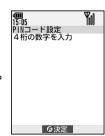

- ●スーパーメールで、複数の宛先を指定しているときは、設定できません。
- 各送信画面で、「オプション設定」を選び「うを押す。
- 「配信確認」を選び、「デンを押す。
- **3**「**1**ON」を選び、**F**)を押す。
 - 解除:「2OFF」選択⇒F)
 - 設定終了: ○(戻る)



プライバシーレベル設定(スカイメール、グリーティングのみ)

- ▮ 各送信画面で、「オプション設定」を選び(テ)を押す。
- **ク「**目プライバシー」を選び、 (F)を押す。
- **2** プライバシーレベル(1~4)を選び、を押す。 ●プライバシーレ ルの内容は次のとおりです。

)) / / / D / / O)] 10 / (O) C O O C O		
プライ	バシー	受信したメッセージ	操作用暗証番号
レイ	バル	のコピー・転送	(全 基
151	1	許可	不要
低い	2	禁止	不要
↓ 高い	3	許可	必要
	4	禁止	必要



■ 設定終了: ②(戻る)

優先度設定(スカイメールのみ)

- 送信画面で、「オプション設定」を選び「デを押す。
- 「**四**優先度」を選び、*F*)を押す。
- 2 優先度(「□低速」、「□音通」、「□高速」、「□速達」)を 選び、「を押す。
 - 設定終了: ◎(戻る)



ポーリング設定(スカイメールのみ)

- **/送信画面で、「オプション設定」を選び**ℱを押す。
- **ク「旦**ポーリング」を選び、Fを押す。

- **②「1**ON」を選び、*F*)を押す。
 - 解除:「2OFF」選択→F)
 - 設定終了: ○(戻る)

配信先指定(スカイメールのみ)

配信先を「携帯電話」にするとボーダフォン携帯電話へ、「コンピュータ」にすると ボーダフォン携帯電話に接続したコンピュータへ送信します。通常は「指定無し」で ご使用ください。

- 送信画面で、「オプション設定」を選び(テ)を押す。
- 「回配信先」を選び、「デを押す。
- 配信先(「回指定無し」、「包携帯電話」、「自コンピュー タ」)を選び、(デ)を押す。
 - 設定終了: ○(戻る)



重要度設定(スーパーメールのみ)

- 送信画面で、「オプション設定」を選びを押す。
- ■ 設定終了: ○(戻る)



返信先アドレス設定(スーパーメールのみ)

- 送信画面で、「オプション設定」を選びょうを押す。
- **9「**回返信先アドレス」を選び、(F)を押す。
- **3**「❶ON」を選び、ℱを押す。
- **⚠** 返信メールアドレスを入力し、(F)を押す。
 - ●返信先に設定できるのは、ボーダフォン携帯電話またはE-mail アドレスです。
 - メモリダイヤルの利用: (🍑 (📶)
 - 設定終了: ◎(戻る)



3-16

送

信

3



3

送信予約メール登録

送信予約メールに登 されたメールは、一旦送信トレイに保存され、電波の届く場所で自動的に送信されます。

圏外で作成したメールを、電波の届く場所に移動したとき、自動的に送信することが できます。

- ●あらかじめ「送信予約メール設定」を「ON」に設定しておいてください。(*咥*)7.7-4)
- ●最大10件まで登 することができます。

■ 各送信画面で、「送信予約メール登録」を選び(テ)を押す。 ▮

- ●「送信予約メール設定」が「ON」に設定されていないときは、「送信予約メール登録」は表示されません。(『愛 P.7-4)
- **ク「1**ON」を選び、**F**を押す。

送信画面に戻ります。(ディスプレイ下部右に「予約」が表示されます。)

解除:「2OFF」選択◆F)



3 ♥(予約)を押す。

待受画面に戻ります。



- ●送信予約メールに登 されたメールが自動的に送信されるのは、予約送信を含む最大3回までです。
- ●登 された送信予約メールは、スカイメールよりスーパーメールを優先して送信します。
- ●送信に失敗した送信予約メールは、送信トレイに保存されます。(「%」表示)

送信失敗時の送信予約メール登録

■ 送信予約メール設定(**©でP.7-4**)が「**ON**」に設定されていて、送信予約メールに登されていないとき、圏外などで送信に失敗すると送信予約メール登の確認画面が表示されます。

「**1**YES」を選び(F)を押すと、送信予約メールに登され、待受画面に戻ります。

送信トレイからの送信予約メール登録

- 1 件のみ登 : ○③ 1 → 「回メールボックス」選択 → € → 「回送信トレイ」選択 → € →
 登 するメール選択 → (メニュー) → 「送信予約メール登録」選択 → €
- 複数登 : ②②・ 「ロメールボックス」選択◆ € ◆ 「国送信トレイ」選択◆ € ◆ 登 するメール選択◆ ②(チェック)◆ 登 するメールをすべて選択◆ ②(メニュー)◆ 「送信予約メール登録」選択◆ €
- 送信予約メール設定が「ON」に設定されていないときは、「送信予約メール登録」は表示されません。(で全P.7-4)
- 保護されているメールは、送信予約メールに登 することができません。

作成したメールを送信トレイに保存する


●送信トレイには、最大100Kバイトまで保存することができます。

1 各送信画面で、◎(保存)を押す。

ク「**①**YES」を選び、**(**F**)**を押す。

送信トレイの画面が表示されます。(最後に保存したメールが一番上に表示されます。)

●保存するメモリがないときは、送信画面に戻ります。不要なメールを消去したあと、登 し直してください。(『②P.4-21)

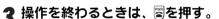

●待受画面に戻ります。



●スーパーメールを保存した場合、宛先(「TO」「CC」「BCC」)や添付ファイルの順番が変わる場合があります。

15:05 [12/22 12:35] を [12

簡単にメールを送信する

あらかじめよくメールを送信する相手を登 しておくと、待受画面から簡単にメールを送信することができます。(簡単メール)

- ●メール設定の「**簡単メール設定**」で宛先を登 しておいてください。(*เ***全ア.7-2**)
- ●「**簡単メール設定**」では、宛先を最大9件まで登 することができます。

フスーパーメールを送信するとき

■ ○ (スーパー)を押す。 自動的に宛先が入力されます。

口その他の項目を入力し、スーパーメールを送信する。

■メールの作成: © P.3-3

スカイメールを送信するとき

■図 (スカイ)を押す。自動的に宛先が入力されます。

2子の他の項目を入力し、スカイメールを送信する。

■メールの作成: © P.3-3

グリーティング

相手のボーダフォン携帯電話(グリーティング対応)に、日時を指定してメッセージ を表示させます。

- ●メール設定で発信元を登 しているときは、あらかじめ「△rrom」の欄に登 している名 前が入力されています。
- 【 ③ (△) を押したあと、「目グリーティング」を選び \digamma を押す。
- 2 宛先を入力する。
 - 宛先の入力: © P.3-4



- **3** 送信画面で、「△_{From}」を選びF)を押す。
 - 発信元に入力できる文字数:最大全角3文字(半角カナ10文) 字、半角英数12文字)
- ▲ 発信元を入力する。
- 5 \digammaを押す。 送信画面に戻ります。
- ▲ 本文を入力する。
 - ■本文の入力: © P.3-7
- **ブ** 送信画面で、「⊕oate」を選びℱを押す。 現在日時が表示されます。
- ☆ メールを表示させる日時を入力する。
 - ●日時は24時間制、2ケタで入力してください。
 - ●1999年1月1日~2098年12月31日まで入力できます。
- 9 \digammaを押す。 送信画面に戻ります。
- 10 ♥ (送信)を押す。


送信が終わると、待受画面に戻ります。









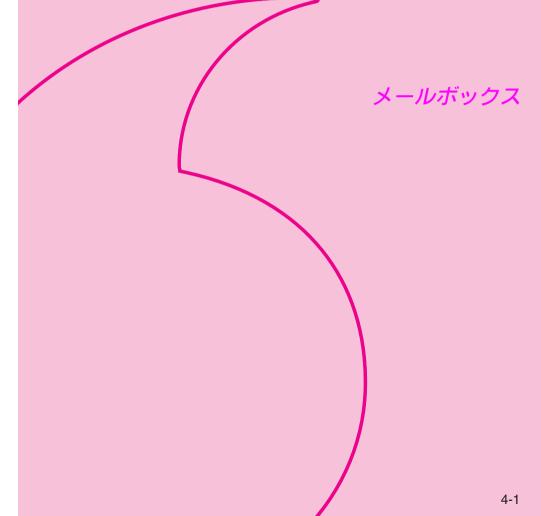



メールの内容確認


受信メールは受信メールボックスに、送信メールは送信メールボックスに保存されます。また、作成後、保存したメールは送信トレイに保存されます。

- ●保存容量について、詳しくはP.20-13を参照してください。
- ●受信メールボックスに未読メールがあるときは、ディスプレイ上部に「@」や「■」が表示されています。
- ●受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイの表示方法は、「一覧表示」と「フォルダ表示」の2とおりです。(『全ア.4-14)

一覧表示

ルボックス

- **】** ③ (♠)を押したあと、「ロメールボックス」を選びF) を押す。
 - 保存件数の確認:「□受信メール」/「②送信メール」/「③送信トレイ」選択◆②(メニュー)◆件数表示◆〈戻る〉◆②(戻る)

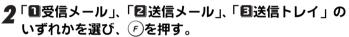



- 🔁 確認するメールを選び、\digammaを押す。
 - ●添付されている画像のサイズが大きい場合、画像を表示できないことがあります。
 - ●スカイメロディを選ぶと、タイトルが表示され、メロディが1 回再生されます。
 - ●送信トレイの場合は、送信画面が表示されます。(『全 P.4-15)
 - メッセージ画面: (**) P.4-6
 - メッセージの続きを見る:②(⑤を押すと、前の画面にスクロールします。)
 - 前のメッセージを見る: (♥#)
 - 次のメッセージを見る:
 - プライバシーレ ルが「Lv3」または「Lv4」の受信メール: 操作用暗証番号入力画面表示 ◆番号入力 ◆メッセージ画面表示
- 4 確認を終わるときは、圏を押す。 待受画面に戻ります。





- ●バックライトが暗くなりメッセージが読みづらいときは、ダイヤルボタンのいずれ かを押すと、バックライトが点灯します。
- ●受信したグリーティングは、送信側で指定された日時より前に受信メールボックス に保存されています。ただし、指定の日時にならないと、メール(表示指定日時、発 信元、メッセージ内容)を確認することはできません。

送信メールの再送

■ 再送する送信メールを表示◆匈(メニュー)◆「再送」選択◆ⓒ◆「釦YES」選択◆ⓒ

受信メールの未読/既読切替

- 受信メールボックスのリスト画面表示 ◆ 切り替えるメール選択 ◆ (メニュー) ◆ 「未読に戻す」 / 「既読にする」選択 ◆ (デ) ◆ < 操作終了 > ◆ (圏)
 - ●メールの種類や状態によっては、「未読」/「既読」の切り替えができない場合があります。

4

リスト画面

●リスト画面の表示方法を切り替えることもできます。(*©* P.4-33)

未読/既読マーク(受信メール)、 送信経路マーク(送信メール/送信トレイ) スーパーメール: ■/スーパーメール以外: △/送信予約 メール: 🛛 (送信トレイのみ) 未読のときはこれらのマークが赤色で表示され、保護され ているときは黄色で表示されます。 また、通信レポート未読のときはこれらのマークが緑色で 表示されます。 ※Fメール受信時のアイコン スーパーメールご契約時: 🗹 (このときは「Д」で受信することはありません。) 選択されているメールの送受信日時 メールの表示順 受信メール:一瞥 2/22 11:37 1 日時順: <a>■ / 未読・既読別、配信状況別: <a>◎ / △最間北山かおる ■クロ木村哲也 保護状態:囁∕添付ファイル:◊ △ Macco®xxx.yyy △ Mac III 加藤れいこ △ Mac III 木村 選択されているメールの番号 Stext来 の日曜の山本君と メールの種類 P.4-5表のアイコンで表示されます。 送信元・送信先 ● チェック ┃ ❷選択 ┃ メニュー ▮

- ●相手がメモリダイヤルに登 されているときは、「罰」と 名前が表示されます。
- ●相手がメモリダイヤルに登 されていないときは、電話番号またはメールアドレスが表示されます。
- ●スーパーメールのときに、相手の電話番号やメールアドレスがメモリダイヤルに登 されておらず、メールアドレスなどにコメントがついている場合は、「♪」とコメントが表示されます。(スーパーメール通知やメールサーバーに蓄積されないスーパーメールなどの場合、コメントは表示されません。)
- ●スーパーメールの場合、相手のメールアドレスや名前の色が重要度の設定によって変わります。(高:赤色/普通: 黒色/低:青色)

メールアドレスの確認

■ 確認するメール選択◆② (メニュー) ◆「アドレス表示」選択◆⑥ ◆確認するアドレス 選択◆⑥



- スカイメロディは、メロディをデータフォルダに保存すると、自動的に消去されます。
- 受信中の連結メッセージがある場合、メールの種類に「連結**受信中**」と表示されます。 受信できているところまでのメッセージを表示することができます。

アイコン	リスト画面での表示	メールの種類
R	スカイメール	スカイメール(ボーダフォン携帯電話間)
		●ポーリングON (要求) のときは「 スカイメール +P」と表
		示されます。
	E-mail	Eメール(インターネット経由)
D	スーパーメール	添付ありのスーパーメール
* *	スーパーメール通知	スーパーメールの通知メール(メールの先頭部分のみ受信)
		●メールサーバー内のスーパーメールを転送した場合、「 ス ー
		パーメール通知[転送]」と表示されます。
¥ ※	スーパーメール(未受信リスト)	スーパーメールの未受信リスト
ቘ ※	掲示板	相手が設定している掲示板の情報を受信したメール
	ポーリング	スカイメールのポーリング要求
@	グリーティング	グリーティングのメール
& ※	スカイメロディ	スカイメロディの受信メロディ

※受信メールボックスのリスト画面でのみ表示されます。


●♥(メニュー)を押すと、送受信メールを利用した機能のメニューが表示されます。

L I

ルボックス

メッセージ画面

- ●メッセージ画面で(塗)を押すと、送受信日時の新しいメールが表示され、(※)を押すと古いメールが表示されます。(リスト画面の表示が「日時順」の場合)
- ■メールによっては、暗証番号の入力が必要な場合や、表示できない場合があります。

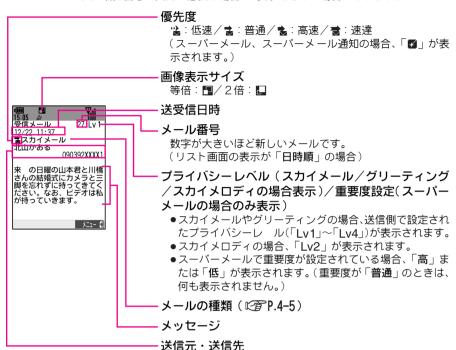

- ●相手がメモリダイヤルに登 されているときは、名前と電 話番号またはメールアドレスが表示されます。
- ●相手がメモリダイヤルに登 されていないときは、電話番号またはメールアドレスのみが表示されます。
- ●スーパーメールのときに、相手の電話番号やメールアドレスがメモリダイヤルに登 されておらず、メールアドレスなどにコメントがついている場合は、コメントが表示されます。(スーパーメール通知やメールサーバーに蓄積されないスーパーメールなどの場合、コメントは表示されません。)

着/済など:配信状況(送信メールのみ)

送信したメールの配信状況が表示されます。(『全 P.4-7)

■:通信レポート(送信メールのみ)

通信レポートを受信したときに表示されます。(C (全) P.4-20)

配信状況のみかた


ı	着	相手に届いている※
ı	済	サービスセンターから相手に配信中/E-mailの宛先に送信
l		相手に配信不可/送信後メールをキャンセル (サービスセンターにメールがない場合)
ı	?	サービスセンターが受け付けたか不明

※配信確認(**企*P.4-19**)を行った場合や配信確認設定(**企*P.7-4**)が「**ON**」に設定されている場合にのみ表示されます。

フォルダ表示

メール表示設定を「**フォルダ表示**」に設定しているときに、受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイを表示すると、メールフォルダが表示されます。

- **】** ③ (🍙) を押したあと、「ロメールボックス」を選び F を押す。
- **2**「①受信メール」、「②送信メール」、「②送信トレイ」のいずれかを選び、「デを押す。
 - ●受信メールボックスで、未読メールがあるフォルダは、赤色で 表示されます。
 - ●送信メールボックスで、未読の通信レポートがあるフォルダは、「鰤」が表示されます。
- **3 確認するメールフォルダを選び、 (F)を押す。** メールフォルダ内のメールリスト画面が表示されます。

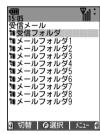

受信メールの場合

- ▲ 確認するメールを選び、Fを押す。
 - メッセージ画面: © P.4-6
 - ■以降の操作は、一覧表示の場合と同様です。



- ●新規に受信したメールは「**受信フォルダ**」に、送信したメールは「**送信フォルダ**」に 保存されます。また、送信トレイに保存したメールは、「**未送信フォルダ**」に保存されます。ただし、次のような場合は、指定したメールフォルダに保存されます。 (*©* **? .6-5~ .6-7**)
- メモリダイヤルのオブション設定で「メールフォルダ」を登 している相手との間で送 受信したメール (『全子P.6-5~P.6-6)
- あらかじめ設定している文字列が件名に含まれている受信メール(C) P.6-7)

4-6

ルボッ

クス

文字や画像の表示サイズを設定する

受信メール、送信メールの文字や画像の表示サイズを設定します。

●お買い上げ時には、「文字サイズ:中」、「画像サイズ:等倍」に設定されています。

- ¶ メッセージ画面で、♥(メニュー)を押す。
- **9**「表示サイズ設定」を選び、F)を押す。
- **3**「**1**文字サイズ設定」または「**2**画像サイズ設定」を選び、*(F)*を押す。

▲ 設定する表示サイズを選び、F)を押す。



メッセージ画面



ルボッ

- メッセージ画面でで変)を押すたびに、画像の表示サイズが「2倍」⇔「等倍」に切り替わります。(等倍時には「圊」、2倍時には「圓」がディスプレイ上部に表示されます。)
- ●設定した表示サイズは、受信メール、送信メールの両方に有効となります。
- ◆文字サイズは、「文字表示設定」で設定することもできます。(で) [季] [基本] P.3-16)

メッセージの文頭/文末へカーソルを移動する

- ▮ メッセージ画面で、ਓ(メニュー)を押す。
- **ク**「ページ内ジャンプ」を選び、Fを押す。
- **3**「■文頭ジャンプ」または「**2**文末ジャンプ」を選び、 (F)を押す。

画面のスクロール方法を設定する

メッセージ画面がスクロールする単位を、次の3種類から設定します。

全画面スクロール	約13行単位でスクロールします。※
半画面スクロール	約6行単位でスクロールします。※
行スクロール	約 1 行単位でスクロールします。※

- ※「文字サイズ:中」設定時
- ◆お買い上げ時には、「行スクロール」に設定されています。
- **1** メッセージ画面で、♥(メニュー)を押す。
- **ク**「画面スクロール設定」を選び、F)を押す。
- 🙎 設定するスクロール方法を選び、\digammaを押す。

待受画面からの設定

■ ②(ま) → 「①メールボックス」選択 → (テ) → 「②メールボックス設定」選択 → (テ) → 「①画面スクロール設定」選択 → (テ) → スクロール方法選択 → (F)



●スクロールする行数は、メッセージ画面によって異なります。目安としてご利用く ださい。

文字タイプを変更する

メッセージ内の文字が正しく表示されないときは、文字タイプ (文字コード) を変更 します。

- ●文字タイプを変更できるのは、スーパーメールのみです。
- ●通常は「自動認識」でお使いください。「自動認識」で文字が正しく表示されないときは、 他の項目に変更して正しく表示されるかどうかを確認してください。
- ●お買い上げ時には、「自動認識」に設定されています。
 - ▮ メッセージ画面で、ේ(メニュー)を押す。
 - **ク**「文字タイプ変更」を選び、F)を押す。
- **3** 設定する文字タイプを選び、Fを押す。
 - 正しく表示されない:操作1~3をくり返す



メールの本文をコピーする

送受信したメールの本文をコピーして、新規作成のメッセージ本文などに貼り込むことができます。

- **】 メッセージ画面で、**図(メニュー)を押す。 ●「コピー」が表示されない場合、操作できません。
- **2**「コピー」を選び、Fを押す。



メッセージ画面

3 コピーする文字列の行にアンダーライン(赤色)を移動したあと、(F) (開始) を押す。

開始行が反転表示されます。

■ 開始行の再指定: ೨リア

4 🗘でコピーする文字列を指定する。

指定した行が反転表示されます。

5 (**終了**) を押す。 文字列が記憶され、メッセージ画面に戻ります。

6 コピーした文字列を貼り込みたい画面を表示し、♥(メニュー)を押す。

7「目ペースト」を選び、Fを押す。

● すでに他の文字を入力していたときは、カーソルを貼り込む位置に移動します。(カーソルの前に貼り込まれます。)

8 F を押す。 記憶している文字列が挿入されます。



<コピー> **今度の日曜日に映画に行き** ませんか。返事待っていま



● メッセージ作成中は、1 文字単位で、コピー、カット、ペースト などの編集を行う ことができます。

チャットフォルダの利用

リスト画面

15:15 グループ(1) 3 3 イー部 > 何か持っていくモノはありますが、 10時でいいのでは? オーナー> 明日の件ですが、どこで待ち合わせしますか?

送信元

- ●送信元の相手の電話番号やメールアドレスが表示されます。
- ●相手の電話番号やメールアドレスがメモリダイヤルに登されている場合は、名前が表示されます。
- ●送信したメールには、「**オーナー情報**」(*©*) **[基時間**P.4-28) として登 されている名前が表示されます。登 していない場合は、「オーナー」と表示されます。

本文

チャットグループを登録する

- ●最大3件(「グループ1」~「グループ3」)まで登 できます。また、1件のチャット グループには、最大5名(自分を含まず)のメンバーが登 できます。
- ●複数のグループに同じ相手を登 することもできます。
- ●グループ名は最大全角8文字まで入力できます。グループ名をすべて消去すると、お買い上げ時のグループ名に戻ります。
- **ク**「**②**チャットフォルダ」を選び、Fを押す。
 - ブループ名の変更:変更するグループ選択◆〒(メニュー)◆「グループ名変更」選択◆下・サグループ名入力◆下
- **3 登録するグループを選び、** F を押す。 メンバー登 の確認画面が表示されます。
- **▲「1**YES」を選び、**F**を押す。
- **5** 登録する番号を選び、Fを押す。
- 6 宛先をメモリダイヤルから選択するとき
 - □「□メモリダイヤル呼出」を選び、 (デ)を押す。
 - 2 送信先のメモリダイヤルを呼び出す。
 - 呼び出し方法: © F F F P P 4-14~P . 4-17



宛先を直接入力するとき

- ■「2携帯」または「Ele-mail」を選び、Fを押す。
 ②送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号または
 F-mailアドレスを入力する。
 - メモリダイヤルの利用: () () () ()

メールグループを利用するとき

- あらかじめメールグループを登している状態で、次の操作を 行います。(メールグループ登 : © P.7-16)
- ■「**囚グループ」を選び、** F を押す。 メールグループの一覧が表示されます。
- **2**利用するメールグループを選ぶ。
- 7 🕝を押す。
- ☆ 操作5~7をくり返し、すべての送信先を指定する。
- **②** 登録を終わるときは、

 ⑤を押す。

待受画面に戻ります。

●以降、メンバーとの間の送受信メールが、チャットフォルダ内 に保存されます。

グループのメンバーを変更

■操作2のあと、グループ選択◆図(メニュー)◆「メンバー登録」選択◆⑥◆番号選択 ◆⑥◆宛先選択◆⑥

メンバーの1件消去

■操作2のあと、グループ選択◆図 (メニュー) ◆「メンバー登録」選択◆ぼ◆番号選択★図 (メニュー) ◆「1メンバー消去」選択◆ぼ◆確認画面表示◆ぼ)

メンバーの全件消去

操作2のあと、グループ選択◆
 (メニュー) ◆「メンバー登録」選択◆
 (メニュー) ◆「全メンバー消去」選択◆
 (チーュー) ◆



- メモリダイヤル呼出で登 した宛先は、元のメモリダイヤルの内容を変更しても自動的に更新されません。
- 必要に応じて、登 し直してください。
- チャットグループのメンバーを変更・消去しても、チャットフォルダ内のメールには反映されません。変更内容は、変更したあと送受信されたメールに適用されます。


チャットフォルダを確認する

チャットグループに登 したメンバーとやりとりしたメールは、チャットフォルダ内 (「**グループ1**」~「**グループ3**」) に保存されます。メンバーとのやりとりの履歴を、チャットフォルダのリスト画面で一覧することができます。

- ●ブライバシーレ ルが「Lv2」~「Lv4」のスカイメールやスーパーメールの未受信リスト、グリーティングは、チャットフォルダには保存されません。
- **【 ③ (△) を押したあと、「ロメールボックス」を選び** *F* を押す。
- **2**「**4**チャットフォルダ」を選び、Fを押す。
- **3** 表示するグループを選び、F)を押す。

チャットフォルダのリスト画面が表示されます。

■ シークレット設定されたフォルダ内のメールあり:操作用暗証番号の入力画面表示・番号入力(操作用暗証番号を間違ったときは、待受画面に戻ります。)

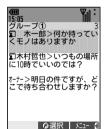



- ●チャットフォルダ内のメールは、受信メールボックスや送信メールボックスで削除されると、自動的に削除されます。
- ●チャットフォルダ内のメールは、1 グループにつき100件まで保存されます。100件を超える場合は、自動的に古いメールから削除されます。(ただし、チャットフォルダから削除されても、受信メールボックスや送信メールボックスには残っている場合もあります。)
- V601SHの時刻設定が誤っていたり、相手側のサーバーの時刻が誤っている場合は、 正しい順番に並ばないことがあります。

Ļ

ールボックス

チャットフォルダのグループ内のメールを消去

■ P.4-13の操作2のあと、グループ選択→回面表示→「■YES」選択→(メニュー)→「フォルダ全消去」選択→確認画面表示→「■YES」選択→(デ)(メールボックス内のメールには影響ありません)

チャットフォルダのリスト画面での機能

■ チャットフォルダのリスト画面で図(メニュー)を押すと、次のようなことができます。

受信メール	送信メール
■「返信」/「全員に返信」©3 P.4-17	■「再送」 <i>©</i> P.4-3
■「転送」 <i>©</i> P.4-18	■「転送」 <i>©</i> P.4-18
■「アドレス表示」 <i>©</i> P.4-4	■「編集」©3°P.4-16
■「電話」 <i>©</i> P.2-10	■「アドレス表示」©2 P.4-4
■「メモリダイヤル登録」 <i>©</i> P.4-24	■「配信確認」(スカイメールの場合)
	© P.4−19
	■「配信キャンセル」(スカイメールの場合)
	© P.4-19

■ チャットフォルダのリスト画面からメッセージ画面を表示するときは、表示したい送受信メールを選び、⑥を押します。




メールの表示方法の設定

受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイでメールフォルダが表示されるように設定します。

- ●受信メールボックス、送信メールボックス、送信トレイ、それぞれ別に設定することが できます。
- ●お買い上げ時には、すべてメールフォルダを表示しないよう(「**一覧表示**」)に設定されています。
- **【** ③ (🍃) を押したあと、「**ロ**メールボックス」を選び \digamma を押す。
- **2**「ロメールボックス設定」を選び、Fを押す。
- **3**「**2**メール表示設定」を選び、 F を押す。
 - シークレット設定されたフォルダあり:操作用暗証番号の入力画面 ◆番号入力(操作用暗証番号を間違ったときは、待受画面に戻ります。)
- 4「①受信メール」、「②送信メール」、「②送信トレイ」のいずれかを選び、「Pを押す。

表示方法の選択画面になります。

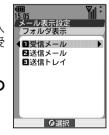

5「**□**一覧表示」または「**□**フォルダ表示」を選び、**F**を押す。

メール表示が設定され、操作3の画面に戻ります。

- ●続けて他のメール表示を設定することもできます。
- ▲ 操作を終わるときは、彎を押す。

待受画面に戻ります。

メール表示設定(一覧表示、フォルダ表示)の切り替え

- P.4-14の操作1のあと「①受信メール」/「②送信メール」/「②送信トレイ」選択◆図(メニュー) ◆「②メール表示切替」選択◆ (「一覧表示」⇔「フォルダ表示」が切り替わります。)
- シークレット設定されたフォルダがあるときは、上記の操作を行うと、操作用暗証番号の入力画面が表示されます。操作用暗証番号を入力すると、メール表示設定が切り替わります。

送信トレイに保存したメールを送信する



1件ずつ送信する

- **【 ③ (🍃) を押したあと、「ロメールボックス」を選び を押す**。
 - 保存メール件数の確認:「国送信トレイ」 ② (メニュー) 件数表示 < 戻る > ② (戻る)
- **9**「**旦**送信トレイ」を選び、F)を押す。

送信トレイの内容(一覧またはフォルダ)が表示されます。

- ●スーパーメールの場合、重要度の設定が色で表示されます。 (高:赤色/普通:黒色/低:青色)
- ●送信予約メールに登 されているメールは、「□」が表示されています。送信に失敗した送信予約メールには「~□」が表示されています。
- **3** 送信したいメールを選び、Fを押す。

送信画面が表示されます。

- 送信予約メール登 時(「□」表示): 解除の確認画面表示「■YES」選択(「□ YES」選択
- 送信に失敗した送信予約メール選択時(「~」表示): 再登の選択画面表示→「**①再登録**」/「**②解除**」選択→*(*・「**○**」再登録」選択時は、送信トレイの画面に戻ります。)

送信が終わると、待受画面に戻ります。

●送信したメールは、送信トレイから消去されます。送信トレイ に残す場合は、メールを保護しておいてください。(『全で P.4-20)

送信メールの編集

- 送信メールボックス内のメール:編集する送信メール表示→〒(メニュー)→「編集」選択→(೯)→編集する項目選択→(೯)→メールを編集・送信(で変ア.3-3~P.3-14)
- 送信トレイ内のメール:編集するメール選択◆ 🕟 ◆編集する項目選択◆ 🕟 ◆ メールを編集・送信(で変 P.3-3~ P.3-14)
 - ●編集後に回(保存)を押すと、保存方法の選択画面が表示されます。「**□新規保存**」/「**□上書保存**」のいずれかを選び、(F)を押します。
 - ●保護されたメールを新規保存しても、新しく保存されたメールは保護されていません。 (上書保存をしたときは保護されたままです。)



● リピートアラームやスケジュールメモを利用して、設定した時間に送信トレイの メールを表示し、すぐに送信することもできます。(ご) [基準限]P.14-14)

連続して送信する

送信トレイ内の複数のスーパーメールのみを、連続して送信します。画像分割メール を利用するときに便利です。

- ●スーパーメール以外のメールは、連続送信できません。
- **▼** 送信トレイのリスト画面を表示する。
- **2** 連続送信するスーパーメールを選び、**○**(チェック)を 押す。


「☑」が表示されます。

- ●送信予約メール(「□」表示)や送信に失敗した送信予約メール (「┺」表示)は指定することができません。
- **3** 操作2をくり返し、連続送信するスーパーメールをすべて指定する。
 - ●すでに「図」が表示されているメールを選び ② (チェック)を 押すと、指定が解除されます。
 - ●一度に指定(チェック)できるメッセージは、最大50件までです。

- ◢ ਓ (メニュー)を押す。
 - 指定(チェック)をすべて解除:「チェックリセット」選択◆F) →「■YES」選択◆F)
- **≰**「連続送信」を選び、<a>F)を押す。

指定したメールが連続して送信されます。送信が終わると、待受 画面に戻ります。

- ●送信したメールは、送信トレイから消去されます。送信トレイ に残す場合は、メールを保護しておいてください。(♥〒 P.4-20)
- メールをすべて送信できないとき:件数オーバー確認画面表示◆圖◆送信確認画面表示◆「¶YES」選択◆序(送信できるメールのみ送信します。)

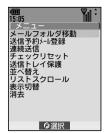

受信したメールに返信する

スーパーメールで一度に送信できる宛先は、合計5人までです。

- ▮ 返信する受信メールを表示する。
 - 受信メール表示: [26] P.4-2
- 2 🗹 (メニュー)を押す。
- **3**「返信」または「全員に返信」を選び、Fを押す。
 - ●「全員に返信」を選ぶと、すべての送信先(TO/CCに入っている宛先)に同じ内容のメールを一度に返信することができます。(メールによっては、「全員に返信」が表示されない場合があります。)



4 送信するメールの種類および引用の有無を選び、Fを押す。

送信画面が表示され、自動的に返信先が入力されます。

●「スーパーメール」を選んだ場合、件名も入力されます。件名には、返信を示す「Re:」がつきます。



「△スカイメール引用有」選択時、スカイメールで送信できる文字数を超過:スーパーメール変換の確認画面表示
 「■YES」選択
 (スーパーメールに変換されます。)



- **5**「೬πext」を選び€を押したあと、返信メッセージを作成 (選択)する。
 - 本文入力: © P.3-7

ルボッ

ノールボックコ

ル ボッ

クス

6 Fを押す。

′♥(送信)を押す。

メールが返信されます。

■ エラーメッセージ表示時: 『倉 P.20-8

操作中の受信メール呼び出し

- 待受画面以外が表示されているときに図を1秒以上押すと、受信メールリスト画面が表 示されます。このあと返信や転送、続き受信などの操作を行うことができます。
 - ●元の画面に戻るときは(ワッም)を押します。
 - ●Vアプリ起動中は、受信メールを呼び出すことはできません。
- メールを受信した旨の通知が画面の1行目に表示されたときなどに利用すると便利です。



● スーパーメール設定またはスカイメール設定の「履歴付き返信」を「ON」に設定し ているときは、「ロスーパーメール引用無」や「自スカイメール引用無」は表示され ません。



● 受信メールに返信先指定が含まれていた場合、指定されている返信先が宛先に入力 されます。

送受信したメールを転送する

- 転送するメールを表示する。
 - メール表示: 『倉P.4-2
- 9 ♥ (メニュー)を押す。
- **②**「転送」を選び、F)を押す。

送信画面が表示されます。

●自動的に件名(スーパーメールのみ)と本文が入力されます。 件名には、転送を示す「Fw:」がつきます。



!「⊠™」を選びℱを押したあと、転送先を指定する。

- ●ファイルが添付されているメールを転送する場合、ファイルは 自動的に添付されます。
- 宛先入力: © P.3-4
- 添付不可ファイル時:確認画面表示 「■ 了解」選択 (添) 付されずに転送されます。)
- 【▼ (送信)を押す。

メールが転送されます。

■ エラーメッセージ表示時: © P.20-8

操作中の受信メール呼び出し

- 待受画面以外が表示されているときに 図を 1 秒以上押すと、受信メールリスト画面が表 示されます。このあと返信や転送、続き受信などの操作を行うことができます。
 - ●元の画面に戻るときは(ワッም)を押します。
- ●Vアプリ起動中は、受信メールを呼び出すことはできません。
- メールを受信した旨の通知が画面の1行目に表示されたときなどに利用すると便利です。

送信メールの編集

- 送信メールボックス内のメール:編集する送信メール表示◆@(メニュー)◆「編集」選 択 \bullet (F) \bullet 編集する項目選択 \bullet (F) \bullet メールを編集・送信(\mathfrak{L} \mathfrak{T} P.3-3 \sim P.3-14)
- 送信トレイ内のメール: 編集するメール選択→戸→編集する項目選択→戸→メールを編 集·送信(*©*P.3-3~P.3-14)
 - ●編集後に⑥(保存)を押すと、保存方法の選択画面が表示されます。「¶新規保存」/ 「**2上書保存**」のいずれかを選び、(F)を押します。
 - ●保護されたメールを新規保存しても、新しく保存されたメールは保護されていません。 (ト書保存をしたときは保護されたままです。)



●スーパーメールの転送は、スーパーメールで送信されます。

配信確認や配信キャンセルを行う



送信したメールが、相手に届いたかどうかを確認します。(配信確認) また、相手に届く前であれば、配信を取り消すことができます。(配信キャンセル)

●配信確認は、ボーダフォン携帯電話に送信したスカイメールとグリーティング、配信キャ ンセルは、ボーダフォン携帯電話に送信したスカイメールにのみ使用できます。

配信確認または配信キャンセルを行うメールを表示す

- ●送信状況が「**済**」または「**?**」になっているメールを選んでく
- 2 ♥ (メニュー)を押す。
- 「配信確認」または「配信キャンセル」を選び、「デを押す。
- 「**⋂**YES」を選び*、ℱ*を押す。

配信確認または配信キャンセルが始まります。

- ●終アすると、サービスセンターから通信レポートを受信します。
- エラーメッセージ表示時: ② P.20-8



通信レポートの確認

- ■配信確認や配信キャンセル終ア後、サービスセンターから通信レポート受信→インフォ メーションメニュー表示**◆**(F)(送信メールボックス表示)◆確認するメール選択(アイ コン緑色表示) **▶**(F)**▶**(Q (レポート) **▶**<戻る>**▶**(Q (戻る)
- 未読の通信レポートがあるときは、ディスプレイ上部に「劃」が表示されます。

通信レポートの内容


表示	内 容
お届けしました	メッセージは相手に届いています。
キャンセルされました	配信がキャンセルされました。
お届けできませんでした	メッセージがサービスセンターに届いていないか、消去されてい ます。
メッセージがありません	メッセージが消去されています。
お届け中です	メッセージはサービスセンターから相手に配信中です。
相手が受け付けません	相手がメッセージ受信を拒否しています。



メールの保護

受信メールや送信メール(送信トレイ内のメールを含む)を個別に保護します。

- ●スーパーメール(未受信リスト)や未読のスーパーメール通知、連結受信中のメールは、 あらかじめ保護されています。
- ●送信メールは、最大約450Kバイトまで保護することができます。また、送信トレイ内の メールは、すべて保護することができます。
- ●保護された送信トレイ内のメールは、送信が完了しても送信トレイから削除されません。 (一部を修正して送信することもできます。)
- 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレ イのリスト画面を表示する。
- **⑦** 保護するメールを選び、◎ (チェック)を押す。 「**V**I」が表示されます。
 - ●送信予約メール(「□」表示)や送信に失敗した送信予約メール (「*A | 表示)は指定することができません。
 - 保護の解除:保護を解除するメール(アイコン:黄色)選択 **▶**◎ (チェック)

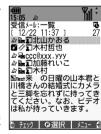

受信メールの場合

- ⊉操作2をくり返し、保護するメールをすべて指定する。
 - ●一度に指定(チェック)できるメールは、最大50件までです。
 - すでに「図」が表示されているメールを選び (チェック)を 押すと、指定が解除されます。

- ▲ ♥ (メニュー)を押す。
 - 指定(チェック)をすべて解除:「**チェックリセット**」選択
- **5**「受信メール保護」(受信メールボックスの場合)、「送 信メール保護」(送信メールボックスの場合)、「送信ト レイ保護」(送信トレイの場合)のいずれかを選び、(F)を押す。
- **▲「1**ON」を選び、*F*)を押す。

保護されたメールは、アイコンが黄色になります。

- 【保護の解除:「2OFF」選択→F)
- 操作を終わるときは、彎を押す。

待受画面に戻ります。

メールの消去

ルボック

メールを指定して消去する


- メールを1件ずつ消去する
- 受信メールや送信メール、送信トレイのリスト画面を 表示する。
- ク 消去するメールを選び、♥(メニュー)を押す。
 - ●送信予約メール(「□」表示)や送信に失敗した送信予約メール (「*□ | 表示) の場合は操作できません。
- 「消去」または「1件消去」を選び*、(F)*を押す。 消去の確認画面が表示されます。



受信メールの場合

- 「⋂YES」を選び、ℱを押す。
 - 続けて消去:操作2~4をくり返す
- **■** 操作を終わるときは、■を押す。 待受画面に戻ります。

- 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレ イのリスト画面を表示する。
- **⑦** 消去するメールを選び、◎ (チェック)を押す。 「**V**I」が表示されます。
 - ●送信予約メール(「□」表示)や送信に失敗した送信予約メール (「*a」表示)は指定することができません。

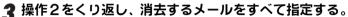

- ●一度に指定(チェック)できるメールは、最大50件までです。
- ●すでに「☑」が表示されているメールを選び ◎ (チェック)を 押すと、指定が解除されます。



受信メールの場合

- ▲ ♥ (メニュー)を押す。
- **5**「消去」を選び、F)を押す。 メール消去の確認画面が表示されます。
- **ゟ**「**1**YES」を選び、**F**)を押す。 「**②**(チェックマーク)」が付いているメールがすべて消去されま す。(メール表示設定が「**フォルダ表示**」のときは、他のフォル ダ内のメールも含む)
 - ●消去するメールの数によって、消去にかかる時間は異なります。
- **7** 操作を終わるときは、**3**を押す。 待受画面に戻ります。

メールボックス内のメールをすべて消去する

- 】 (ఄ) (♪) を押したあと、「ロメールボックス」を選び(テ) を押す。
- **ク「**□受信メール」、「□送信メール」、「□送信トレイ」の いずれかを選び、☞(メニュー)を押す。
- **②**「全消去」を選び、F
 を押す。
- ▲「□全て」または「□未読/保護以外」(送信メール、送 信トレイの場合は「21保護以外」)を選び、(デ)を押す。

操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

全消去の確認画面が表示されます。

- 操作用暗証番号: ☞ 極欄P.1-25
- 操作用暗証番号の入力間違い:待受画面に戻る
- **▲「1**YES」を選び、*F*を押す。

指定したメールがすべて消去され、メニュー画面に戻ります。

- ●消去するメールの数によって、消去にかかる時間は異なります。
- 操作を終わるときは、罩を押す。

待受画面に戻ります。



●送信トレイ内の「**2保護以外**」を選んだ場合、メール予約(**ご**) 摩喇P.14-14) に設 定されているメールや送信予約メールに登っされているメール、送信予約メールと して送信に失敗したメールは、消去されません。

フォルダ内のメールをすべて消去する

- 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレ イのメールフォルダを表示する。
- **ク** メールをすべて消去するメールフォルダを選び、 ♥ (メニュー)を押す。
- **②**「全消去」を選び、F)を押す。
- ▲「①全て」または「②未読/保護以外」(送信メール、送 信トレイの場合は「21保護以外」)を選び、(F)を押す。



■ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

全消去の確認画面が表示されます。

- 操作用暗証番号: © 壓㈱P.1-25
- 操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面に戻る
- ▲「■YES」を選び、F)を押す。

操作1の画面に戻ります。

- ●消去するメールの数によって、消去にかかる時間は異なります。
- 操作を終わるときは、罩を押す。

待受画面に戻ります。

4-22

4

ルボッ

メール内の電話番号/E-mailアドレス/URLを利用する

メモリダイヤルに登録する

受信メールの送信元や、本文に含まれる電話番号/メールアドレスをメモリダイヤル に登します。

●本文に含まれる電話番号/メールアドレスは、破線のアンダーラインがついている場合 のみ利用できます。破線のアンダーラインがつく条件は次のとおりです。

	半角英字(大文字/小文字)「TEL:」に続いて入力されている数字、「#」「**」など。例:「TEL:090392XXXX1」(Xは任意の数字)
メールアドレス	半角文字「@」の前後に入力されている半角英数字、「.」など。
	例:「abc@□□□.co.ip」(□は任章の英数字)

受信メールのメッセージ画面を表示する。

送信者の登録

☞ (メニュー)を押す。

本文中の電話番号/メールアドレスの登録 電話番号/メールアドレスを選び、(デ)を押す。

3「メモリダイヤル登録」を選び、Fを押す。

▲「■新規登録」を選び、「●を押す。

雷話番号やメールアドレスが、メモリダイヤルの該当する項目に 入力されます。続けて、他の項目を入力し、メモリダイヤルの登 を完了します。(Car Math P.4-3~P.4-6)

- 登 済のメモリダイヤルに追加登 :「2追加登録」選択◆F → メモリダイヤル呼び出し(©変 基欄P.4-14~P.4-17) → アイ コン選択◆F→♥(登録)◆F→「**1**YES」選択◆F
- SDメモリカードへの登 : 『**愛** 興齢**P.4-7**

未受信リストからの登録

■ 未受信リスト表示◆登 する相手選択◆♥ (メニュー)◆操作3~4

雷話発信、メール送信、インターネットアクセスを行う

メール本文に電話番号(先頭に「TEL:」がついている番号)やメールアドレスが含 まれているときは、その画面から雷話をかけたり、スカイメールやスーパーメールで メールを送信することができます。また、URL(「http://」または「https://」で始ま るアドレス)が含まれているときには、インターネットアクセスすることもできます。

- ●破線のアンダーラインがついていないときは、電話発信やメール送信、インターネット アクセスを行うことはできません。
- ●「**インターネットアクセス規制**」が「ON」に設定されているときは、インターネットア クセスを行うことはできません。(\mathbb{C} **ア**.12-6)
 - 電話番号やメールアドレス、URLが含まれているメッ セージ画面を表示する。
 - 電話番号やメールアドレス、URLを選び、Fを押す。
- 電話番号のとき
 - **□**「電話」を選び、*F*を押す。 電話番号が表示されます。
 - りらを押す。 雷話番号がダイヤルされます。

メールアドレスのとき

- **Ⅲ**「メール送信」を選び、Fを押す。 メール送信選択画面が表示されます。
- **冈「ロスーパーメール送信」または「ロスカイメール送** 信」を選び、「「を押す。
- ■メールの作成: © P.3-3

URLのとき

- **□「ウェブアクセス」を選び、** *F*を押す。 URI が表示されます。
- Π 再度F)を押したあと、 Π 送信」を選びF)を押す。 インターネットに接続されます。
 - ■インターネットアクセス:『倉P.8-7



ル ボ

09039288885

[本文] 辞書ファイルを送ります。



添付ファイルの利用

添付ファイルの保存方法や登 方法、バーコードの読み取り方法、画像の自動表示やサウンドの自動再生について説明します。

データフォルダに保存する

受信メールや送信メール内の添付ファイル(画像やサウンド、Vファイルなど)を、データフォルダに保存します。

●ファイルの内容によっては、データフォルダに保存できません。

▮ ファイルが添付されているメールを表示する。

9 ファイルを選び、Fを押す。

- ●画像の場合は、表示されている画像を選びます。
- ●「**データフォルダに保存**」が表示されない場合、データフォルダ に登 できません。



2「データフォルダに保存」を選び、Fを押す。

タイトル入力画面が表示されます。必要に応じて、タイトル (ファイル名)を変更してください。

- ファイルの情報確認:「プロパティ」選択◆(s)◆ < 戻る > ◆
- サウンドの再生:「再生」選択◆
- メロディの音色や強弱の設定:「音色設定」/「強弱設定」選択◆F)(で変 摩娜P.7-19~P.7-24)

4 🕑を押す。

- 保存先フォルダ選択: © 軽網P.11-8
- SDメモリカード内のデータフォルダに登 : 🗹 (メニュー)
 - →「メモリカードへ切替」選択
 →
 (F)

≰ (登録)を押す。

データフォルダに保存され、メッセージ画面に戻ります。

●データフォルダのメモリが一杯のときは、空き容量がない旨の メッセージが表示されます。不要なデータを消去したあと、登 し直してください。(『全 [単編] P.11-14)



画像の場合

辞書ファイルを登録する

受信メール内の辞書ファイルを登して利用します。

- **9** メッセージ本文に表示されているファイル名を選ぶ。
- **3** \digamma を押す。
 - ●「**ダウンロード辞書登録**」が表示されない場合、登 できません。
- ▲「ダウンロード辞書登録」を選び、∮を押す。
- 🧲 登録する番号を選び、🕑を押す。

辞書が登 されます。

■ 上書き登 :番号選択◆F→確認画面表示◆「■YES」選択

▶(F

マイキャラクタに登録する

受信メールや送信メール内の画像をマイキャラクタとして登 し、電源ON/OFF時やアラーム動作時、着信中などに表示します。

●画像のデータサイズなどによっては、マイキャラクタに登 できません。

■ 画像が添付されているメールを表示する。

9 画像を選び、F を押す。

●「**『マイキャラクタ登録**」が表示されない場合、マイキャラクタ に登 できません。



- 🧣 「📢 マイキャラクタ登録」を選び、🕑 を押す。
- ●画像がE-アニメータやMNGファイルの場合は、「目着信」、「△ アラーム」へは登できません。
- ●マイキャラクタで指定できる画像の表示範囲は、次のとおりです。

パワー ON	横120	縦130ドット
パワー OFF	横120	縦130ドット
着信	横120	縦38ドット
アラーム	横120	縦51ドット

ただし、マイキャラクタとして表示されるときは、2倍に拡大 して表示されます。

■ 画像の情報確認:「『プロパティ」選択◆(テ)◆<戻る>◆(ワリア)



- 登録するマイキャラクタの項目を選び、「デを押す。
 - 画像が表示されます。
- で画像の表示範囲を指定したあと、 (F)を押す。

マイキャラクタに登され、メニュー画面に戻ります。

- ●画像のサイズや種類によっては、表示範囲を指定できないこと があります。
- すでにマイキャラクタに画像が登されている場合は、上書き されます。

壁紙に登録する

受信メールや送信メール内の画像を、V601SHの壁紙に登します。

●画像のデータサイズなどによっては、壁紙に登 できません。

- 画像が添付されているメールを表示する。
- **9** 画像を選び、F)を押す。

バボッ

- ●「**『壁紙登録**」が表示されない場合、壁紙に登 できません。
- **3**「『「壁紙登録」を選び、「F)を押す。

表示方法(下記参照)の選択画面が表示されます。

センタリング表示	そのままのサイズでディスプレイ中央に表示
並べて表示	そのままのサイズで同じ画像を並べて表示
全画面表示	ディスプレイいっぱいに拡大表示
拡大表示	横縦どちらかがディスプレイサイズになるま
	で拡大表示

- E-アニメータファイル(NEVAファイル)選択時:登 完了 (メニュー画面に戻ります。)
- 画像の情報確認:「『プロパティ」選択◆(テ)◆<戻る>◆(ワリア)
- ディスプレイサイズ以上の画像選択時:画像表示 ▶ 操作5へ 進む
- 表示方法を選び、「デを押す。

選択した表示方法の確認画面が表示されます。

≰ (F)を押す。

壁紙に登され、メニュー画面に戻ります。

すでに壁紙に画像が登されている場合は、上書きされます。



バーコードを読み取る

メール内のバーコードを、直接読み取ることができます。

- ●メニュー画面に「**『 バーコード読み取り**」が表示されない場合、バーコードを読み取る ことはできません。また、バーコードによっては、読み取りエラーの確認メッセージが 表示され、読み取れない場合もあります。
- バーコードが添付されているメールを表示する。
- **ク** バーコードを選び、F)を押す。
- **②「『バーコード読み取り」を選び、**(F)を押す。 「バーコード読み取り中」と表示されたあと、読み取り結果が表 示されます。



添付されている画像を自動表示させない

受信メールを表示したとき、添付されている画像が自動的に表示されないように設定 します。

- ●お買い上げ時には、「ON」に設定されています。
- **1** () (△) を押したあと、「ロメールボックス」を選びF) を押す。
- **ク「ロ**メールボックス設定」を選び、 F を押す。
- **2**「**4**自動表示鳴動」を選び、Fを押す。
- **▲「□**画像自動表示」を選び、(F)を押す。
- **【 □OFF」を選び、**(F)を押す。
 - 自動表示鳴動設定の画面に戻ります。
 - 自動表示する:「**1**ON」選択◆(F)





●画像のファイル形式によっては、自動表示されなかったり、サウンドを再生すると 表示されるものもあります。

メール受信時にサウンドを自動再生する

受信メールを表示したとき、添付されているサウンドを自動的に再生します。

- ●再生を止めるときは、▽⇒を押します。
- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- **】** (♠)を押したあと、「ロメールボックス」を選び F を押す。
- **ク「ロ**メールボックス設定」を選び、Fを押す。
- **3**「**4**自動表示鳴動」を選び、Fを押す。
- ▲「望サウンド自動再生」を選び、∮を押す。
- **5**「**1**ON」を選び、**F**を押す。

自動表示鳴動設定の画面に戻ります。

■ 解除:「2OFF」選択◆F)





ルボックス

- サウンドのファイル形式によっては、再生されなかったり、画像を表示すると再生されるものもあります。
- 複数のサウンドが添付されているときは、一番最初に添付されているサウンドが再 生されます。
- サウンド付きE-アニメータファイル (NEVAファイル) が添付されているときは、サウンド自動再生が「OFF」に設定されていても、サウンドが自動的に再生されることがあります。
- サウンド再生音量が「**サイレント**」のときは、再生音は聞こえません。

受信メールの自動削除



V601SHでは、受信メールを保存するメモリがないときは、新しいメールを受信することができなくなります。「**受信メールオート削除**」を「**ON**」に設定すると、受信時に保存するメモリがない場合でも、既読メールを自動的に消去して、新しいメールを受信することができます。

- ●消去したくないメールは保護しておいてください。(『② P.4-20)
- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- **ク「1**メールボックス設定」を選び、
 ∂を押す。
- **3**「回受信メールオート削除」を選び、

 ・

 を押す。
- **4「①ON」を選び、** *F* を押す。 解除:「**②**OFF」選択**◆***F*)
- **5** 操作を終わるときは、◎を押す。 待受画面に戻ります。



- ●送信メールは、保存するメモリがなくなると、古いものから順に自動的に削除されます。消去したくないメールは、保護しておいてください。(『全子.4-20)
- ●メモリ使用状況を確認するときは、P.1-8を参照してください。



メール一覧画面での各種操作

日時順/相手先別などに並べ替える

メールの表示順を、日時順、相手先(差出人/受取人)別、未読/既読別(受信メー ルのみ)、配信状況別(送信メールのみ)、保護状態、添付ファイルの有無のいずれか に設定します。

- ●日時順、相手先別、未読/既読別・配信状況別の場合は、受信メールボックス、送信メー ルボックス、送信トレイ、それぞれ別に設定することができます。(保護状態、添付ファ イルの有無は、すべてに共通です。)
- お買い上げ時には、「日時順」に設定されています。
- 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレ イのリスト画面を表示する。
- **ク** 🗹 (メニュー)を押す。
- **3**「並べ替え」を選び、*F*)を押す。
- ▲ 並べ替え方法を選び、Fを押す。

リスト画面に戻ります。メールは、選択した方法で並べ替えられ ます。

●並べ替え方法によって、「┗」(日時順)、「▲」(相手先別)、「№」 (未読/既読別・配信状況別)、「囁」(保護状態)、「∅」(添付 ファイル)のマークが表示されます。



受信メールの場合

■ 操作を終わるときは、**○**を押す。

待受画面に戻ります。



- ●相手先別に並べ替えたときは、数字→アルファ ット→50音の順に表示されます。
- ●SD手動シンクロ中は、並べ替えを行うことができません。

リスト画面の表示を切り替える

リスト画面の表示方法を、次の4パターンから設定します。

◆お買い上げ時には、「パターン1」に設定されています。










パターン1

パターン3

パターン4

- ●設定した表示方法は、受信メールボックス、送信メールボックス、送信トレイすべてに 有効となります。
- 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレ イのリスト画面を表示する。
- **ク** ♥ (メニュー)を押す。
- 「表示切替」を選び、「デを押す。
- 設定するパターンを選び、「デを押す。 リスト画面に戻ります。
- **■**操作を終わるときは、■を押す。 待受画面に戻ります。

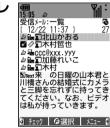

リスト画面のスクロール方法の設定

- 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面で、♡を押し続け たときにリストがスクロールする単位を、4種類から設定します。
- 上記の操作1~2を行う。
- 2「リストスクロール」を選び、(f)を押す。
 - ■スクロール方法の選択画面が表示されます。
- 設定するスクロール方法を選び、Fを押す。
 - ●「**1**連続」......連続してスクロール
 - ●「21画面」.....1画面単位でスクロール
 - ●「■10件」.....10件単位でスクロール
 - ●「4100件」.....100件単位でスクロール
- お買い上げ時には「連続」に設定されています。


メール 40/3416(1/16) ☑To[木一郎] 号Tittle[件名なし] ☑Text[おはようございます]

🐧 取消 📗 **⑤**選択 📗 作成 📓

Øatt [添付なし

- ●バーコード作成について、詳しくは

 [基本] P.14-37を参照してください。
- 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面を表示する。
- **2** バーコードを作成するメールを選び、♥(メニュー)を 押す。
 - ●送信予約メール(「□」表示)や送信に失敗した送信予約メール(「^x□」表示)の場合は操作できません。
 - ●「**バーコード作成**」が表示されないメールは、バーコードを作成 できません。

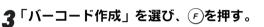

■ 宛先や本文などの内容を変更:変更する項目選択 🗣 🕞

4 ♥ (作成)を押す。


作成されたバーコードが表示されます。

- 登 先選択: 図(メニュー) → 「①登録先」選択→ € → 「①②本体 | /「②国メモリカード」選択→ €
- スーパーメールに添付: 図(メニュー) →「2メール添付」選択→(F)→スーパーメール作成(CT) P.3-3)
- データ消去: ②(メニュー) ◆「目データ消去」選択◆€◆ファイル選択◆€)(消去) ◆「■YES」選択◆€

5 \digamma (登録)を押す。



●メッセージの内容や添付ファイルのデータサイズによっては、すべてをバーコードにできません。

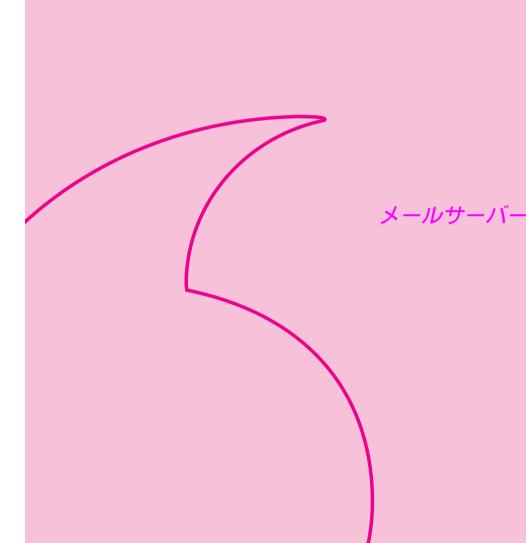



メールリストの取得

受信メールが下記のいずれかに当てはまる場合は、サービスセンターに一時蓄積され、メッセージの一部(先頭部分)だけが、お客さまのボーダフォン携帯電話に送信されます。

サービスセンターに一時蓄積される条件

- ■メッセージが全角193文字または半角385文字以上の場合
- ■相手のアドレスが半角56文字以上の場合
- ■件名が半角41文字以上の場合 宛先が複数ある場合 添付ファイルがある場合

サービスセンターに蓄積されているメールは、一覧(メールリスト)を取得することができます。また、取得したメールリストを利用して、メールサーバーからメールの 続きを取得することができます。



【 ③ (♠) を押したあと、「ロメールボックス」を選び F を押す。

ク「ロメールリクエスト」を選び、Fを押す。



- **3「□未受信リスト取得」を選び、** *F* を押す。 メールリスト取得の確認画面が表示されます。
- **⊿「1**YES」を選び、*F*を押す。

メールリストの取得が開始されます。

- ●取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示されます。(℃) P.4-4)
- 5 🗗 を押す。

メールリスト(未受信メールの送信元の名前、電話番号またはメールアドレス)が表示されます。

詳細の確認:メール選択◆(メニュー)「プロパティ」選択◆(チースー)(ア)<



取得したメールリストの更新

メールサーバー内のスーパーメールをすべて受信

■操作3で「2メール全受信」を選び(F)を2回押すと、メールの取得が開始されます。

メールサーバー内のスーパーメールをすべて消去

■ 操作3で「**国メール全消去**」を選び(Pを押します。操作用暗証番号を入力したあと、「**■YFS**」を選び(P)を押すと、メールの消去が開始されます。

メールサーバーの使用状況を確認

■操作3で「**四サーバーメール**容量」を選び()を押すと、メールサーバーの使用状況が確認できます。また、サーバーメール容量表示中に、()(更新)を押したあと「**1**YES」を選び()を押すと、新しいメールリストを取得し、メールサーバーの使用状況が更新されます。



●メールサーバーに蓄積されているメールの件数が多く、すべてのメッセージをメールリストに表示できない場合、メールリストに「サーバーメッセージ」と表示されることがあります。(「サーバーメッセージ」を選び、○を押すと、「サーバーからのお知らせ」が表示されます。)

この場合、すでにメールリストに表示されているメールを受信(または消去)した あと、再びメールリストを取得してください。

メールリストからスーパーメールの続きを受信する

- ●複数のメールを指定したとき、指定したすべてのメールを取得できない場合があります。
- **取得したメールリストを表示する。**
- **9** 取得するメールを選び、F)を押す。

「□」が「☑」(黒)に変わり指定されます。

- ●すでに「☑」が表示されているメールを選び(F)を押すと、指定が解除されます。
- ●取得できないファイル等があるメールの場合、「**図**」が赤色で表示されます。
- **3** 操作2をくり返し、取得したいメールをすべて指定する。
- ▲ ♥ (メニュー)を押す。
- **▲**「選択受信」を選び、F)を押す。

選択したメールの取得が開始されます。

- ●取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示されます。(€37.4-4)
- ●取得したメールは、メールリストから消去されます。

メールに画像やサウンドなどのファイルが添付されている場合、指定した内容(本文やファイル等)のみを取得します。

- **■** 取得したメールリストを表示する。
- **9** 取得するメールを選び、F)を押す。

「□」が「☑」(黒)に変わり指定されます。

- すでに「**図**」が表示されているメールを選びを押すと、指定が解除されます。
- 3 ♥ (メニュー)を押す。
- **▲**「内容選択受信」を選び、(F)を押す。

添付されているファイルの容量が表示されます。

●「**図**」は「**取得する**」、「**□**」は「**取得しない**」を示しています。

5 取得しないファイル等を選び、F)を押す。

「☑」が「□」に変わり、「取得しない」に設定されます。

- ●「□」が表示されているファイル等を選び(P)を押すと、「図」が表示され「**取得する**」に設定されます。
- **6** 操作5をくり返し、取得するファイル等をすべて指定する。
 - チェックをすべて解除: ② (メニュー) ◆「チェックオールリセット」選択◆
- 7 ◎ (受信)を押す。

メールの取得が開始されます。

●取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示されます。(『全で P.4-4)



5

- 12K バイトを超えるメッセージの場合、メールアドレスや本文、件名とファイルの合計が12Kバイトまで取得することができます。(Nancyファイルが含まれる場合は最大15Kバイトまで、JPEGファイルやMPEG-4ファイル、SVGファイルが含まれる場合は最大30Kバイトまで取得できます。)
- ●取得しなかったファイル等は、サーバーから削除されます。

メールをすべて取得する

- ●メールリストの件数によっては、すべてのメールを取得できない場合があります。
- **■** 取得したメールリストを表示する。
- 2 🗹 (メニュー)を押す。



3「リスト全受信」を選び、Fを押す。

メールの取得が開始されます。

- ●取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示されます。(『全 P.4-4)
- ●メールリストは、受信メールボックスから自動的に削除されます。

メールリストを利用してサーバー内のメールを消去する

消去したメールは、確認することができなくなりますので、ご注意ください。

- ▮ 取得したメールリストを表示する。
- **7** 消去するメールを選び、F)を押す。

「□」が「☑」に変わり指定されます。

- ●すでに「☑」が表示されているメールを選び(F)を押すと、指定が解除されます。
- **②** 操作2をくり返し、消去するメールをすべて指定する。
- ▲ ♥ (メニュー)を押す。
- 5「選択消去」を選び、 \digamma を押す。
- **▲「□**消去」を選び、F)を押す。

選択したメールの消去が開始されます。

- ●消去が終わると、消去結果確認画面が表示されます。
- 消去中止:「2キャンセル」選択◆
 デ

メールをすべて消去する

- **取得したメールリストを表示する。**
- 2 🗹 (メニュー)を押す。
- **3**「リスト全消去」を選び、
 √を押す。
- ▲ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 操作用暗証番号: ◎ ●欄P.1-25
 - 操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面に戻る
- **【 □**消去」を選び、F を押す。

メールの消去が開始されます。

- ●消去が終わると、消去結果確認画面が表示されます。
- ●メールリストは、受信メールボックスから自動的に削除されます。



[12/22 12:05 口**訂**木村哲也

bbb@xxx.yyy

画像です ③ 受信 | ②選択 | 火12- ②

CCC@XXX.yyy

5

メールサ



サーバー内のメール転送

サービスセンター内のメールサーバーに一時蓄積されているメールを、パソコン用など他のアドレスに転送します。

- ◆本文は、添付ファイルとして転送されます。
- **▼ 転送するメール(スーパーメール通知)を表示する。**
 - ●「¾」が表示されているスーパーメールを選んでください。
- 2 🗹 (メニュー)を押す。
- **3**「サーバーメール転送」を選び、 Fを押す。 自動的に件名が入力されます。件名には、転送を示す「Fw:」が つきます。



- ▲「☑10」を選び(デ)を押したあと、転送先を指定する。
 - ●転送先を指定したあと、本文や添付ファイルを追加することもできます。
 - 宛先入力: © P.3-4
- **5 図(送信)を押す**。 メールが転送されます。

メールリストの操作

- 転送するメールを選び、F)を押す。
- 22 🕅 (メニュー)を押す。
- 【3「サーバーメール転送」を選び、Fを押す。
- 4 上記操作4~5を行う。

サーバー内のメール消去


サービスセンター内のメールサーバーに一時蓄積されているメールを消去します。

- ▮ 消去するメール(スーパーメール通知)を表示する。
- ●「¾」が表示されているスーパーメールを選んでください。
- 2 🗹 (メニュー)を押す。
- **3**「サーバーメール削除」を選び、Fを押す。
- **4**「**1** サーバーメールのみ」または「**2** サーバー/通知 メール」を選び、Fを押す。
 - ●「**1 サーバーメールのみ**」を選んだときは、メールサーバーの メールのみ消去されます。
 - ●「**2サーバー**/**通知メール**」を選んだときは、メールサーバーの メールと受信メールボックスのメール(スーパーメール通知) のどちらも消去されます。
- **5「①YES」を選び、『を押す。** メールサーバーからメールが消去されます。



●メールサーバーのメールは消去せずに、受信メールボックスのメール(スーパーメール通知)のみ消去するときは、操作3で「1件消去」を選び、(F)を押します。

MEMO

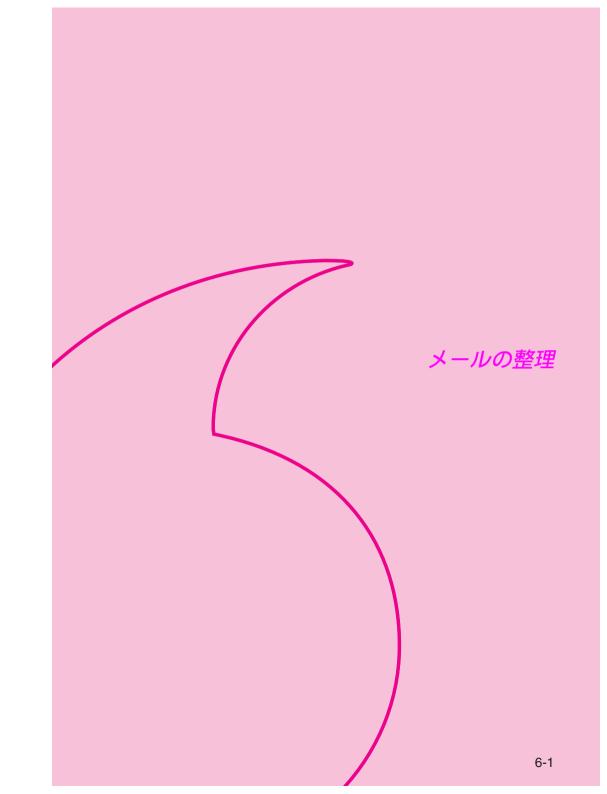


フォルダ名変更

受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイ内のメールは9種類のメールフォルダ(グループ)に分類して管理します。各メールフォルダは、フォルダ名を変更することができます。

- ●「受信フォルダ」、「送信フォルダ」、「未送信フォルダ」は、メールフォルダ名を変更することはできません。
- **↑** (♠) を押したあと、「ロメールボックス」を選びF を押す。
- **ク「ロ**メールボックス設定」を選び、Fを押す。
- **3**「目メールフォルダ設定」を選び、Fを押す。
- **4**「**1**受信メール」、「**2**送信メール」、「**1**送信トレイ」のいずれかを選び、**F**を押す。

5「**ロフォルダ名変更」を選び、** *F* を押す。 現在のメールフォルダ名が表示されます。

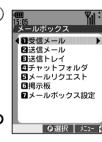



受信メールの場合

- **6 変更するメールフォルダ名を選び、 (F)を押す。** メールフォルダ名の入力画面になります。
- 7 メールフォルダ名を入力する。
 - メールフォルダ名に入力できる文字数:最大全角8文字 (半角16文字)
- ♀ ∮を押す。


操作5の画面に戻ります。

- 他のメールフォルダ名の変更:操作6~8をくり返す
- **9 登録を終わるときは、②を押す。** 待受画面に戻ります。

フォルダのシークレット設定

操作用暗証番号を入力しないとメールフォルダを表示できないように設定します。

- ●メール表示設定を「**フォルダ表示**」にしているときのみ有効です。
- ●「受信フォルダ」、「送信フォルダ」、「未送信フォルダ」はシークレット設定できません。
- **【 ③ (△) を押したあと、「ロメールボックス」を選び** *F* を押す。
- **ク「ロ**メールボックス設定」を選び、Fを押す。
- **3「目**メールフォルダ設定」を選び、Fを押す。
- **4**「**1**受信メール」、「**2**送信メール」、「**1**送信トレイ」のいずれかを選び、(デ)を押す。

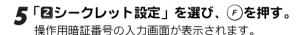

- 🕻 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

 - 操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面に戻る



▲□受信メール

☑送信メール

目送信トレイ

□掲示板

4 チャットフォルダ

ロメールリクエスト

■メールボックス設定

受信メールの場合

- **7** シークレット設定をするメールフォルダを選び、 F)を押す。
- **♀**「**1**ON」を選び、*F*)を押す。

操作6の画面に戻ります。

- 解除:「2OFF」選択→F)
- 他のメールフォルダのシークレット設定:操作7~8をくり 返す
- 夕 操作を終わるときは、響を押す。



●メール着信時に、設定している相手の画像や情報を表示しないようにするには、メモリダイヤルのシークレット設定を「ON」に設定します。(ℂ賀 區場門 P.4-23)



メールを他のフォルダに移動する

メールフォルダを表示するには、メール表示設定を「**フォルダ表示**」にする必要があります。

- ●スーパーメール(未受信リスト)と連結受信中のメールは、分類(移動)することはできません。(「**論受信フォルダ**」に保存されます。)
- **▼** 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面を表示する。
- **2** 移動するメールを選び、◎(チェック)を押す。 「図」が表示されます。
 - ●送信予約メール (「□」表示) や送信に失敗した送信予約メール (「┺」表示) は指定することができません。
- **3** 操作2をくり返し、同じフォルダに移動するメールを すべて指定する。
 - ●一度に指定(チェック)できるメールは、最大50件までです。
 - ●すでに「図」が表示されているメールを選び ② (チェック)を 押すと、指定が解除されます。
 - チェック(指定)をすべて解除:②(メニュー)→「チェックリセット」選択→F→「■YES」選択→F
- 4 ♥ (メニュー)を押す。
- **【「**メールフォルダ移動」を選び、F)を押す。
 - メールフォルダ名変更: © P.6-2
- ⋠ 移動先のメールフォルダを選び、(F)を押す。
 - リスト画面に戻ります。
 - 別のメールフォルダに移動:操作2~6をくり返す
- **7** 操作を終わるときは、響を押す。

待受画面に戻ります。



●メールをメールアドレスや件名に含まれる文字列によって、指定したメールフォルダに自動的に移動させることもできます。(€27.6-5)



受信メールの場合

メールを指定したフォルダへ自動的に保存する

送受信メールを電話番号/メールアドレスや件名に含まれる文字列によって、指定したメールフォルダに自動的に振り分けます。

メモリダイヤルの登録内容でメールを振り分ける

- ●1件のメモリダイヤルに複数の電話番号/メールアドレスが登 されているときは、一括設定を行うと、すべての電話番号/メールアドレスに対してまとめて設定できます。個別設定を行うと、それぞれの電話番号/メールアドレスに対して個別に設定できます。
- **|** 自動的に振り分ける相手のメモリダイヤルを呼び出す。
 - 呼び出し方法: © → → P4-17
- **9** \digamma を押す。
- **3**「修正」を選び、F)を押す。
- ▲「オプション設定」を選び、∮を押す。
- 5「Дメールフォルダ」を選び、 \digamma を押す。





6「**1**受信メール自動振分け」または「**2**送信メール自動振分け」を選び、**○**を押す。

6

-ルの整理

7 一括設定するとき

「①一括設定」を選び、「デを押す。

メールフォルダ名が表示されます。

個別設定するとき

■「2個別設定」を選び、 (デ)を押す。

メモリダイヤルに登 されている電話番号/メールアドレスがすべて表示されます。

囚設定するボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを選び、

F
を押す。

聞「1ON」を選び、*F*を押す。


メールフォルダ名が表示されます。

■ 解除:「2OFF」選択◆F)

解除するとき

「**E**OFF」を選び、*F*)を押す。

メールフォルダの画面に戻ります。

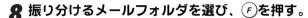

振り分けるメールフォルダが設定され、メールフォルダの画面に 戻ります。

■ 個別設定時:操作8のあと、電話番号/メールアドレス選択 画面表示◆ (完了) ◆操作9へ進む

❷ ○ (完了)を2回押す。

■ 以降の操作: ⑤ [基業] P.4-18操作7以降



●送信メールの振り分けは、設定したメールアドレスが宛先の 1 件目に入力されている場合にのみ有効です。

dm 15:05 (メールフォルタ) 個別設定 1

G選択

 \square

OON 20FF

- ●一括設定を行うと、そのメモリダイヤルの個別設定は解除されます。
- ●個別設定を行うと、その電話番号やメールアドレスの一括設定は解除されます。


件名に含まれる文字列によってメールを振り分ける

あらかじめ文字列を設定しておけば、受信したスーパーメールの件名に設定した文字 列が含まれていた場合、指定したフォルダに自動的に振り分けることができます。

- ●最大3件の文字列を設定することができます。
- ●設定できる文字列は、1件につき全角10文字(半角20文字)までです。
- ●件名の先頭から全角10文字(半角20文字)までに、設定した文字列が含まれている場合のみ有効です。
- **【 ③ (☆) を押したあと、「ロメールボックス」を選び** *F* を押す。
- **ク「ロ**メールボックス設定」を選び、Fを押す。
- **3**「日件名振り分け」を選び、Fを押す。
- ▲ 設定する番号を選び、Fを押す。
- **5**「**1**ON」を選び、*ℱ*を押す。

文字列の入力画面が表示されます。

解除:「2OFF」選択→F

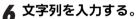

■ 文字列に入力できる文字数:最大全角10文字(半角20文字)

7 (デ)を押す。

メールフォルダ名が表示されます。

♀ 振り分けるメールフォルダを選び、(F)を押す。

操作3の画面に戻ります。


- ■他の文字列の設定:操作4~8をくり返す
- **9** 操作を終わるときは、**②を押す**。 待受画面に戻ります。



- ●メールアドレスによる自動振り分けは、上記の設定より優先されます。(『全 P.6-5)
- ●同じ文字列が複数設定されている場合、設定番号の小さい方が有効となります。



MEMO

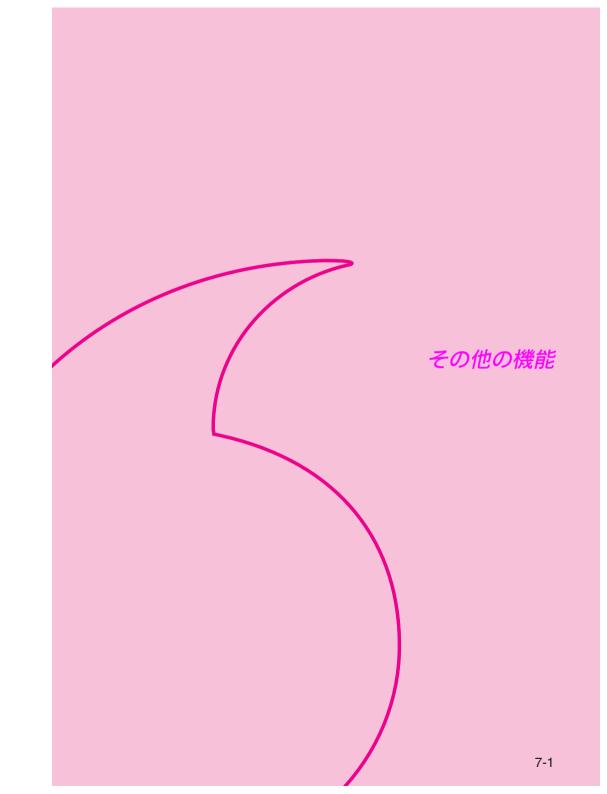



7

共通設定

簡単メール宛先を登録する

あらかじめよくメールを送信する相手を簡単メール宛先に登しておけば、待受画面から簡単にメールを送信できます。(『斉P.3-19)

また、メール作成時に呼び出すこともできます。(\mathfrak{L} **ア.3-4**)

●簡単メール宛先は、最大9件まで登することができます。

】 ③ (🍃) を押したあと、「ロメール設定」を選び 🕞 を 押す。

メール設定の画面が表示されます。

2「①簡単メール設定」を選び、Fを押す。 簡単メール設定の画面が表示されます。

3「**□簡単メール宛先設定」を選び、ℱを押す。** 簡単メール宛先設定の画面が表示されます。

4 指定する番号を選び、Fを押す。 宛先選択の画面が表示されます。

5 宛先をメモリダイヤルから選択するとき

■ 呼び出し方法: © Ex## P.4-14~P.4-17

宛先を直接入力するとき

■「2携帯」または「E-mail」を選び、Fを押す。

「2携帯」または「E-mail」を選び、Fを押す。

「2携帯電話の電話番号または

「2 を押する。

■ メモリダイヤルの利用: (→ (/回)


6 🖟を押す。

操作5で選んだ送信先に応じたアイコンが表示されます。

- 簡単メール宛先の修正:修正する番号選択**→**(F) → 宛先修正 → (F)
- ■簡単メール宛先の1件消去:消去する番号選択◆⑦(メニュー)→「1メンバー消去」選択◆(೯)→「■YES」選択◆(೯)
- ■簡単メール宛先の全消去:②(メニュー) →「全メンバー消去」選択→(F) →「■YES」選択→(F)



 $7 操作4<math>\sim$ 6をくり返し、すべての送信先を指定する。

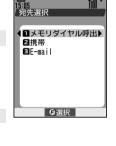

🙎 登録を終わるときは、🖫を押す。

待受画面に戻ります。



●メモリダイヤル呼出で登 した簡単メール宛先は、元のメモリダイヤルの内容を変更しても自動的に更新されません。 必要に応じて、登 し直してください。

メール作成時の簡単メール宛先登録

- ■簡単メール宛先に1件も登 していないときは、送信画面から簡単メール宛先を登 することができます。

 - ②「**①**簡単メール宛先呼出」を選び、 Fを押す。 確認画面が表示されます。
 - **3**「**1**YES」を選び、*F*)を押す。
 - 4 P.7-2の操作5~7を行う。
 - **5** 送信先の番号を選び、 Fを押す。 送信画面に戻ります。

写メール送信時の画像を保存する

静止画または動画撮影直後に写メールを送信する場合(©② 🔤 📭 P.5-48)、メール送信する画像をデータフォルダに登 するかどうかを設定します。(撮影画像自動登)

- \bullet 「OFF」に設定すると、写メール送信する静止画または動画はデータフォルダに登されません。
- ●お買い上げ時には、「ON」(自動登 する)に設定されています。
- **【** ③ (🍙) を押したあと、「**旦** メール設定」を選び 🕝 を 押す。

メール設定の画面が表示されます。

- **2「①簡単メール設定」を選び、下を押す。** 簡単メール設定の画面が表示されます。
- **3「2撮影画像自動登録」を選び、Fを押す。** 撮影画像自動登 の画面が表示されます。
- **4「□ON」を選び、**F を押す。 簡単メール設定の画面に戻ります。 ■ 自動登 しない:「**2**OFF」選択◆F



配信確認通知を設定する

送信メールが相手に届いたときに、そのお知らせをV601SHへ自動的に通知します。
●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

】 ③ (♠) を押したあと、「回メール設定」を選び F を 押す。

メール設定の画面が表示されます。

- **2**「日配信確認」を選び、Fを押す。
- **3**「**1**ON」を選び、*F*)を押す。

メール設定の画面に戻ります。

解除:「2OFF」選択◆





- ●配信確認通知は、次の場合のみ受けられます。
- ■スカイメールの宛先がボーダフォン携帯電話の場合
- ■グリーティングの場合
- ■スーパーメールの宛先がボーダフォン携帯電話1件のみの場合
- ●送信時に設定を変更することもできます。(ですP.3-16)
- メールを送信したあとで、配信確認をすることもできます。(© P.4-19)

送信予約メールを設定する

電波が届く場所に移動したとき、次のようなメールを自動的に送信するかどうか設定します。

- ■圏外のため、送信できなかったメール ■送信予約メールに登 されたメール
- お買い上げ時には、「ON」に設定されています。
- **【 ③ (🍃) を押したあと、「旦メール設定」を選び \digamma を押す。**

メール設定の画面が表示されます。

- 2「団送信予約メール設定」を選び、 \digamma を押す。
- **3**「**1**ON」を選び、**F**を押す。

メール設定の画面に戻ります。

解除:「2OFF」選択◆F)

送信予約メール設定時の動作

- ■電波の届く場所に移動してから、約10秒後に送信予約メールに登 されているメールが 1件のみ送信され、待受画面に戻ります。送信予約メールが残っている場合は、待受画 面から5秒後に送信されます。
- 複数のスーパーメールが連続して送信予約メールに登 されている場合、連続送信されます。
- 送信予約メールに登 されたメールが自動的に送信される際、次のような理由で送信できなかったときは、自動的に再送されます。(最初の予約送信を含めて最大3回まで)
 - ●メール送信開始時に圏外だったときや、オフラインモードが「ON」に設定されている とき
 - ■スーパーメール送信中に圏外へ移動したときや、圏を押したとき など
- 登 された送信予約メールは、スカイメールよりスーパーメールを優先して送信します。
- 送信がすべて完了したときは、確認画面が表示されます。送信に失敗したメールがあるときは、確認画面で(F) (表示)を押すと、送信トレイが表示されます。送信に失敗したメールは、「*ョ」が表示されます。

履歴付き返信を設定する

メールを返信するとき、相手のメッセージ本文を引用します。「ON」に設定すると、返信メール作成時に、自動的に「--○○さんは言いました--」に続いて相手のメッセージ本文が入力されます。

- ●「**さんは言いました**」部分(引用コメント)を変更することもできます。
- ●引用コメントは、スーパーメール設定、スカイメール設定のどちらかで変更を行うと、も う一方も同じ引用コメントになります。
- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
 - **【 ⑤ (☎) を押したあと、「旦 メール設定」を選び ℱ を** 押す。

メール設定の画面が表示されます。

2「**2**スーパーメール設定」または「**1**スカイメール設定」 を選び、 F を押す。

スーパーメール設定の画面またはスカイメール設定の画面が表示されます。

- **3**「3 履歴付き返信」(スーパーメール設定の場合)または「40履歴付き返信」(スカイメール設定の場合)を選び、 F を押す。
- **⊿「1**ON」を選び、*F*を押す。
 - 履歴を付けない:「20FF」選択◆F)
- **5** 引用コメントを入力し、「「を押す。 スーパーメール設定の画面またはスカイメー

スーパーメール設定の画面またはスカイメール設定の画面に戻ります。



スーパーメール設定

自動取得を設定する

サービスセンターに自分あてのスーパーメールが送信されてきた場合、メールサーバーに一時蓄積せず、すべてのメールを自動的にV601SHで受信することができます。

- ●お買い上げ時には、「**手動**」に設定されています。
- **【** ③ (🍃) を押したあと、「ロメール設定」を選び \digamma を 押す。

メール設定の画面が表示されます。

2「2スーパーメール設定」を選び、Fを押す。 スーパーメール設定の画面が表示されます。





その他の機能

3「自自動取得設定」を選び、「を押す。

自動取得設定の画面が表示されます。

4「**①自動」または「②手動」を選び、**Fを押す。 スーパーメール設定の画面に戻ります。





- ●自動取得設定を「自動」にしている場合でも、12K バイトを超えるメールのときや 電波状況などによっては、メールがメールサーバーに一時蓄積され、スーパーメー ル通知を受信する場合があります。
- ●自動取得設定を「手動」にしている場合でも、文字数の少ないメールは、自動的に すべてのメールを受信する場合があります。

発信者名を設定する

ご自分の名前やニックネームなどを発信者名として登 しておけば、メール送信時に メールアドレスと共に送信されます。

- ●発信者名は1件のみで、最大全角8文字(半角16文字)まで登 することができます。 (半角カタカナは入力できません。)
- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- **【** ③ (🍙) を押したあと、「**旦** メール設定」を選び \digamma を 押す。

メール設定の画面が表示されます。

- **2**「**2スーパーメール設定」を選び、**(F)を押す。 スーパーメール設定の画面が表示されます。
- **3**「目発信者名設定」を選び、F)を押す。
- **4**「**1**ON」を選び、 F を押す。 発信者名の入力画面が表示されます。 ■ 解除:「**2**OFF」選択◆ F
- **5** 発信者名を入力し、下を押す。 スーパーメール設定の画面に戻ります。



- ●発信者名の表示は、受信側のメールソフトにより異なる場合があります。

宛先名称を設定する

メール送信時にメモリダイヤルを利用して宛先を入力したとき、メモリダイヤルに登されている相手の名前(コメント)をメールアドレスと共に送信するかどうかを設定します。

- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
 - **【** ③ (♠) を押したあと、「**日** メール設定」を選び F を 押す。

メール設定の画面が表示されます。

- **2**「**2スーパーメール設定」を選び、**(F)を押す。 スーパーメール設定の画面が表示されます。
- 3「40宛先名称設定」を選び、序を押す。
- **4「①ON」を選び、**(F)を押す。 スーパーメール設定の画面に戻ります。

解除:「2OFF」選択◆F)





●シークレットが「ON」に設定されているメモリダイヤルを利用した場合、宛先名称 設定を「ON」に設定されていても、相手の名前は送信されません。



7

- 宛先のメモリダイヤルの名称が「**北山かおる**」と登 されている場合、パソコン側では「**"北山かおる"** <□□□□□□□□□□□□□@△.vodafone.ne.jp>」と表示されます。
- ●宛先名称の表示は、受信側のメールソフトにより異なる場合があります。

受信拒否ファイルを設定する

自動取得設定(**© P.7-6**)を「**自動**」に設定しているとき、添付ファイルの種類別に、受信を拒否します。

設定できるファイルの種類は、次のとおりです。

ファイルの種類	ファイル形式
ピクチャー	JPEGファイル(飄/.jpg)、PNGファイル(驀/.png)
メロディ	SMAFファイル(
アニメーション	JPEGアニメ(⑲)、PNGアニメ(⑲)、PNG/JPEGアニメ(⑲)、 MNGファイル(⑲/ .mng)、E-アニメータ(ೇ/ .nva)
ムービー	Nancyファイル (目/.noa)、MPEG-4ファイル (/ .3gp)
その他ファイル	vCard、vCalendar、vBookmark、vMessage、vNote、 テキストファイル、HTMLファイル、MMLファイル、 SVGファイル、EMLファイル、辞書ファイル
非サポートファイル	上記以外のファイル

●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

【 ③ (🍙) を押したあと、「**日**メール設定」を選び \digamma を 押す。

メール設定の画面が表示されます。

2「2スーパーメール設定」を選び、Fを押す。 スーパーメール設定の画面が表示されます。

②「旦受信拒否ファイル」を選び、F)を押す。

▲ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。


■ 操作用暗証番号: ② E基料 P.1-25

■ 操作用暗証番号の入力間違い:スーパーメール設定の画面に 戻る

5「□ON」を選び、(F)**を押す。**■ 拒否しない:「**□**OFF」選択**◆**(F)

6 受信を拒否するファイルの種類を選び、◎(チェック) を押す。

「**図**」が表示されます。

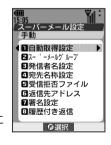

- 操作6をくり返し、拒否するファイルの種類をすべて 指定する。
 - ●すでに「図」が表示されているファイルを選び ②(チェック)を押すと、指定が解除されます。
- **3** (F)を押す。 「受信拒否されたファイルはサーバーから削除されます よろしいですか?」と表示されます。
- **9「①YES」を選び、「を押す。** スーパーメール設定の画面に戻ります。



●「続き選択受信」(*Ľ***´´P**.5-3) や「内容選択受信」(*Ľ***´´C** P.5-4) で「取得する」に設定したファイルは、ここでの設定にかかわらず取得されます。

返信先アドレスを設定する

送信したメールの返信先を、現在お使いになっているV601SH以外のメールアドレスに設定します。

- ●お買い上げ時には、「OFF」(V601SH)に設定されています。
- ●返信先に設定できるのは、E-mailアドレスのみです。
- ●相手が返信の操作で送信していないメールでは、返信先アドレスは動作しません。
- **】** ③ (♠) を押したあと、「**旦**メール設定」を選び F を 押す。

メール設定の画面が表示されます。

- **2「2スーパーメール設定」を選び、**(デ)を押す。 スーパーメール設定の画面が表示されます。
- **3**「**G**返信先アドレス」を選び、Fを押す。
- **4**「❶ON」を選び、ℱを押す。

返信先アドレスの入力画面が表示されます。

- 返信先をV601SHにする:「20FF」選択→F)
- **5** メールアドレスを入力し、Fを押す。

スーパーメール設定の画面に戻ります。

■ メモリダイヤルの利用: (๑ (fm))

ご自分の名前やメールアドレスを署名として登 しておけば、メール作成時に利用す ることができます。

- ●署名を自動的に入力することもできます。
- ●署名は最大2件まで、1件あたり最大全角50文字(半角100文字)まで登 することが できます。
- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。


署名を登録する

▮ 🍮 (🍃) を押したあと、「互 メール設定」を選び 🕞 を 押す。

メール設定の画面が表示されます。

- **ク**「**2**スーパーメール設定」を選び、*F*を押す。 スーパーメール設定の画面が表示されます。
- **3**「□署名設定」を選び、

 (F)を押す。
- ▲「▲リスト登録」を選び、ℱを押す。 署名リスト登の画面が表示されます。

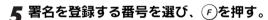

★ 署名を入力し、F を押す。 1件分の登 が完了します。

7 操作5~6をくり返し、署名を登録する。 ■を押すと、待受画面に戻ります。



署名リスト登録の画面

署名を自動入力する

▮ 🐧 (🍃) を押したあと、「🛭 メール設定」を選び \digamma を 押す。

メール設定の画面が表示されます。

- **ク**「ロスーパーメール設定」を選び、Fを押す。 スーパーメール設定の画面が表示されます。
- 2「□署名設定」を選び、(F)を押す。
- ▲ 自動入力させる署名(「□署名1」、「□署名2」)を選 び、「を押す。

スーパーメール設定の画面に戻ります。

■ 署名を付けない:「BOFF」選択

署名の手動入力

■ 署名設定「OFF」時:メール本文入力中に@(メニュー) ◆「**愛署名添付**」選択◆(F) →添付する署名選択
→(F)

スカイメール設定

セキュリティ設定

PINコード

ご自分の「PINコード」を設定して、「PINコード」を知らない相手からのメールの受 信を拒否します。

●PINコードフィルターを「ON」に設定しないと、PINコードは無効です。あらかじめPIN コードフィルターを「ON」に設定してください。(で**27.7-12**)

■PINコードの設定

1 () () を押したあと、「ロメール設定」を選び () を 押す。

メール設定の画面が表示されます。

9「**旦**スカイメール設定」を選び、**F**を押す。 スカイメール設定の画面が表示されます。



- **②「①**セキュリティ設定」を選び、*F*)を押す。 セキュリティ設定の画面が表示されます。
- **▲「1**PINコード設定」を選び、**F**を押す。 PINコード設定の画面が表示されます。
- **PINコード(4ケタ)を入力する。**(例:1234を入力)
- **ゟ** ∉を押す。 セキュリティ設定の画面が表示されます。



お買い上げ時には、すべて「OFF」に設定されています。

- ●PINコードフィルターを「ON」に設定しておくと、PINコードが合致したメールだけを 受信して、いたずらメールを防ぐことができます。
- ●PINコードが合致せずメールを受信していなくても、送信元の相手には何も通知されません。
- **】** ③ (🍃) を押したあと、「ロメール設定」を選び \digamma を 押す。

メール設定の画面が表示されます。

- **2**「**旦スカイメール設定」を選び、**(F)を押す。 スカイメール設定の画面が表示されます。
- **3**「**1**セキュリティ設定」を選び、 Fを押す。 セキュリティ設定の画面が表示されます。
- **4「②PINコードフィルター」を選び、**ℱを押す。 PINコードフィルターの画面が表示されます。
- **5** 設定するメールの種類を選び、*F*を押す。

標準のスカイメール	
2つ以上連結されたメール	
位置情報を要求されたメール、掲示板のメッセー ジを要求されたメール	
E-mail	



ゟ「❶ON」を選び、ℱを押す。

PINコードフィルターの画面に戻ります。

- 解除:「2OFF」選択◆
- **7** 操作 $5\sim6$ をくり返し、他のメールの種類を設定する。
- **8** すべての設定、確認が終われば**②を押す**。 待受画面に戻ります。



7

その他の機能

- ●「**1**標準」(標準のスカイメール)を設定した場合は、128バイト以下のE-mailもセキュリティが働きます。
- ●PINコードでのセキュリティは、スーパーメールで受信したメールには働きません。

相手の電話番号やメールアドレスを登 し、登 した相手からのメールの受信を拒否します。

- ●アドレスフィルターを「ON」に設定しておくと、あらかじめ登 されている電話番号や メールアドレスの方からの受信を拒否することができます。
- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- ●拒否リストに登 できる件数は10件です。
- ●拒否アドレスに電話番号を入力するときは、「一」(ハイフン)など数字以外の文字を入力しないでください。アドレスフィルターが正しく動作しません。
- ●スーパーメールで受信したメールでは、アドレスフィルターは動作しません。

■拒否アドレス登録

【 ③ (🍙) を押したあと、「ロメール設定」を選び 🕝 を押す。

メール設定の画面が表示されます。

- **2**「**旦スカイメール設定」を選び、**(F)を押す。 スカイメール設定の画面が表示されます。
- **3**「**1セキュリティ設定」を選び、**(F)を押す。 セキュリティ設定の画面が表示されます。
- **4「旦拒否アドレス」を選び、『を押す。** すでにアドレスを登しているときは、登した電話番号やメールアドレスが表示されます。
- **登録する番号を選び、**(F)を押す。

拒否アドレスの入力画面が表示されます。

- ●新規に登 するときは、「-----」が表示されている番 号を選んでください。
- 拒否アドレスの修正: 拒否アドレス選択◆(*)◆アドレス修正◆(F)
- 担否アドレスの消去: 拒否アドレス選択◆F→②プ (1秒以上)◆F)
- **6** 受信を拒否する相手の電話番号やメールアドレスを入力し、 *F* を押す。
 - メールアドレスに入力できる文字数:英数字で最大半角60文字
- **7** 操作5 \sim 6をくり返し、必要なアドレスを登録する。
- **8 すべての登録が終われば、◎を押す。** 拒否アドレス登を終了して、待受画面に戻ります。

G選択

1

その他の機能

¶ (ੈ)(♪)を押したあと、「🛭 メール設定」を選び 🕞 を 押す。

メール設定の画面が表示されます。

9「**旦**スカイメール設定」を選び、(F)を押す。 スカイメール設定の画面が表示されます。

②「①セキュリティ設定」を選び、*F*を押す。 セキュリティ設定の画面が表示されます。

▲「Дアドレスフィルター」を選び、*ℱ*を押す。 アドレスフィルターの画面が表示されます。

【■ON」を選び、Fを押す。 セキュリティ設定の画面に戻ります。

解除:「2OFF」選択→F)

優先度を設定する

スカイメール送信時の優先度(「低速」、「普通」、「高速」、「速達」)を設定します。 優先度を「速達」にすると、優先的にメールが配信されます。この場合、速達料金が かかります。

「低速」、「普通」、「高速」はメールの重要度を示しており、送信速度は変わりません。 ●お買い上げ時には、「普通」に設定されています。

【 ③ (△) を押したあと、「ロメール設定」を選び 🕞 を 押す。

メール設定の画面が表示されます。

ク「目スカイメール設定」を選び、(F)を押す。 スカイメール設定の画面が表示されます。

②「②優先度」を選び、F)を押す。 優先度の画面が表示されます。

▲ 優先度(「□低速」、「□普通」、「□高速」、「□速達」)を 選び、「デを押す。

スカイメール設定の画面に戻ります。





■ スカイメール送信時に設定を変更することもできます。(『全で P.3-16)

発信元を登録する

グリーティングを送信するときの発信元を登します。

【 () (△) を押したあと、「日メール設定」を選び () を 押す。

メール設定の画面が表示されます。

ク「目スカイメール設定」を選び、(F)を押す。 スカイメール設定の画面が表示されます。

②「1発信元」を選び、F)を押す。

発信元の入力画面が表示されます。(すでに発信元を登してい るときは、登内容が表示されます。)

- 発信元の修正:発信元修正★F)
- 発信元の消去: ②□□ (1秒以上) → F)

▲ 発信元を入力する。

- | 発信元に入力できる文字数:最大全角3文字(半角カナ10文 | G pii | Gize | 1/1-0| 字、半角英数12文字)
- ■全角文字と半角文字を組み合わせた場合など、文字数に制御 コードが含まれるため、入力できる文字数が減ります。



スカイメール設定の画面に戻ります。





メールグループ登録

メールグループを登録する


スーパーメールを複数の相手に送信するときのグループを登します。

- ●スーパーメールグループは10件まで登 できます。また、1 件のスーパーメールグルー プには、最大5名のメンバーが登 できます。
- ●メールグループに登 したいメンバーを、あらかじめメモリダイヤルに登 しておくと 簡単な操作で登 できます。
- ' (ੈ) (🍙) を押したあと、「🗗 メール設定」を選び 🕞 を 押す。

メール設定の画面が表示されます。


「ロスーパーメール設定」を選び、「デを押す。 スーパーメール設定の画面が表示されます。

2「**2**スーパーメールグループ」を選び、F)を押す。 あらかじめ登 されているメールグループ名(「スーパーグルー

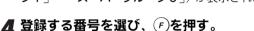

スーパーメールグループ登の画面が表示されます。

- スーパーメールグループの消去: © P.7-18
- メンバーの消去: cg P.7-19

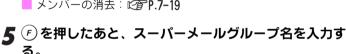

- スーパーメールグループ名に入力できる文字数:最大全角7 文字(半角14文字)
- 6 序を押す。 スーパーメールグループ名が変更されます。



●変更したメールグループ名を「**スーパーグループ1**」~「**スーパーグループ0**」に 戻すときは、操作5でメールグループ名を消去したあと(デ)を押します。

G選択

- ′ メンバーを登録する番号を選び、ℱを押す。
- ●新規に登 するときは、「------」が表示されている番 号を選んでください。
- - □「□メモリダイヤル呼出」を選び、 (デ)を押す。
 - **2** 送信先のメモリダイヤルを呼び出す。
 - 呼び出し方法: © 摩欄P.4-14~P.4-17

宛先を直接入力するとき

- **□「2**携帯」または「**E**E-mail」を選び、**(**F**)**を押す。
- ☑送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号またはEmailアドレスを入力する。
 - メモリダイヤルの利用: (๑) (配)
- **Q** (F)を押す。 メンバーが登 されます。
- 1 操作7~9をくり返し、他のメンバーを登録する。
- **▮** 1つのスーパーメールグループの登録が終われば、を押す。

スーパーメールグループ登の画面に戻ります。

- **19** 操作4~11をくり返し、他のスーパーメールグループ を登録する。
- 12 登録がすべて終われば、圏を押す。

待受画面に戻ります。



●同じグループの中に同じ電話番号や F-mail アドレスのメンバーは登 できません。 登 しようとすると「同じ電話番号が登録されています」や「同じアドレスが登録 されています」と表示されます。



▲■メモリダイヤル呼出▶

6選択

EF-mail

メールグループを消去する

メールグループの消去

1 グループずつ、または全グループをまとめて消去します。

】 ③ (♠) を押したあと、「回メール設定」を選び F を 押す。

メール設定の画面が表示されます。

2「2スーパーメール設定」を選び、(F)を押す。 スーパーメール設定の画面が表示されます。

3「**2スーパーメールグループ」を選び、**Fを押す。 スーパーメールグループ名が表示されます。

4 消去するスーパーメールグループを選ぶ。 ●全グループを消去する場合、選ぶ必要はありません。

5 ♥ (メニュー)を押す。

6「1グループ消去」または「全グループ消去」を選び、 _Fを押す。

消去の確認画面が表示されます。

7「**1**YES」を選び、**F**を押す。

スーパーメールグループ登の画面に戻ります。

- 他のグループの消去 (1 グループ消去の場合): 操作4~7を くり返す
- **8 ②を押す**。 待受画面に戻ります。

メールグループメンバーの消去

1人ずつ、または全メンバーをまとめて消去します。

】 ③ (♠) を押したあと、「ロメール設定」を選び F を 押す。

メール設定の画面が表示されます。

2「2スーパーメール設定」を選び、「を押す。 スーパーメール設定の画面が表示されます。

3「**2スーパーメールグループ」を選び、**(F)を押す。 スーパーメールグループ名が表示されます。

4 メンバーを消去するスーパーメールグループを選び、 F)を押す。

5 消去するメンバーを選ぶ。

●全メンバーを消去する場合、いずれかのメンバーを選んでくだ さい。

6 ♥ (メニュー)を押す。

7「1メンバー消去」または「全メンバー消去」を選び、 F)を押す。

♀「**ロ**YES」を選び、**F**を押す。

スーパーメールメンバー登 の画面に戻ります。

- ■他のメンバーの消去(1メンバー消去の場合):操作5~8を くり返す
- **9 ②を押す。** 待受画面に戻ります。

その他の機能



ユーザー作成定型文の登録

定型番号118~127の定型文にご自分で作成したメッセージを登 します。 (最大10件)

- ●ユーザー作成定型文では、可変定型文は作成できません。
- ●ボーダフォン携帯電話にユーザー作成定型文を利用してメールを送信する場合、ユーザー作成定型文に登 したメッセージの内容を送信先の相手に表示させるためには、相手も同じ定型文番号に同じメッセージを登 しておく必要があります。相手がユーザー作成定型文を登 していないと、定型文の番号だけが表示されます。(スカイメール、グリーティングの場合のみ)
- **【 ③ (🍃) を押したあと、「旦メール設定」を選び \digamma を押す。**

メール設定の画面が表示されます。

- **ク「**2ユーザー定型文」を選び、 F)を押す。
 - ●すでにユーザー作成定型文を登 しているときは、定型文番号 とメッセージの最初の部分が表示されます。



- **3** 登録する番号を選び、F)を押す。
 - ユーザー作成定型文の入力画面が表示されます。
 - ●新規に登 するときは、「-----」が表示されている番号を選んでください。
 - ユーザー作成定型文の修正:修正する番号選択 ◆ F → メッセージ修正 ◆ F)
 - ユーザー作成定型文の消去:消去する番号選択◆(1秒以上)◆(7)
- **▲** メッセージを入力し、**ℱ**を押す。

操作2の画面に戻ります。

- ユーザー作成定型文に入力できる文字数: 最大全角61文字(半角力ナ126文字、半角英数128文字)
- 続けて登 : 操作3~4をくり返す
- 5 響を押す。

待受画面に戻ります。

掲示板

掲示板にメッセージを登し、公開します。

- ●オプション設定で「ポーリング」を「ON」に設定し、スカイメールを送信すると、送信 した相手の掲示板のメッセージを受信します。(ポーリング受信: ◎ P.3-16)
- ●掲示板には、位置情報も登 できます。
- ●掲示板は、スカイメールでのみ利用できます。

掲示板を設定する

- **【 ③ (🏂) を押したあと、「ロメールボックス」を選び** F を押す。
- **2「旦掲示板」を選び、** Fを押す。 掲示板の画面が表示されます。



- 3「□設定」を選び、∮を押す。
- **Д**「**□**ON」を選び、**F**を押す。
 - 解除:「20FF」選択→F)(掲示板の画面に戻ります。)
- **5**「**①**メッセージ」または「**②位置情報」を選び、 戸を押す**。 掲示板が「ON」に設定され、掲示板の画面に戻ります。
 - ■「**②位置情報**」選択時:操作用暗証番号の入力画面表示◆番号入力◆「**①YES**」選択◆(子)(操作用暗証番号を間違ったときは、待受画面に戻ります。)





- ●掲示板を「OFF」に設定しても、登 したメッセージは消えません。再び「ON」に 設定すると、掲示板が利用できます。
- ●PINコードでセキュリティを設定して、掲示板のメッセージを受信できる相手を限定することもできます。(<(全) P.7-11)

7-20

その他の機能

ク「回掲示板」を選び、F)を押す。 掲示板の画面が表示されます。

- **2**「2メッセージ作成」を選び、Fを押す。
 - ●お買い上げ時には、「**掲示板データなし**」と登 されています。
 - メッセージの消去: (ワッァ) (1秒以上) →(F)



- ・定型文は利用できません。
- メッセージに入力できる文字数:最大全角61文字(半角力ナ 126文字、半角英数 128文字)
- 本文入力: © P.3-7

5 🕫を押す。

掲示板の画面に戻ります。

●このあと、掲示板を「ON」に設定すると、掲示板が利用でき るようになります。

付置情報の登録

2メッセージ作成 目位置情報

₿選択

■ 操作2のあと、「3位置情報」選択→(デ)→ 操作用暗証番号入力画面表示→番号入力→最 新の位置情報表示◆○(戻る)

ポーリングの確認

■ 受信メールボックスのリスト画面から、ポーリングのメッセージ(「№ | / 「‱ | 表示) を表示すると、自分が掲示板に登したメッセージを誰が受信したかを確認できます。



7

その他の機能

●全角文字と半角文字を組み合わせたときや絵文字を入力したときなど、文字数に制 御コードが含まれるため、入力できる文字数は減ることがあります。

サービスセンターの番号設定

ご契約されたボーダフォンから番号変更のお知らせがない場合は、変更しないでくだ さい。

- ●誤ってセンター番号を変更した場合、メールの送信ができなくなります。
- ●お買い上げ時には、「ショートメッセージ回線:¥7033」、「データ回線:¥7233000」、「スー パーメール回線: ¥7043」に設定されています。
- **() () を押したあと、「日 メール設定」を選び () を** 押す。

メール設定の画面が表示されます。



- **9**「目センター番号」を選び、Fを押す。
- 2 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 操作用暗証番号: ☞ 極樂P.1-25
 - 操作用暗証番号の入力間違い:メール設定の画面に戻る
- **▲「1** ショートメッセージ回線」、「**2** データ回線」、「**1** スーパーメール回線」のいずれかを選び、「デを押す。 現在のセンター番号が表示されます。
- お知らせのあったセンター番号を入力し、(テ)を押す。 センター番号設定の画面に戻ります。



の他の機

メール設定の初期化

メール設定を初期化する

- ●初期化される項目については、P.20-14を参照してください。

メール設定の画面が表示されます。

- **ク「旦**メール初期化」を選び、F)を押す。
- **☆** 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 操作用暗証番号: ☞ 極欄 P.1-25
 - 操作用暗証番号の入力間違い:メール設定の画面に戻る
- ▲「□設定リセット」を選び、∮を押す。
- **5**「**①実行」を選び、 F** を押す。 メール設定の画面に戻ります。






7 その

送受信メールを消去する

】 ③ (♠) を押したあと、「□メール設定」を選び F を 押す。

メール設定の画面が表示されます。

- 2「旦メール初期化」を選び、 \digamma を押す。
- 2 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 操作用暗証番号: ☞ 極欄P.1-25
 - 操作用暗証番号の入力間違い:メール設定の画面に戻る
- ▲「旦メッセージオールクリア」を選び、∮を押す。
- **5**「**1**全て」または「**2**既読/送信済のみ」を選び、 *F*を押す。

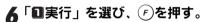

メール設定の画面に戻り、次のように指定したメールがすべて消去されます。

■全て	受信メールボックス、送信メールボックス、 送信トレイ内のすべてのメール
☑既読/送信済のみ	受信メールボックス内のすべての既読メー
	ル、送信メールボックス内のすべてのメール (ただし、保護されているメールは消去されま
	(ただし、保護されているメールは消去されま
	せん。)



MEMO








Browser software copyright © 2003 Openwave Systems Inc. All rights reserved.

MEMO

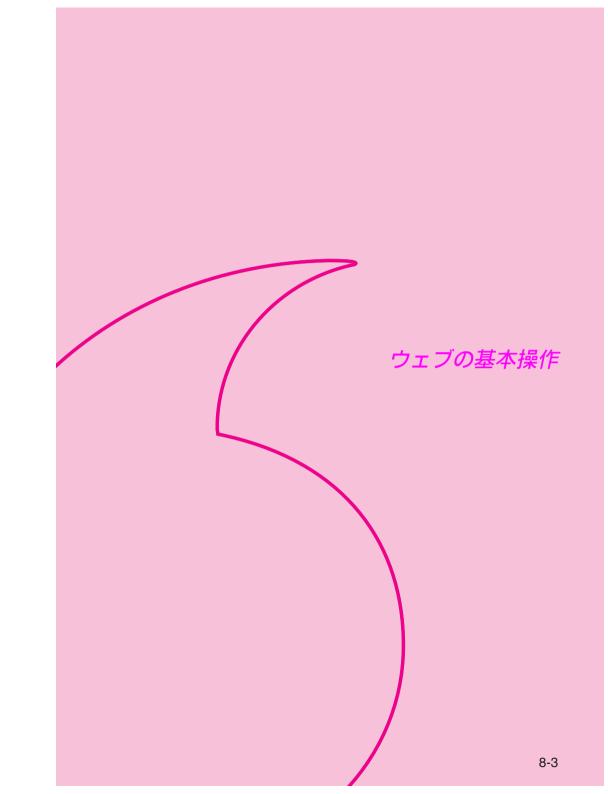



ウェブをご利用になる前に

情報画面の構造や情報の保存場所など、ウェブをご利用になる前に知っておいていた だきたいことを説明します。


たあと、🕅 (進む)を押します。

情報画面

ディスプレイ表示

ウェブの情報画面は右のような構造になっています。

- ●下画面や上画面があるときに ② を押すと、下または上の画面が表示されます。
- (戻る)を押すと、前の情報画面が表示されます。 (前の情報画面がある場合) このあと元の画面に戻るには♥(メニュー)を押し

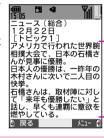

情報の内容



●情報画面を表示しているときに、約20分間操作をしないでそのままにしておくと、 待受画面に戻ります。

情報のコピー

■ 情報画面で (メニュー) ◆「コピー」選択◆ (テ)◆ (基準) P.3-17操作3以降 (「コピー」が表示されない場合、情報の内容をコピーすることはできません。)

サウンドが含まれている情報の表示

■ 情報を表示すると、サウンドが自動的に再生されることがあります。再生中に(x*)を押すと、再生は停止します。

サウンド再牛音量の変更

- サウンドが再生する画面で、次の操作を行います。
- ②(メニュー)を押す。
- ②「サウンド再生音量変更」を選び、Fを押す。 音量設定の画面が表示されます。
- 配記記録を選び、序を押す。
 音量が設定され、情報画面に戻ります。
- ■情報側で音量設定されている場合は、設定された音量以上では再生されません。
- マナーモードが「ON」に設定されているときは、マナー設定変更の「サウンド再生音量」で設定されている音量で再生されます。((全) [基準順 P.2-25)

マナーモードの設定

- ■情報画面で、(x#) を1秒以上押すと、マナーモードの「ON」⇔「OFF」を切り替えることができます。マナーモードを「ON」に設定すると、マナー設定変更の「サウンド再生音量」で設定されている音量で再生されます。(配資 (無料)P.2-25)
- 情報側で音量が設定されているときは、より小さい方の音量で再生されます。

SSL

SSL(Secure Socket Layerの略)とは、インターネット上でデータを暗号化して送受信する通信方法です。一般的に、クレジットカードの番号や個人情報など、大切な情報を送受信する際に使用されます。

V601SHでは、あらかじめ認証機関から発行された電子的な証明書が登されています。この証明書の内容を確認することもできます。(© 7.12-4)

SSL利用に関するご注意

■ セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合、お客さまは自己の判断と責任においてSSLを利用することに同意されたものとします。

お客さま自身によるSSLの利用に際し、ボーダフォンおよび認証会社である日本 リサイン株式会社、日本ボルチモアテクノロジーズ株式会社、エントラストジャバン株式会社は、お客さまに対しSSLの安全性等に関して何ら保証を行うものではありません。

万一、何らかの損害がお客さまに発生した場合でも一切責任を負うものではありません ので、あらかじめごア承願います。

情報の保存

ウェブの情報は、「**キャッシュメモリ**」と「**メッセージフォルダ**」という 2 つの場所 (メモリ) を利用して保存されます。

●キャッシュメモリやメッセージフォルダの内容は、ウェブを終了したり、電源を切って も消えません。

キャッシュメモリ(一時保存用のメモリ)

ウェブで入手したメニューや情報は、「**キャッシュメモリ**」に一時保管されます。 キャッシュメモリの容量は、あらかじめ定められていて、メモリが一杯になると古い 情報から順に自動的に消去されます。

●一度見た情報画面を再度表示すると、サービスセンター内の情報ではなく、キャッシュ メモリに一時保存されている情報が表示されることがあります。



●有効期限が指定されている情報は、有効期限を過ぎるとキャッシュメモリから消去 されます。

メッセージフォルダ(保存用のメモリ)

入手した情報を保存しておくメモリです。ここに保存した情報は、ご自分で消去しない限り、自動消去はされません。V601SHには最大約1.4Mバイトの蓄積メモリがあります。(蓄積メモリとは、メールの受信メールボックス、ウェブのメッセージフォルダ、ステーションの保存情報を合わせた容量です。)

- ●SDメモリカード内のメッセージフォルダを利用することもできます。(『倉 興齢 P.10-6)
- ●メモリの使用状況の確認については、P.1-8を参照してください。



の基本操作

●著作権保護されている情報は、メッセージフォルダに保存できません。



ウェブの利用

情報の入手方法や情報画面での基本的な操作方法を説明します。

メニューからアクセスする

ボーダフォンウェブのメニューから読みたい項目を選び、情報を入手します。

- ●あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。(*เ***ご P.1-6**)
- 【 ◎を押したあと、「❷ウェブ」を選び 戸を押す。
- **2**「■ボーダフォン ウェブ」を選び、Fを押す。

サービスセンターとの通信が始まり、通信が終わると、ボーダフォンウェブのメニューが表示されます。

- ●ボーダフォンウェブのサービス内容については、「**ボーダフォン ライブ!ガイドブック**」をご覧ください。
- 読みたい項目にカーソルを移動する。



- ●通信中にV601SHを閉じても、通信は中断されません。
- 通信中止:通信中に②☞
- **5** 操作3~4と同様の操作をくり返し、読みたい項目を順に選ぶ。

サービスセンターとの通信が始まり、通信が終わると情報が表示されます。

- ウェブ画面での基本操作: ② P.8-10
- 情報の詳細確認 (プロパティ): © P.9-12
- サーバー証明書の確認: ② P.9-12





★ ウェブを終了するときは、⑤を押す。

待受画面に戻ります。



●ボーダフォンウェブのメニューや情報画面がキャッシュに保存されている場合は、サービスセンターとの通信は行わず、保存されている内容が表示されることがあります。

履歴の利用

- 情報画面表示中に、〒(メニュー)を押したあと回(リレキ)を押すと、これまでに表示した情報の履歴が表示されます。表示したい情報を選び(デ)を押すと、選んだ情報が表示されます。
- 履歴は最大20件まで記憶されます。
- ウェブを終了すると、履歴は消去されます。

セキュリティで保護されている情報画面の表示

- SSL/TLSに対応している情報画面を表示しようとすると、確認画面が表示されます。「¶OK」を選び⑥を押すと、情報画面が表示されます。
 このとき、画面には「器」が点灯します。
- 確認画面を表示しないように設定することもできます。(© P.12-2)

認証要求時の操作

■ 情報画面によっては、接続のために認証(ユーザーIDやパスワードの入力)を要求される場合があります。このときは、ユーザーIDとパスワードを入力し、⑤を押します。認証されると情報画面が表示されます。

URLを入力しアクセスする

ホームページのURIを入力して、接続します。

- ●あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。(*図* **ア.1-6**)
- ●インターネットのホームページによっては、情報を入手できない場合もあります。また、 画像表示などパソコンで見る内容と異なる場合もあります。
- **▮ ○**を押したあと、「**○**ウェブ」を選び**戶**を押す。
- 2「Gインターネットアクセス」を選び、Fを押す。
- **3**「**□**新規入力」を選び、**ℱ**を押す。

URLの入力画面が表示されます。(あらかじめ「http://」が入力されています。)



▲ 接続するホームページのURLを入力する。

- メモリダイヤルの利用: ②(メニュー) ◆②(2回) ◆メモリダイヤル呼び出し(②) 極難 P.4-14~P.4-17) ◆項目選択◆
 (೯) ◆(೯)
- 文字の読み取り: ②(メニュー)◆②(読取)◆「②文字読み取り」選択◆(デ)◆ 極欄P.14-41~P.14-42操作3~7
- 5 🕑を押す。
- **▲「**□送信」を選び、F)を押す。

ホームページに接続されます。接続が完了すると、ホームページの画面が表示されます。

- URLの編集:「**2**編集」選択◆F)◆URL編集◆F)
- 7 接続を終わるときは、◎を押す。

待受画面に戻ります。



情報画面表示中のインターネットアクセス

■ 図 (メニュー) **→** 「インターネットアクセス」選択**→** (F) **→** 操作3~7

以前入力したURLを利用する

以前入力したURLを利用して、情報画面に接続します。

- ●URLの履歴は、最大20件まで保存され、最大件数を超えたときは、最も古い履歴が消去されます。
- **1** ○を押したあと、「**2**ウェブ」を選び(F)を押す。
- **2**「ロインターネットアクセス」を選び、Fを押す。
- 3「2履歴一覧」を選び、€を押す。

履歴一覧画面が表示されます。

- ●このあと、接続するホームページの履歴を選び、図(送信)を 押しても接続できます。
- **4** 接続するホームページの履歴を選び、ℱを押す。
- **5**「①送信」を選び、Fを押す。

ホームページに接続されます。接続が完了するとホームページの画面が表示されます。

- 履歴の編集:「**②編集**」選択◆F→URL編集◆F
- 履歴の消去:「**国消去**」選択◆F→「**1**YES」選択◆F

15:05 履歴一覧 WWW.XXX.yyy/top.html www.xxx.yyy/index.html

情報内の電話番号/E-mailアドレス/URLを利用する

情報画面に電話番号(先頭に「TEL:」がついている番号)やメールアドレスが含まれているときは、その画面から電話をかけたり、スカイメールやスーパーメールでメールを送信することができます。また、URL(「http://」または「https://」で始まるアドレス)が含まれているときには、インターネットアクセスすることもできます。

- ●破線のアンダーラインがついていないときは、利用することができません。
- ●雷話番号やメールアドレス、URI が表示されていなくても、操作できる場合もあります。
- 電話番号やメールアドレス、URLが含まれている情報 画面を表示する。
- **9** 電話番号やメールアドレス、URLを選び、(F)を押す。
 - ●URLを選んだときは、このあとインターネットアクセスされます。
- 3 電話番号のとき

「発信」を選び、 F を押す。 電話番号がダイヤルされます。

メールアドレスのとき

- **■「送信」を選び、***F***を押す**。 メール送信選択画面が表示されます。
- ☑「■スーパーメール送信」または「②スカイメール送信」を選び、Fを押す。
 - メールの作成: © P.3-3



基本操作


ブ

の基本操作

カーソルを移動する

ウェブの画面では、カーソルを移動して情報項目の選択を行います。選択できる情報項目には破線のアンダーラインがついています。

- ●選択できる情報項目がないときは、カーソルは表示されません。
- ②を押すと、カーソルが1段ずつ下または上に移動します。

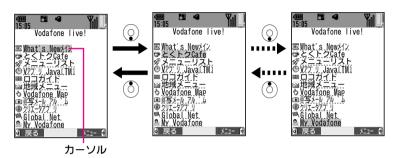


また、同じ行に複数の項目があるときは、◆◆を押すとカーソルが右または左に移動します。

画面を切り替える


情報画面表示中は、画面の一番上の行にスクロールバーが表示されます。スクロールバーの紫色の部分が現在表示されている位置です。

❖を押すと、続きの画面が表示され、スクロールバーの紫色の部分も移動します。

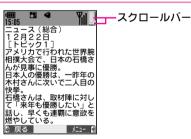

情報画面内の文字入力や項目選択

入手した情報によっては、下の画面例のように、文字を入力したり、選択ボタンやメニューで項目を選択して、情報を返信できるものもあります。

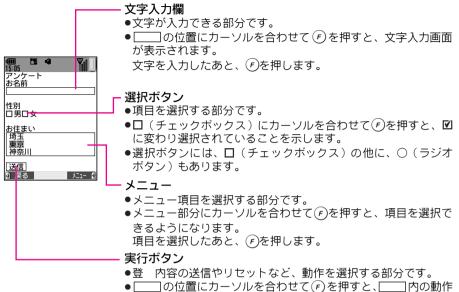

文字入力欄への文字入力時(インプットメモリ)

■情報画面の文字入力欄に入力した文字は、自動的にインプットメモリに登 されます。 (入力した暗証番号やセキュリティで保護されている情報内で入力した文字は登 されません。)

登されているインプットメモリは、必要なときに呼び出して利用することができます。

■ インプットメモリは、新しいものから最大20件まで記憶されています。 20件を超えたときは、古いインプットメモリから順に消去されます。

を行います。

インプットメモリの利用

- 文字が入力できる状態で、次の操作を行います。
- ■♥(メニュー)を押す。
- 2「


 全

 各種情報入力」を選び、

 (F)を押す。
- 【3「2コインプットメモリ」を選び、(F)を押す。
- 4 利用するインプットメモリを選び、 \digamma を押す。

選んだインプットメモリが、文字入力欄に入力されます。

MEMO

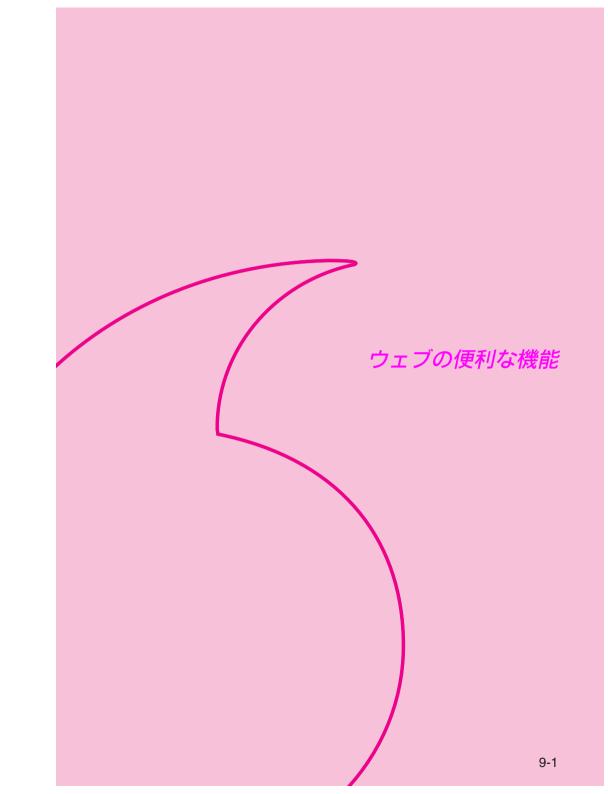

画像ファイルの利用

情報内の画像ファイルをデータフォルダに保存したり、マイキャラクタや壁紙に登します。

9

ウェフの

利な機能

データフォルダに保存する

入手した情報内の画像をデータフォルダに保存します。

- ●壁紙やマイキャラクタ、メモリダイヤルのピクチャーコール/メールなどに利用できます。
- ●スーパーメールに添付して、他の方に送信することもできます。
- ●画像のデータサイズなどによっては、データフォルダに保存できません。
 - ▮ 画像が入っている情報を表示する。
- **2** 画像を選び、Fを押す。
 - ●「『データフォルダに保存」が表示されない場合、データフォル ダに保存できません。
- **3**「「「データフォルダに保存」を選び、「Fを押す。 タイトルの入力画面が表示されます。必要に応じて、タイトル (ファイル名)を変更してください。
 - メールに添付:「デコピー」選択◆
 F) ◆P.3-12操作3~6
 - 画像の情報確認:「『プロパティ」選択◆F◆<戻る>◆グジ
- **4 F**を押す。
 - 保存先フォルダ選択: © 極欄P.11-8
 - SDメモリカード内のデータフォルダに登 : ②(メニュー) **→** 「メモリカードへ切替」選択**→**(F)



田中さん宅のニャン太くん

5 🕑 (登録)を押す。

データフォルダに保存され、情報画面に戻ります。

●データフォルダのメモリが一杯のときは、不要なデータを消去 したあと、登 し直してください。(『全^{*} ^[基集] **P.11-14**)

リンク先が登録されている画像選択時

■ メニュー内の「**『リンク先へ**」を選び(P)を押すと、登 されているリンク先へ接続されます。

マイキャラクタに登録する

入手した情報内の画像をマイキャラクタとして登し、電源ON/OFF時やアラーム動作時、着信中などに表示します。

●画像のデータサイズなどによっては、マイキャラクタに登できません。

■ 画像が入っている情報を表示する。

- **)**画像を選び、F)を押す。
 - ●「**『マイキャラクタ登録**」が表示されない場合、マイキャラクタ に登 できません。
- **3**「『マイキャラクタ登録」を選び、Fを押す。
 - ●画像がE-アニメータやMNGファイルの場合は、「**3着信」、「4 アラーム**」へは登できません。
 - ●マイキャラクタで指定できる画像の表示範囲は、次のとおりです。

パワー ON	横120	縦130ドット
パワー OFF	横120	縦130ドット
着信	横120	縦38ドット
アラーム	横120	縦51ドット

ただし、マイキャラクタとして表示されるときは、2倍に拡大して表示されます。

- 画像の情報確認:「『プロパティ」選択◆(F)◆ < 戻る > ◆ ⑦リア
- **4** 登録するマイキャラクタの項目を選び、 F を押す。 画像が表示されます。
- **5** 画像の表示範囲を指定したあと、Fを押す。

マイキャラクタに登され、情報画面に戻ります。

- ●画像のサイズや種類によっては、表示範囲を指定できないこと があります。
- ●すでにマイキャラクタに画像が登 されている場合は、上書き されます。

(M) (15:05) 特集 (15:05) 特集 (15:05) 作権 (15:0

9

ウェブの便利な機能

壁紙に登録する

入手した情報内の画像を壁紙に登 します。

●画像のデータサイズなどによっては、壁紙に登 できません。

▮ 画像が入っている情報を表示する。

- **9** 画像を選び、(F)を押す。
 - ●「**『壁紙登録**」が表示されない場合、壁紙に登 できません。
- **3**「『壁紙登録」を選び、Fを押す。

表示方法(下記参照)の選択画面が表示されます。

センタリング表示	そのままのサイズでディスプレイ中央に表示
並べて表示	そのままのサイズで同じ画像を並べて表示
全画面表示	ディスプレイいっぱいに拡大表示
拡大表示	横縦どちらかがディスプレイサイズになるま
	で拡大表示

- 画像の情報確認:「『プロパティ」選択◆(F)◆ < 戻る > ◆ ②リア)
- ディスプレイサイズ以上の画像選択時:画像表示 → 操作5へ進む
- ▲ 表示方法を選び、Fを押す。

選択した表示方法の確認画面が表示されます。

5 🗗 を押す。

ェブの便利な機能

壁紙に登され、情報画面に戻ります。

すでに壁紙に画像が登されている場合は、上書きされます。



メロディファイルなど各種ファイルの確認/保存



- ●データフォルダに保存した転送可能なデータは、スーパーメールに添付して、他の方に 送信することもできます。
- ●入手したサウンドによっては、再生や保存ができません。

内容を確認する

- ↓ サウンドや∨ファイル、辞書ファイルが含まれている 情報を表示する。
- **夕** 内容を確認したいファイルを選び、🕑を押す。
- 3 サウンドの場合

「虱再生」を選び、「デを押す。

サウンドが再生されます。

サウンドの音色や強弱を設定:「音色設定」/「強弱設定」選択◆(F)(で変事期P.7-19~P.7-24)



「表示」を選び、*F*)を押す。

ファイル情報の確認

■操作2のあと「倒プロパティ」(サウンドの場合) /「プロパティ」(vファイルや辞書ファイルの場合) 選択◆⑥◆<戻る>◆⑥

辞書ファイルを直接ダウンロード辞書へ登録


■ 操作2のあと「ダウンロード辞書登録」選択◆(F)◆ [季素]P.11-54操作4

戻る

6開く 火ュー 🛭

データフォルダに保存する

- ↓ サウンドや∨ファイル、辞書ファイルが含まれている情報を表示する。
- **9** ファイルを選び、Fを押す。
 - 「**・「データフォルダに保存**」が表示されない場合、データフォルダ に保存できません。

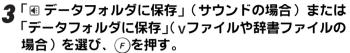

タイトルの入力画面が表示されます。必要に応じて、タイトル (ファイル名)を変更してください。

▲ ∮を押す。

保存先の選択画面が表示されます。

- 保存先フォルダ選択: (*) 極端 P.11-8
- SDメモリカード内のデータフォルダに登 : 図(メニュー) **→** 「メモリカードへ切替」選択**→**(F)
- 5 \digamma (登録)を押す。

データフォルダに保存され、情報画面に戻ります。

●データフォルダのメモリが一杯のときは、不要なデータを消去したあと、登 し直してください。(『斉『蘇釈P.11-14)



画像や各種ファイルのアップロード

情報画面での操作により、V601SHに保存している画像やサウンドを、サービスセンターへアップロード(送信)します。

- ●ファイルサイズによっては、アップロードできないことがあります。
- ●ここで説明する操作は、あくまでも一例です。詳しくは、情報画面の操作説明を参照してください。
 - ▮ アップロード操作のできる情報を表示する。
- **2**「参照」を選び、Fを押す。

データフォルダの画面が表示されます。

- ●文字入力欄に直接ファイル名を入力することはできません。
- 2 アップロードする画像やサウンドを選ぶ。
 - ●著作権で保護されている画像やサウンドは選択できません。 ■ ファイル選択: 『倉 [編輯] **P.11-5**
- **4 F** を押す。 選んだファイル名が表示されます。
- **5**「送信」を選び、Fを押す。
 - ●アップロードが開始されます。
 - ●アップロードが終了すると、情報画面に戻ります。 アップロードが成功したことを、情報画面のメッセージなどで ご確認ください。





サブメニューからの各種設定

文字や画像の表示サイズを設定する

情報画面の文字や画像の表示サイズを設定します。


●お買い上げ時には、「文字サイズ:中」、「画像サイズ:等倍」に設定されています。

▮ 情報画面で、ਓ(メニュー)を押す。

9「表示サイズ設定」を選び、(F)を押す。

3「**1**文字サイズ設定」または「**2**画像サイズ設定」を選び、*F*を押す。

▲ 設定する表示サイズを選び、F)を押す。

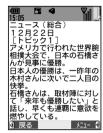

情報画面



- 2倍にすると、縦横のどちらかがディスプレイサイズを超えてしまう画像は、「**2倍**」に切り替えても「等倍」で表示されます。
- 情報画面に複数の画像がある場合、「2倍」に切り替えると、情報画面を表示できないことがあります。
- ●「2倍」に切り替えると、すべての情報が表示できないことがあります。このときは 「等倍」に切り替えてください。



- ●情報画面で愛愛を押すたびに、画像の表示サイズが「2倍」⇔「等倍」に切り替わります。(等倍時には「圓」、2倍時には「□」がディスプレイ上部に表示されます。)
- ◆文字サイズは、「文字表示設定」で設定することもできます。(で変 摩娜P.3-16)

文字タイプを変更する

情報内の文字が正しく表示されないときは、文字タイプ(文字コード)を変更します。

- ●「自動認識」で正しく表示されなかった場合に、文字タイプを変更して表示されるかどう かを確認してください。
- ●メッセージフォルダやお気に入りに登 されている情報は、文字タイプを変更できません。
- お買い上げ時には、「自動認識」に設定されています。
- **▮** 情報画面で、♥(メニュー)を押す。
- **9**「文字タイプ変更」を選び、F)を押す。
- **3** 設定する文字タイプを選び、 Fを押す。 設定した文字タイプでメッセージが表示されます。 ■ 正しく表示されない:操作1~3をくり返す



画面のスクロール方法を設定する

情報画面がスクロールする単位を、次の3種類から設定します。

全画面スクロール	約13行単位でスクロールします。※
半画面スクロール	約6行単位でスクロールします。※
行スクロール	約 1 行単位でスクロールします。※

- ※「文字サイズ:中」設定時
- ●お買い上げ時には、「行**スクロール**」に設定されています。
 - 情報画面で、♥(メニュー)を押す。
- **2**「画面スクロール設定」を選び、Fを押す。
- **3** 設定するスクロール方法を選び、F)を押す。



●スクロールする行数は、情報画面によって異なります。目安としてご利用ください。

情報を最新の内容に更新する

履歴などを利用して表示した情報を最新の内容に更新したり、正常に受信できなかった情報を再取得します。更新すると、情報内の画像やサウンドなども更新されます。 ●情報の更新は、メッセージフォルダやお気に入りに登っされている情報でも行えます。

情報を更新する

- ▮ 更新する情報を表示する。
- 2 🗹 (メニュー)を押す。
- **3**「更新」を選び、Fを押す。 更新の確認画面が表示されます。
- **4「1**YES」を選び、 Fを押す。 情報が更新されます。

メッセージフォルダやお気に入りの画面からの操作

- 操作3のあと、更新方法の選択画面が表示されます。
 - 「**ュ表示のみ**」を選び(テ)を押すと、再取得した情報は表示のみで更新はされません。
 - 「**2上書保存**」を選び(F)を押すと、保存されている情報が更新されます。
 - 「 \mathbf{E} キャンセル」を選び (\mathbf{F}) を押すと、再取得は中止されます。

画像やサウンドを更新(再取得)する

テキストブラウズ(**C27P.12-2**) で、画像やサウンド取得を「**OFF**」に設定しているときなどに、画像やサウンドを更新(再取得)します。

- ●メッセージフォルダやお気に入りの画面からは、画像やサウンドの更新(再取得)はできません。
- **プ** 更新(再取得)する画像やサウンドのアイコンを選び、 (F)を押す。
 - **2**「再取得」を選び、Fを押す。 画像が更新(再取得)されます。

ェブの便利な機能




情報画面

情報内の文字を検索する

情報画面内の文字を検索したり、情報画面の先頭や最後に移動します。

- ▮ 文字を検索する情報画面で、ৈ (メニュー)を押す。
- **2**「ページ内検索」を選び、Fを押す。
- **3**「**□**新規検索」を選び、 Fを押す。 検索文字列の入力画面が表示されます。
 - 情報画面の先頭や最後へ移動:「**②文**頭ジャンプ」/「**③文末** ジャンプ」選択◆F)
- **4** 検索する文字列を入力し、 F を押す。 該当する文字列が反転表示されます。

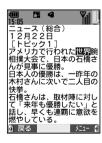

前回検索した文字列があるとき

- 操作2のあと、右のような画面が表示されます。このとき、「**②次** 検索」を選び(デを押すと、入力されている文字列が検索されます。
- 入力した文字列は、ウェブを終了すると消去されます。



前回 「日本」を 検索した場合


情報内の文字をテキストメモに登録する

テキストメモに登 した文章は、メールの本文入力時などに利用することができます。(CF) [基準] P.3-28)

- ▮ 登録する情報画面で、ਓ(メニュー)を押す。
- **2**「登録」を選び、**F**を押す。 ●「**□**テキストメモ」が表示されない場合、操作できません。
- **3**「**①**テキストメモ」を選び、**F**を押す。 情報画面が表示されます。



- **5 ②** を押し、登録する文字列を指定する。 指定した文字列が反転表示されます。

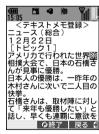

- 6 \digamma (終了)を押す。
 - 登 の確認画面が表示されます。
 - SDメモリカードに登 : **②**(**国**)
 - V601SHに戻す: <a>⊙ (<a>₽)
- **ブ「①**YES」を選び、*F*)を押す。

情報画面に戻ります。



プロパティを確認する

- ▮ 情報画面で、ਓ(メニュー)を押す。
- 2「プロパティ」を選び、 Fを押す。

情報の詳細が表示されます。

| 情報画面に戻る:再度(F)



サーバー証明書を表示する

- **▮** SSL∕TLSに対応している情報画面を表示する。
- 2 ♥ (メニュー)を押す。
 - ●SSL/TLSに対応していない情報画面の場合、「サーバー証明 書表示」は表示されません。
- **3**「サーバー証明書表示」を選び、F)を押す。 発行元一覧画面が表示されます。
- ▲ 発行元を選び、Fを押す。

サーバー証明書が表示されます。

■ 発行元一覧画面に戻る: ②(戻る)





10

『報画面の簡単表示

ホーム設定

ホームに登しておくと、ウェブメニューの「ホーム」からすぐに情報画面に接続で きるだけでなく、他の情報画面の表示中にも簡単にホームへ移動できます。

●お買い上げ時には、シャープのオリジナルサイト「Space Town」が登 されています。

ホームに設定する

情報画面で、☞(メニュー)を押す。 ●「**ホーム**」が表示されない場合、操作できません。

9「ホーム」を選び、Fを押す。



- **3**「2ホーム設定」を選び、Fを押す。
- 現在表示している情報画面に設定するとき 「**1**現在のページ」を選び、 F)を押す。 情報画面に戻ります。

アドレスを入力して設定するとき

□「2アドレス入力」を選び、 F を押す。 アドレス入力画面が表示されます。(あらかじめ「http://」が 入力されています。)

22設定するホームページのURLを入力し、(f)を押す。 情報画面に戻ります。

ホームの設定を初期化するとき

「目ホーム初期化」を選び、(テ)を押す。

ホームの設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

ホームに接続する

- **】 ○を押したあと、「包ウェブ」を選び℉を押す。**
- **ク**「**2**ホーム」を選び、Fを押す。 ホームに接続されます。

情報画面表示中のホームへの移動





お気に入り登録

よく利用する情報画面を、画面ごとにお気に入りに登ししておくと、簡単に表示する ことができます。

●お気に入りは、メッセージフォルダ内の情報の一部として保存されています。

お気に入りに登録する

- **】** 情報画面で、♥(メニュー)を押す。
 - ●「登録」が表示されない場合、操作できません。
- **9**「登録」を選び、(F)を押す。
 - ●「**□お気に入り**」が表示されない場合、操作できません。
- 「**ロ**お気に入り」を選び、*F*)を押す。 タイトルの入力画面が表示されます。必要に応じてタイトル名を 変更してください。
 - ●メモリが一杯のときは、元の情報画面に戻ります。不要な情報 を消去したあと、登 し直してください。(©27.10-4)
- **▲** (F)を押す。 お気に入りに登され、情報画面に戻ります。

お気に入りを利用する

- **】 ○を押したあと、「②ウェブ」を選び**ℱを押す。
- 「目お気に入り」を選び、「うを押す。

タイトルリストが表示されます。

- タイトル順の入れ替え:移動するタイトル選択・例(メニュー) → 「移動」選択→(F)→(2) (タイトル移動) →(F)
- 読みたいタイトルを選び、「デ)を押す。

情報が表示されます。

■ お気に入りの解除: Ø(メニュー) →「登録」選択→F→「 **お気に入り解除**」選択**▶**(F)(お気に入りを解除した情報は、 メッセージフォルダに保存されます。)



メニュー 登録 コピー プロバティ

サウンド再生音量変更 表示サイズ設定

登録内容を編集する

- ▮ ⊙を押したあと、「包ウェブ」を選び 戸を押す。
- **ク**「目お気に入り」を選び、F)を押す。
- 3 タイトル名変更

■変更するタイトルを選び、🗹 (メニュー)を押す。

2「タイトル名変更」を選び、F)を押す。

タイトルの入力画面が表示されます。

1タイトルを修正したあと、*F*を押す。

タイトルリスト一覧の画面に戻ります。

お気に入り消去

- \mathbf{Q} 「消去」または「全消去」を選び、 \mathcal{F} を押す。
 - ■「全消去」選択時:操作用暗証番号の入力画面表示◆番号入力(操作用暗証番号を間違ったときは、待受画面に戻ります。)
 - 操作用暗証番号: ☞ [壓擊] [1-25]
- **B**「**D**YES」を選び、Fを押す。

操作2で「消去」を選んだときはタイトルリスト一覧の画面 に戻り、「全消去」を選んだときはウェブメニューに戻ります。

ブックマーク登録



- ●V601SHのブックマークは、最大30件まで登 できます。
- ●お買い上げ時には、シャープのオリジナルサイト「Space Town」が登っされています。
- ●ブックマークでは、URLは表示されません。

ブックマークに登録する

- ▮ 情報画面で、ਓ (メニュー)を押す。
 - ●「登録」が表示されない場合は、操作できません。
- **ク**「登録」を選び、F)を押す。
 - ●「**国ブックマーク**」が表示されていない場合は、登 できません。
- **3「旦ブックマーク」を選び、**(F)を押す。 タイトルの入力画面が表示されます。必要に応じてタイトル名を 変更してください。



登 先の選択画面が表示されます。

- **5**「①本体」または「②メモリカード」を選び、Fを押す。「ブックマークに登録しました」と表示され、元の情報画面に戻ります。
 - ●すでに30件登 されているときは、元の情報画面に戻ります。 不要なブックマークを消去したあと、登 し直してください。 (*吹***?7.10-6**)



- ●次のようなときは、データが一部変更される場合があります。
- V601SHまたはSDメモリカードのブックマークの登 先を変更したとき
- データフォルダのブックマーク(vファイル)をV601SHまたはSDメモリカードに登したとき

10

情報画面の簡単表示

10

ブックマークを利用する

- ●あらかじめ登 されている「Space Town」には、壁紙やゲームなど多彩なコンテンツがあります。また、辞書ファイルのダウンロードもできます。
 - **¶ ○を押したあと、「②ウェブ」を選び**ℱを押す。
- **ク**「**4**ブックマーク」を選び、Fを押す。

ブックマーク一覧の画面が表示されます。

■ SDメモリカード内のブックマークの利用: (*) (メニュー) **→** 「メモリカードへ切替」選択**→**(*)

3 接続するブックマークを選び、▽(送信)を押す。

ホームページに接続されます。接続が完了すると、ホームページの画面が表示されます。



情報画面表示中のブックマーク利用

■ ② (メニュー) **→** 「ブックマーク」選択**→** € → 操作3

登録内容を編集する

- **▮** ②を押したあと、「**❷**ウェブ」を選び**ℱ**を押す。
- **2**「**4**ブックマーク」を選び、Fを押す。
- 3 タイトル編集

■タイトルを編集するブックマークを選び、F)を押す。

2「編集」を選び、Fを押す。

タイトルの入力画面が表示されます。

- タイトルの文字数:最大全角25文字(半角50文字)
- **1**タイトルを修正したあと、 F を押す。

ブックマーク消去

- ■消去するブックマークを選び、∮を押す。
 - ●すべてのブックマークを消去するときは、選ぶ必要はありません。
- **四**「消去」または「全消去」を選び、 (F) を押す。
 - ■「全消去」選択時:操作用暗証番号の入力画面表示◆番号入力(操作用暗証番号を間違ったときは、待受画面に戻ります。)
 - 操作用暗証番号: ② 極欄P.1-25
- **B**「**D**YES」を選び、F)を押す。

ブックマーク一覧の画面に戻ります。



情報配信サービスを登録する

あらかじめ自動配信サービスを登 しておくと、新着情報などが自動的に送られてき ます。送られてきたメッセージから情報提供者やインターネットに接続して、情報を 入手することもできます。



m

●自動配信サービスの登 は、自動配信サービスを提供している情報サービスの画面から 行います。

情報配信サービスを受信する

●配信されたメッセージは、自動的にメッセージフォルダに保存されます。

サービスセンターから情報配信があると、受信アニ メーションのあと、インフォメーションメニューが表 示される。

「♥」が表示されます。

- ●V601SHを閉じているときは、サブディスプレイに「圓」(イン フォメーションあり表示)と「**ウェブ新着あり**」が表示されま
- V601SHを開くと:インフォメーションメニュー表示
- ■サイドキーを1秒以上押すと:待受画面に戻る
- 「ウェブ受信」を選び、「デを押す。 未読メッセージのタイトルリストが表示されます。
- 情報のタイトルを選び、「デを押す

情報が表示されます。(既読情報になります。)

- 別の未読メッセージを読む: ②▽・タイトル選択◆F
 - 待受以外の画面が表示されているときに情報配信があると、受信画面を表示しない 場合もあります。
 - ●情報配信時の着信音やモバイルライト/スモールライトの色や点滅のしかたを、他 の着信とは別に設定することができます。(『全 野郷P.7-2)



インフォメーションメニュー



待受画面から配信情報を確認

- ○◆ 「**2**ウェブ」選択◆ (F) ◆ 「**6**未読メッセージ」選択◆ (F) ◆ 情報のタイトル選択◆ (F) (情報が表示されます。)
- メッセージフォルダから確認することもできます。(\mathfrak{L} **ア**.11-4)
- 一度確認したメッセージは、既読メッセージとなります。既読メッセージは「**メッセー** ジフォルダ」から確認することができます。

メモリ状況の確認

■ 待受画面で(F)(よ3)(き1) → 「目蓄積メモリ」選択 → (F)


メッセージフォルダを利用する

ウェブで入手した情報を、メッセージフォルダに登します。 メッセージフォルダに登した情報は、必要なときに読み直すことができます。

●メッセージフォルダ内の情報で、カーソル選択ができる場合は、その画面から新たに情 報を入手することができます。

情報を登録する

- 登録する情報画面で、『(メニュー)を押す。
 - ●「登録」が表示されない場合、操作できません。
- 「登録」を選び、*F*)を押す。
 - ●情報画面の登 状況などによっては表示される内容や番号が異 なります。
 - ●「**2メッセージフォルダ**」が表示されない場合、操作できません。

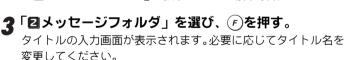



登 先の選択画面が表示されます。

【□本体」または「②メモリカード」を選び、Fを押す。

メッセージフォルダに登 され、情報画面に戻ります。

●メモリが一杯のときは、不要な情報を消去したあと、登 し直 してください。(**2 P.11-4**)

ク「ロメッセージフォルダ」を選び、Fを押す。

タイトルリストが表示されます。

- SDメモリカード内の情報の確認: 🔊 (メニュー) 🍑 「メモリ カードへ切替」選択**→**(F)
- **☆** 読みたい情報のタイトルを選び、F を押す。 情報が表示されます。



自動配信サ

情報を編集する

- **1** ○を押したあと、「**2**ウェブ」を選び(F)を押す。
- **ク「ロ**メッセージフォルダ」を選び、Fを押す。
- **3** タイトル名変更
 - ■変更するタイトルを選び、🕅 (メニュー)を押す。
 - **2**「タイトル名変更」を選び、 F を押す。

タイトルの入力画面が表示されます。

1タイトルを修正したあと、(F)を押す。

タイトルリスト一覧の画面に戻ります。

情報の消去

- ■消去するタイトルを選び、

 「シを押す。
 - ●すべての情報を消去するときは、選ぶ必要はありません。
- **2**「消去」または「全消去」を選び、*(F)*を押す。
 - 「全消去」選択時:操作用暗証番号の入力画面表示●番号入 力(操作用暗証番号を間違ったときは、待受画面に戻りま す。)
 - 操作用暗証番号: © ● P.1-25
- 【BI「■YES」を選び、F)を押す。

操作2で「消去」を選んだときはタイトルリスト一覧の画面 に戻り、「全消去」を選んだときはウェブメニューに戻りま す。



画像やサウンドの取得設定

情報に画像やサウンドが含まれている場合、それらを取得(ダウンロード)せず、文 字情報だけを表示するように設定します。

- ●画像とサウンドを別々に設定することができます。
- ●お買い上げ時には、すべて取得するように設定されています。
- ○を押したあと、「2ウェブ」を選び(F)を押す。
- 「目ウェブ設定」を選び、「デを押す。
- **3**「**ロ**テキストブラウズ」を選び、*F*)を押す。 テキストブラウズの画面が表示されます。
- **■** 取得しない種類を選び、F)を押す。 「**図**」が「**□**」となります。 再度F)を押すと、「□」が「図」となります。
- **5** 設定が終われば、**○** (完了)を押す。 ウェブ設定の画面に戻ります。





17

セキュリティの設定

警告画面を表示する

セキュリティで保護されている情報画面とされていない情報画面との間を移動する とき、確認画面を表示するかどうかを設定します。

- お買い上げ時には、「ON」に設定されています。
- ¶ ○を押したあと、「②ウェブ」を選び(テ)を押す。
- **ク「**目ウェブ設定」を選び、*F*)を押す。
- 「**4**セキュリティ設定」を選び、(F)を押す。
- ◢ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

セキュリティ設定の画面が表示されます。

- 操作用暗証番号: ② 極欄P.1-25
- 操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面に戻る



- 【「□警告表示設定」を選び、(೯)を押す。
- 「**1**ON」を選び、*F*を押す。

セキュリティ設定の画面に戻ります。

表示しない:「20FF」選択→F)



ユーザー IDを通知する

情報取得時にユーザーIDの送信要求があったとき、ユーザーIDを通知するかどうか を設定します。

- ●お買い上げ時には「OFF」に設定されています。ただし、ネットワーク自動調整を行う と、「ON」に設定されます。(*C***27.1-6**)
- ○を押したあと、「
 「回を押したあと、「
 「回を押したあと、「
- **ク**「**B**ウェブ設定」を選び、*F*)を押す。
- **②「**4」セキュリティ設定」を選び、F)を押す。
- ▲ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

セキュリティ設定の画面が表示されます。

- 操作用暗証番号: ◎ 極欄P.1-25
- 操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面に戻る
- 【■「ローザーID通知」を選び、F)を押す。
- **▲「□**ON」を選び、**F**)を押す。

セキュリティ設定の画面に戻ります。

■ 通知しない:「20FF」選択◆(F)



ユーザーID

■ 電話番号とは別に、各ボーダフォン携帯電話に固有に割り当てられているIDです。

- ○を押したあと、「2ウェブ」を選び(F)を押す。
- **ク「**Bウェブ設定」を選び、Fを押す。
- 「**4**セキュリティ設定」を選び、*F*を押す。
- ▲ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

セキュリティ設定の画面が表示されます。

- 操作用暗証番号: ② 極欄P.1-25
- 操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面に戻る
- ■「目ルート証明書」を選び、Fを押す。 発行元一覧が表示されます。
- ★確認したい証明書を選び、F)を押す。

証明書の内容が表示されます。

■ 証明書の続きを確認: ②((*): 前の画面に)



その他の機能

サービスセンターの番号設定

ご契約されたボーダフォンから番号変更のお知らせがない場合は、変更しないでくだ さい。

- ●誤ってセンター番号を変更した場合、ウェブが利用できなくなります。
- ◆お買い上げ時には、「¥7223000」に設定されています。
- **1** ○を押したあと、「**2**ウェブ」を選び*ℱ*を押す。
- **ク「**目ウェブ設定」を選び、Fを押す。
- 「目センター番号」を選び、「デを押す。
- ◢ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

現在のセンター番号が表示されます。

- 操作用暗証番号: ② 極樂 P.1-25
- 操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面に戻る
- お知らせのあったセンター番号を入力し、ℱを押す。 ウェブ設定の画面に戻ります。

位置情報の送信

情報取得時に位置情報の送信要求があったとき、V601SHの位置情報を自動的に送信 するかどうかを設定します。

- ●お買い上げ時には、「**ユーザー確認**」に設定されています。
- **/ ○を押したあと、「包ウェブ」を選び**ℱを押す。
- **ク**「Bウェブ設定」を選び、(F)を押す。
- **②「旦**位置情報設定」を選び、F)を押す。
- ▲ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 操作用暗証番号: ② 極欄P.1-25
 - 操作用暗証番号の入力間違い:待受画面に戻る
- 設定する内容(「ロユーザー確認」、「2)送信する」、「5] 送信しない」)を選び、(デ)を押す。

ウェブ設定の画面に戻ります。

●「**ユーザー確認**」に設定すると、位置情報の送信要求があったと き、そのつど送信の確認画面が表示されます。



その他の

位置情報

■ ステーションを利用しV601SHの現在の位置を確認することができます。これを「位置 情報」といいます。(*©* P.17-9)

412

インターネットアクセス規制

インターネットアクセスを規制すると、ウェブメニューの「**インターネットアクセス**」 やメールの本文内、バーコード内のURIから、ホームページに接続できなくなります。

- ●インターネットアクセス規制を「ON」に設定しても、「お気に入り」や「ブックマーク」 からはホームページに接続できます。
- ◆お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- **1** ○を押したあと、「**2**ウェブ」を選び*ℱ*を押す。
- **ク「¹** ウェブ設定」を選び、*F* を押す。
- **2**「ロインターネットアクセス規制」を選び、Fを押す。
- ▲ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 操作用暗証番号: ☞ 蘇州P.1-25
 - 操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面に戻る
- **5**「**□**ON」を選び、*F*)を押す。
 - ウェブ設定の画面に戻ります。
 - 解除:「2OFF」選択➡(F)



17

ウェブ設定の初期化

ウェブ設定を初期化する

- ●初期化される項目については、P.20-15を参照してください。
- **】 ◎**を押したあと、「**②**ウェブ」を選び*ℱ*を押す。
- **ク「**目ウェブ設定」を選び、*F*を押す。
- **3**「❷ウェブ初期化」を選び、ℱを押す。
- ◢ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 操作用暗証番号: ☞ 蘇州P.1-25
 - 操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面に戻る
- **5**「❶設定リセット」を選び、を押す。
- **ゟ**「❶実行」を選び、*ℱ*を押す。 ウェブ設定の画面に戻ります。



取得した情報を消去する

- ●メモリオールクリアを行うと、次の情報がすべて消去されます。
- ■キャッシュ ■履歴 ■お気に入り
- ■メッセージフォルダ[※] ■インターネットアクセス ※未読メッセージも消去されます。
- ●ブックマークは、お買い上げ時の状態(「Space Town」のみ登)に戻ります。
- **1** ○を押したあと、「**2**ウェブ」を選び「うを押す。
- **ク「**目ウェブ設定」を選び、(F)を押す。
- **②「②**ウェブ初期化」を選び、F)を押す。
- ▲ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 操作用暗証番号: © **基**欄P.1-25
 - 操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面に戻る
- **【「**2メモリオールクリア」を選び、F)を押す。
- **▲「□**実行」を選び、*「***」**を押す。 ウェブ画面に戻ります。

情報画面のキャッシュを消去する

キャッシュメモリ(\mathfrak{L} \mathfrak{T} \mathfrak{P} .8-5)に保存されている情報画面のキャッシュを消去します。

- ▮ ○を押したあと、「❷ウェブ」を選び(೯)を押す。
- **ク「**Bウェブ設定」を選び、Fを押す。
- **3「**2 ウェブ初期化」を選び、

 「●を押す。
- ⚠ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 操作用暗証番号: ② 極欄P.1-25
 - 操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面に戻る
- **【「**目ウェブキャッシュクリア」を選び、(F)を押す。
- **▲「□**実行」を選び、*ℱ*を押す。 ウェブ設定の画面に戻ります。



DNSキャッシュの消去

V601SH内に保持されているボーダフォンライブ!のサーバーのアドレスを消去します。

- ¶ F № B № 6の順に押す。
- 2「EDNSキャッシュクリア」を選び、Fを押す。
- **3** 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 操作用暗証番号: ② 極欄 P.1-25
 - 操作用暗証番号の入力間違い:待受画面に戻る
- **4「①実行」を選び、€を押す**。 DNSキャッシュが全消去されます。





12 その他の機

Vアプリ






この製品では、株式会社アプリックスがJava™アプリケーションの実行速度が速くなるように設計したJBlend™が搭載されています。

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2003 Aplix Corporation. All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。

Java およびJava に関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

MEMO

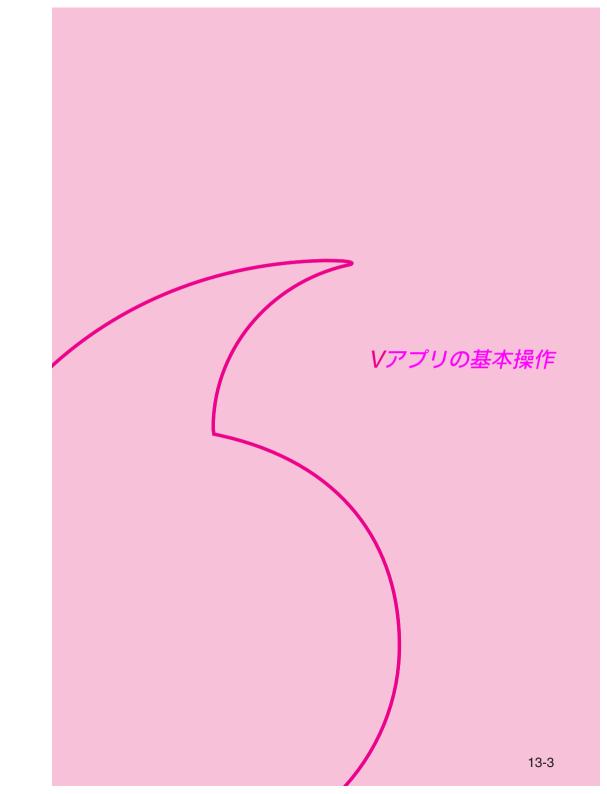



Vアプリをご利用になる前に



あらかじめ登 されているVアプリについて説明します。また、SDメモリカードを利 用するときやリモコン操作、外部出力を行うときの注意点などを説明します。

あらかじめ登録されているVアプリ

V601SHには、あらかじめVアプリ(「バウリンガル コネクト」、「ケータイポストペッ ト」、「ぷよぷよ豪華版SH」)が登っされています。

SDメモリカードをご利用の場合

SDメモリカードを別のボーダフォン携帯電話やパソコン等で利用(データの編集や 追加、消去など)した場合、「Vアプリ手動シンクロ」を行い、Vアプリライブラリの 情報を更新する必要があります。

- ●Vアプリライブラリを更新しないと、正しく動作しない場合があります。
- ●Vアプリライブラリのファイル数やデータ量によっては、情報更新が完了するまで時間が かかることがあります。
 - ◎を押したあと、「個Vアプリ」を選び序を押す。
- **ク「2**∨アプリ設定」を選び、<a>F)を押す。
- **②「**□Vアプリ手動シンクロ」を選び、F を押す。 Vアプリ手動シンクロの確認画面が表示されます。
- **▲「1**YES」を選び、**F**を押す。

SDメモリカード内のVアプリライブラリの情報が更新され、「完 **アしました**」と表示されたあと、待受画面に戻ります。

Java™に関する情報の確認

■○◆「ΔVアプリ」選択◆F→「2Vアプリ設定」選択◆F→「2その他設定」選択◆ (F) → 「国インフォメーション」選択 → (F)

リモコン操作

V601SHは、赤外線を利用して、テレビやビデオなどの家電製品をリモコン操作する ことができます。(ご利用にあたっては、リモコン機能に対応したVアプリが必要です。)

- ●赤外線の送信部は、右の図の位置にあります。操作するときは、送信部 をテレビ・ビデオなどの家電製品の赤外線受信部の正面に向けてくださ
- ●操作できる距離は、電池パックを完全に充電した状態で、約3mです。
- ●利用される環境(まわりの明るさ、障害物など)によっては、リモコン 操作ができない場合もあります。





外部出力

V601SHは、付属のビデオ出力ケーブルを利用して、テレビやビデオなどの他の機器 でVアプリを表示することができます。(ご利用にあたっては、外部出力に対応したV アプリが必要です。)

- ●あらかじめ付属のビデオ出力ケーブルで、テレビやビデオなどの他の機器と接続してお いてください。(で変 摩睺 P.11-55)
 - ○を押したあと、「ΔVアプリ」を選び(F)を押す。
 - **ク「1**∨アプリライブラリ」を選び、*ℱ*を押す。
 - **2** テレビやビデオなどで表示する V アプリを選び、 (F)を 押す。
- ◢਼ਿਕਾਣ押す。

Vアプリがテレビやビデオなどで表示されます。



- ●V601SHにあらかじめ登 されているVアプリは、外部出力できません。
- ●Vアプリを外部出力でご利用になる場合は、視力の低下を防止するため、長時間の利 用を控えるようにしてください。



Vアプリの基本操作

Vアプリをダウンロードする

- ●ダウンロードするVアプリによっては、SDメモリカードに保存することができます。
- ●電波状態のよい所で利用してください。
 - **▼ Vアプリを提供しているウェブの情報画面を表示する。**
 - **2** ダウンロードしたいVアプリを選び、 F を押す。

「Vアプリ**受信データ解析中**」と表示されたあと、Vアプリ情報が 受信され、取得確認表示画面になります。

■ Vアブリー時停止中(「砂」点灯時):確認画面表示◆「①YES」 選択◆(F)



3 ◎ (YES) を押す。

Vアプリ本体のダウンロードが開始されます。

- ●ダウンロードする際に、多少時間がかかることがあります。
- ウェブの情報画面に戻る: 図(NO)
- エラーメッセージ表示時: ©2 P.20-10

4 ダウンロードが終われば、自動的に保存され、右の画 面が表示されます。

●Vアプリ待受に設定されているVアプリの新しいバージョンを ダウンロードしたときは、確認メッセージが表示され、Vアプ リ待受設定が解除されます。



5 ○ (YES)を押す。

ウェブを終了し、Vアプリライブラリの画面が表示されます。

- ウェブの情報画面に戻る: ♥ (NO)
- Vアプリの起動: 『〒P.13-7

ネットワーク接続型Vアプリ

- ネットワーク接続型Vアプリとは、利用時にネットワーク(ウェブ)への接続が必要な Vアプリのことです。
- ネットワーク接続型 V アプリを利用するときに、ネットワーク接続の確認画面を表示しないように設定することができます。(€至 P.14-7)
- ネットワーク接続型 V アプリであるかどうかは、ダウンロード前に確認することができます。(℃ P.13-7)
- 通信料については、「ボーダフォンライブ!ガイドブック」を参照してください。

取得確認表示画面

Vアプリのダウンロードでは、Vアプリ本体をダウンロードする前に、タイトルやサイズなどのVアプリ情報を受信します。(取得確認表示画面)

この取得確認表示画面で確認したあと、Vアプリ本体をダウンロードすることができます。



Vアプリを利用する

起動/終アの操作など、Vアプリの基本的な利用方法を説明します。

Vアプリを起動する

- **1** ◎を押したあと、「@Vアプリ」を選びFを押す。
- **2「ロVアプリライブラリ」を選び、**(F)を押す。
 Vアプリライブラリが表示されます。
 - Vアプリー時停止中(「砂」点灯時):確認画面表示◆「¶YES」 選択◆(F)
 - SD メモリカード内のVアプリの利用: ② (メニュー) ◆「メ モリカードへ切替」選択◆(F)



3 起動するVアプリを選び、Fを押す。

Vアプリが起動します。(「♥」点灯)

- ●V アプリの操作方法については、ダウンロードしたウェブの情報画面などでご確認ください。
- Vアプリ待受設定可能時:確認画面表示→「①YES」(設定する)/「②NO」(設定しない)選択→F
- Vアプリ利用不可: Vアプリライブラリに戻る



●Vアプリ起動中に電話などの着信があると、Vアプリが一時停止し、着信画面が表示されます。(Vアプリを起動させたまま着信通知を表示させることもできます。: ℃育P.15-2)

ネットワーク接続型Vアプリの起動

- ■P.13-7の操作3のあと、ネットワーク接続の確認画面が表示されます。
- オフラインモード(*©* **[季酬]P.14-43**) が設定されているときは、オフラインモード解除 の確認画面が表示されます。
 - ●「**1**YES」を選び(F)を押すと、オフラインモードが解除され、Vアプリが起動します。
 - ●「**2NO**」を選び(r)を押すと、オフラインモードのまま、Vアプリが起動します。
- Vアブリの種類によっては、セキュリティのレ ルを設定する画面が表示されることがあります。(*図* **7.14-8**)

メモリ使用状況の確認

■ 待受画面で(F) (33 (31) → 「目ファイルBOX」選択 → (F)

Vアプリを終了/一時停止する

- 2 終了するとき

「自終了」を選び、「「を押す。

Vアプリライブラリに戻ります。(「❸」消灯)

一時停止するとき

「一一時停止」を選び、「「を押す。

待受画面に戻ります。(「●」点灯)

●再度同じVアプリを起動するときは、一時停止している状態 から続きを行うことができます。




Vアプリを再開する

Vアプリが一時停止した状態(「♠」点灯時)の待受画面で (F)を押すと、右の画面が表示されます。

「**1**再開」を選び(F)を押すと、再開することができます。

- ●「**2終了**」を選び(するとでは、一時停止しているVアプリが終了し、 Vアプリライブラリが表示されます。
- ●「**⑤キャンセル**」を選び**○**を押すと、インデックスメニュー画面が表示されます。

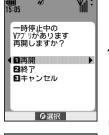

また、常駐しているVアプリ(\mathbb{C} **\mathbb{C}\mathbb{C}\mathbb{C}\mathbb{C}\mathbb{C}\mathbb{C}\mathbb{C}** \mathbb{C} $\mathbb{C$

「**1**YES」を選び Fを押すと、一時停止している V アプリが終了し、Vアプリライブラリが表示されます。

● 「**ZNO**」を選び(F)を押すと、待受画面が表示されます。



Vアプリの内容を確認する

- **1 ○**を押したあと、「**△**∨アプリ」を選び**ℱ**を押す。
- **ク**「**□**∨アプリライブラリ」を選び、*F*を押す。
- **3** 情報を確認するVアプリを選び、 ♥ (メニュー)を押す。
- **4**「プロパティ」を選び、Fを押す。

詳細情報が表示されます。

- 詳細情報の続きを確認:②(⑤):前の画面に)
- **5 確認を終了するときは、◎を2回押す。** Vアプリライブラリに戻ります。






- ●「ベンダ名」欄には、Vアプリの開発元や販売元など、提供者の名称が表示されます。
- ●「待受設定」欄には、Vアプリ待受に設定できるかどうかが表示されます。 (*℃* **7.14-6**)
- ●「**外部出力**」欄には、テレビやビデオなどの他の機器でVアブリを表示できるかどうかが表示されます。(*℃***? P.13-5**)

Vアプリを消去する

- **1** ○を押したあと、「**△**∨アプリ」を選び*F*を押す。
- **ク**「**ロ**∨アプリライブラリ」を選び、*ℱ*を押す。
- **3** 消去するVアプリを選び、▽(メニュー)を押す。
- ◢「消去」を選び、ℱを押す。
 - ●操作用暗証番号の入力画面が表示されたときは、番号を入力 後、操作5に進みます。
 - ●Vアプリ待受(『全 P.14-6)に設定されているVアプリや、Vアプリタイマー起動(『全 P.14-2)に設定されているVアプリを選んだ場合、確認メッセージが表示され、メニュー画面に戻ります。設定を解除してからやり直してください。
 - ●V601SHにあらかじめ登 されている V アプリ (バウリンガル コネクトは除く) も消去できます。



5「**ロ**YES」を選び、Fを押す。 Vアプリライブラリに戻ります。

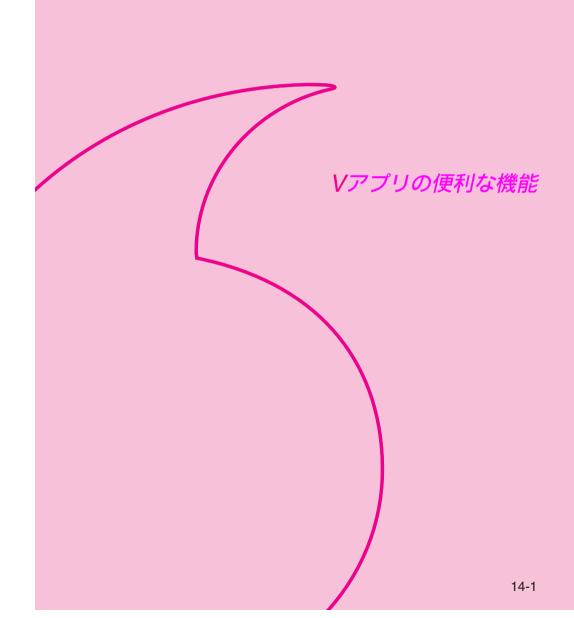



指定された時刻にVアプリを起動する

Vアプリタイマー起動設定の登録をする

Vアプリタイマー起動

あらかじめ指定した時刻に、Vアプリを自動的に起動することができます。

●Vアプリタイマー起動には、次の2種類があります。


リピート起動 指定した時刻に毎日Vアプリを起動します。毎 指定した曜日や毎月指定した日にだけVアプリを起動することもできます。5件まで登録できます。 スケジュール起動 指定した日時にVアプリを起動します。5件まで登録できます。

- ●Vアプリが動作する時間($2\sim5$ 分)を設定することもできます。 (お買い上げ時には、「2分」に設定されています。)
- ullet タイマー起動を設定するVアプリがネットワーク接続型の場合、ネットワークに接続するかどうかを設定することができます。

(お買い上げ時には、「する」に設定されています。)


●SDメモリカード内のVアプリは設定できません。

設定内容のみかた

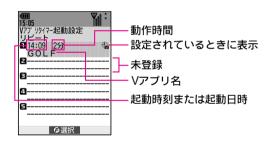

Vアプリタイマー起動を設定する

- ●一時停止中のVアプリがあるとき(「0」点灯時)は、Vアプリを終了させないと設定できません。
- あらかじめ時刻設定を行ってください。(で配 摩癬P.2-4)
- **▮ ○**を押したあと、「**△**∨アプリ」を選び**戸**を押す。
- **2「2Vアプリ設定」を選び、Fを押す。** Vアプリ設定の画面が表示されます。
- **2**「**2**∨アプリタイマー起動設定」を選び、Fを押す。
 - スケジュール起動の設定:「**2スケジュール**」選択◆**€**◆番号 選択◆**€**◆「**2日時入力**」選択◆**€**◆日時入力◆**€**◆「**4**V **アプリ**」選択◆**€**◆起動するVアプリ選択◆**€**◆その他の項 目設定(**2671.14-4**操作12)◆**○**(**57**)◆**○**(**50**)表示)

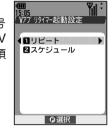

- **⊿「1**リピート」を選び、Fを押す。
- **5** 設定する番号を選び、Fを押す。
- **6**「**2時刻入力」を選び、** *F* を押す。 時刻入力の画面が表示され、現在時刻が入力されています。
 - ●時刻は必ず入力してください。入力しないと、リピート起動が 正常に動作しません。

- 7 リピート起動の時刻を入力する。
 - ●時刻は24時間制で入力します。

例:午後2時9分▶(▮)(᠍4)(點9)(點9)

- 時刻の入力間違い: (カーソルを間違った数字に移動) →正しい数字を入力
- 8 €を押す。
- ❷「目曜日設定」を選び、∮を押す。
 - ◆お買い上げ時には、「**1**デイリー」に設定されています。
 - ●設定内容には、次の3種類があります。

■デイリー	毎日Vアプリが起動します。	
2曜日指定	毎 指定した曜日にVアプリが起動します。	
3特定日	毎月指定した日にVアプリが起動します。※	

※設定した日がないときは、その月の最終日に起動します。

>アプリの便利な機能

1 毎日起動するとき

「**ロ**デイリー」を選び、*(F)*を押す。

曜日を指定するとき

■「2曜日指定」を選び、「デを押す。

DVアプリを起動したい曜日を選び、(F)を押す。

曜日が指定されます。(「☑」が表示されます。)

●すでに指定されている曜日にカーソルを移動して (F) を押す と、指定が解除されます。

科内をくり返し、必要な曜日を指定する。

四指定を終わるときは、○(完了)を押す。

起動日を指定するとき

□「目特定日」を選び、(F)を押す。

起動日の入力画面が表示されます。

刀起動する日(01~31)を入力し、(F)を押す。

3・を押す。

「GVアプリ」を選び、「デを押す。

12 起動するVアプリを選び、F)を押す。

Vアプリ動作時間の設定:「**四動作時間**」選択◆F→操作時間 (2~5分)入力▶(F)

■ 起動時ネットワーク接続の設定:「**団ネットワーク接続**」選択 ♠F)
「□する」/「
「2しない」
選択
●F)

12 🔎 (完了)を押す。

●「**□設定完了**」を選び(F)を押しても、リピート起動が設定され

14 設定を終わるときは、彎を押す。

待受画面に戻り、ディスプレイ上部に「♀」が表示されます。



15:05 リピート 1

●□□曜日 口月曜日

口火曜日 口水曜日

| 木曜日

口金曜日

口十曜日

₿選択

Vアプリタイマー起動設定時刻になると

Vアプリが起動し、指定した時間動作したあと、自動的に終了します。

●圏を押すと、強制的に終了したり、一時停止することができます。(『愛P.13-8)

Vアプリタイマー起動設定の解除

■ P.14-3の操作3のあと、タイマーの種類選択 ◆ (F) ◆ 番号 (「兔」表示)選択 ◆ (F) ◆ 「2 解除」選択→(೯)→<設定終了>→圖

Vアプリタイマー起動設定の再設定

■ P.14-3の操作3のあと、タイマーの種類選択◆(F)◆番号選択◆(F)◆「**1**設定 |選択◆(F)◆ ○(完了) ◆<設定終了>◆圖

Vアプリタイマー起動設定の編集

■ P.14-3の操作3のあと、タイマーの種類選択◆(F)◆番号選択◆(F)◆「1型設定」選択◆(F)◆ 項目選択◆(೯)◆内容変更◆(○(完了)◆<設定終了>◆圖

Vアプリタイマー起動設定の消去

■ P.14-3の操作3のあと、タイマーの種類選択◆(F)◆番号選択◆(F)◆「目消去」選択◆(F)◆ <設定終ア>▶圖



●通話中やボーダフォンライブ!利用中、カメラ使用中など他の機能が動作している ときは、Vアプリタイマー起動設定時刻になってもVアプリが起動しないことがあり ます。(各動作終了後に起動します。)また、ハンズフリーキットなどの外部機器を 接続しているときも、Vアプリが起動しないことがあります。

14

Vアプリ待受設定

待受画面で常にVアプリを起動させておくことができます。

- ●Vアプリの種類によっては、電話やメールの着信を知らせてくれるものもあります。
- ●常駐できるVアプリは1件のみです。また、Vアプリの形式によっては、常駐できないも のもあります。
- ●一時停止中のVアプリがあるとき(「砂」点灯時)は、設定できません。
- ●SDメモリカード内のVアプリは設定できません。
- ●あらかじめ時刻設定を行ってください。(『全 區離 P.2-4)

VアプリをVアプリ待受に設定する

- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- **1** ○を押したあと、「**四**Vアプリ」を選び(F)を押す。
- **ク「**2Vアプリ設定」を選び、Fを押す。 Vアプリ設定の画面が表示されます。
- **2**「**□**∨アプリ待受設定」を選び、(F)を押す。
 - 起動開始時間の設定:「2時間設定」選択◆(F)◆「1型起動開始 時間」選択→(F)→時間(01~10秒)入力→(F)
 - 無操作時の一時停止までの時間を設定:「2時間設定」選択→ (F)→「21一時停止移行時間」選択→(F)→時間選択→(F)
- **▲「1**∨アプリ設定」を選び、 (F)を押す。
- 【 **□**ON/OFF設定」を選び、 F を押す。
 - ネットワーク接続の設定:操作4のあと「2 ネットワーク接 続」選択▶(チ)▶「□する」/「□しない」選択▶(チ)▶<設定 終了>▶圖(お買い上げ時には、「**する**」に設定されています。)
- **▲「1**ON」を選び、*F*を押す。
 - 解除:「20FF」選択◆(F)(待受画面に戻ります。)
- 設定するVアプリを選び、F)を押す。 操作4を行ったあとの画面に戻ります。
- 設定を終わるときは、雹を押す。 Vアプリ待受画面が表示されます。







- ●SDメモリカードが取り付けられていて、次の機器が接続されているときは、Vアプ リ待受を設定していても起動しません。
- ■アナログ変換ケーブル (オプション品)
- ■マイク付液晶オーディオリモコン(オプション品)
- ■スイッチ付イヤホンマイク(オプション品)

またSDメモリカードが取り付けられていて、Vアプリ待受に設定したVアプリが起 動しているとき、上記の機器を接続すると、Vアプリが終了します。

●ハンズフリーキットなどの外部機器を接続しているときは、Vアプリが起動しないこ とがあります。



- ●着信保護中は、Vアプリ待受を設定していても、Vアプリは起動しません。
- ●着信と連動しているタイプのVアプリは、設定されている着信パターンやバイブ パターンとは異なる動作をすることがあります。

個々のVアプリの設定を行う



●SDメモリカード内のVアプリも設定できます。

常にネットワークに接続する

- **▼** ○を押したあと、「**凸**∨アプリ」を選び、*ℱ*を押す。
- **ク「ロ**Vアプリライブラリ」を選び、(F)を押す。
- **2** 設定するVアプリを選び、♥(メニュー)を押す。
- **▲「Vアプリ自動接続設定」を選び、**ℱを押す。
 - ●「Vアプリ自動接続設定」が表示されないVアプリでは設定でき ません。



5「**1**ON」を選び、**F**)を押す。

Vアプリライブラリに戻ります。

- ●「ON」に設定すると、Vアプリを起動させるときに、ネットワー ク接続の確認画面は表示されません。
- 自動接続しない:「**2**OFF」選択

14-7 14-6

Vアプリのセキュリティレベルを設定する

- ●Vアプリタイマー起動設定中のVアプリは、設定できません。
- **▮** ◎を押したあと、「❹Vアプリ」を選び、 ℱを押す。
- **ク**「**ロ**∨アプリライブラリ」を選び、*ℱ*を押す。
- **②** 設定するVアプリを選び、☑(メニュー)を押す。



- **▲**「セキュリティレベル設定」を選び、

 ・


 を押す。
 - ●「セキュリティレベル設定」が表示されないVアプリでは設定できません。
- **5「①高」または「②低」を選び、**F**を押す。**Vアプリライブラリに戻ります。

■ Vアプリをユーザーショートカットに登録する

お好みのVアプリをユーザーショートカットに登し、図を長押しするだけで起動できます。

- ●SDメモリカード内のVアプリは設定できません。
- **¶** ○を押したあと、「**四**∨アプリ」を選び、F)を押す。
- **2**「目ダイレクトキー登録」を選び、Fを押す。
- **3**「**□**登録」を選び、Fを押す。
 - 解除:「2解除」選択◆F
- **4 登録するVアプリを選び、 F** を押す。 ユーザーショートカットの (長押し) に登 され、Vアプリメニューに戻ります。



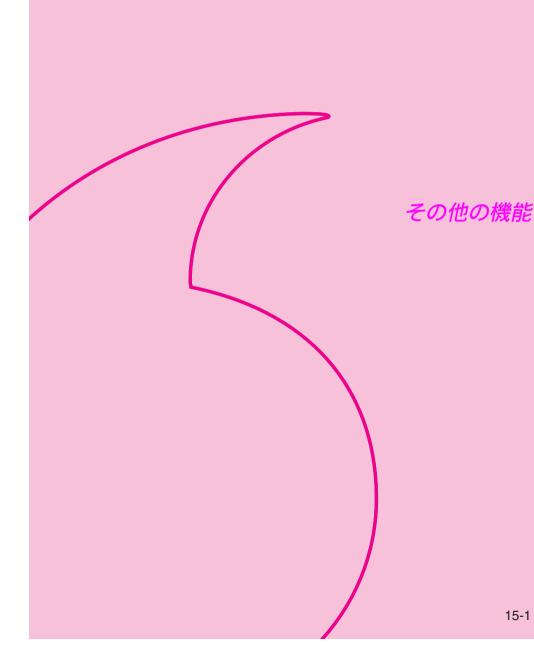



着信設定

Vアプリ起動中に雷話やメールの着信などがあったときの動作を設定します。設定で きる着信方法は次のとおりです。

着信優先動作	Vアプリは自動的に一時停止して、着信等が受けられるようになります。
(アラーム優先動作)	
着信通知表示	Vアプリは継続し、着信通知 (「090392XXXX1から、電話がかかってい
(アラーム通知表示)	ます」等)がディスプレイ上部に表示されます。⑤を押すと、Vアプリが
	一時停止して、着信等が受けられるようになります。

- ●一時停止しているVアプリの再開方法については、P.13-9を参照してください。
- そ ●Vアプリ待受のVアプリが起動中に着信があったときは、ここでの設定にかかわらず、「着 信通知表示」(アラーム通知表示)の動作になります。
 - ●お買い上げ時には、すべての着信などが「着信優先動作」に設定されています。 (「**アラーム通知**」の場合は、「**アラーム優先動作**」になります。)
 - **1** ○を押したあと、「**四**Vアプリ」を選び(テ)を押す。
 - 「**②**Vアプリ設定」を選び、「F)を押す。 Vアプリ設定の画面が表示されます。
 - 「目着信時優先動作」を選び、「デを押す。 着信などの種類の選択画面が表示されます。
 - ▲ 設定する着信などの種類を選び、(F)を押す。
 - ▲ 着信方法を選び、 \digamma を押す。 操作3を行ったあとの画面に戻ります。




Vアプリの再生音量調節

Vアプリ起動中の効果音などの音量を設定します。

- ●マナーモード設定時は、マナーモードの設定内容が優先されます。
- ●お買い上げ時には、「音量3」に設定されています。
 - **▼ ○を押したあと、「❹∨アプリ」を選び**ℱを押す。
- **ク「2**∨アプリ設定」を選び、*F*を押す。
- **3**「**4**」再生音量/バイブ設定」を選び、Fを押す。
- ▲「□再生音量」を選び、ℱを押す。
- **■** 設定する音量を選び、F)を押す。 操作3を行ったあとの画面に戻ります。



Vアプリのバイブレータ設定

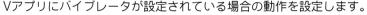

- ●マナーモード設定時は、マナーモードの設定内容が優先されます。
- ◆お買い上げ時には、「ON」に設定されています。
- **◎を押したあと、「❹Vアプリ」を選び**ℱを押す。
- **ク「**2√アプリ設定」を選び、<a>Fを押す。
- **3**「**4**」再生音量/バイブ設定」を選び、F)を押す。
- ▲「❷バイブ設定」を選び、∮を押す。
- **5**「**1**ON」を選び、**F**)を押す。 操作3を行ったあとの画面に戻ります。 解除:「2OFF」選択→F)

その他の 機能



I

Vアプリ起動中のディスプレイ設定

ディスプレイのパネル照明を設定する

Vアプリ起動中のパネル照明の点灯方法を、次の3種類の中から設定します。(パネル照明ON/OFF設定)

常時ON	Vアプリ起動中は、常に点灯します。
常時OFF	Vアプリ起動中は、ボタンを押しても点灯しません。
通常設定連動	F34照明設定と連動します。(🕰 👺 P.6-15)

- ●あらかじめVアプリに組み込まれている、パネル照明の点滅動作を有効にするかどうかを 設定することもできます。(Vアプリ点滅制御)
- ◆お買い上げ時には、点灯方法(パネル照明ON/OFF設定)は「通常設定連動」、点滅動作 (Vアプリ点滅制御)は「ON」に設定されています。
 - **▮ ○**を押したあと、「**△**Vアプリ」を選び**ℱ**を押す。
- **ク**「**2**∨アプリ設定」を選び、**F**を押す。
- **3**「目パネル照明」を選び、

 「を押す。
- ▲ 点灯方法を設定するとき(パネル照明ON/OFF設定)

■「■ON/OFF設定」を選び、*「*F)を押す。

☑点灯方法を選び、ℱを押す。

操作3を行ったあとの画面に戻ります。

点滅動作を設定するとき(パネル照明√アプリ点滅制御)

□「2∨アプリ点滅制御」を選び、F)を押す。

2「1ON」を選び、*F*を押す。

操作3を行ったあとの画面に戻ります。

無効にする:「2OFF」選択⇒F)

サブディスプレイの時計表示を設定する

- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- **】 ◎を押したあと、「❹Vアプリ」を選び℉を押す。**
- **9**「**2**Vアプリ設定」を選び、Fを押す。
- **3**「回背面液晶時計設定」を選び、F)を押す。



◢「❶ON」を選び、ℱを押す。

Vアプリ設定の画面に戻ります。

解除:「2OFF」選択⇒F)



●サブディスプレイの待受表示内容設定(座資 壓棚P.6-10)で「■時計」を「OFF」に 設定している場合は、背面液晶時計設定を「ON」に設定しても、時計は表示されま せん。

サービスセンターの番号設定



センター番号変更のお知らせがない場合は、変更しないでください。

- ●お買い上げ時には、「¥7263000」が登されています。
- **■** ○を押したあと、「**△**Vアプリ」を選び*F*)を押す。
- **ク「**2√アプリ設定」を選び、<a>F)を押す。
- **3**「┛その他設定」を選び、

 「

 を押す。
- ▲「□接続センター番号」を選び、∮を押す。
- **5** 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。 現在のセンター番号が表示されます。

 - 操作用暗証番号の入力間違い:その他設定の画面に戻る
- **6** お知らせのあったセンター番号を入力し、Fを押す。 その他設定の画面に戻ります。





●誤ってセンター番号を変更した場合、Vアプリのダウンロードができなくなります。 また、Vアプリライブラリに保存されているVアプリも利用できなくなることがあり ます。

Vアプリ設定の初期化



Vアプリ設定を初期化する

- ●初期化される項目については、P.20-15を参照してください。
 - **】 ◎**を押したあと、「❹Vアプリ」を選びℱを押す。
- **2**「**2**Vアプリ設定」を選び、Fを押す。

B

- **▲**「**2**∨アプリ初期化」を選び、 F を押す。
- 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 操作用暗証番号: © → → P.1-25
 - 操作用暗証番号の入力間違い:その他設定の画面に戻る
- **▲「□**設定リセット」を選び、*F*を押す。
- **7**「**□**実行」を選び、*F*を押す。

その他設定の画面に戻ります。




Vアプリを消去する


Vアプリライブラリに保存されているVアプリをすべて消去して、Vアプリライブラリをお買い上げ時の状態に戻します。

- ●Vアプリ待受設定も解除されます。また、Vアプリタイマー起動設定もすべて消去されます。
- ●ここでの操作では、あらかじめ登 されているVアプリは消去されず、お買い上げ時の状態に戻ります。(「Vアプリを消去する」(『全で P.13-10) であらかじめ登 されているVアプリを消去していたときは、お買い上げ時の状態に戻ります。)
 - **▮ ○**を押したあと、「**△**∨アプリ」を選び*∮*を押す。
- **ク**「**2**∨アプリ設定」を選び、*F*)を押す。
- **3**「ロその他設定」を選び、Fを押す。
- **▲「≧**Vアプリ初期化」を選び、ℱを押す。
- 5 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 操作用暗証番号:© **基**欄 P.1-25
 - 操作用暗証番号の入力間違い:その他設定の画面に戻る
- **6**「ロメモリオールクリア」を選び、Fを押す。
- **7**「**□**実行」を選び、*F*を押す。
 - その他設定の画面に戻ります。
 - 消去中止:「2キャンセル」選択→

ステーション

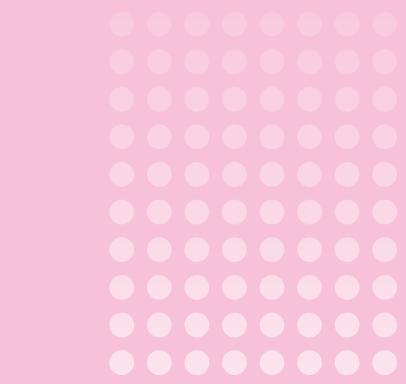

MEMO

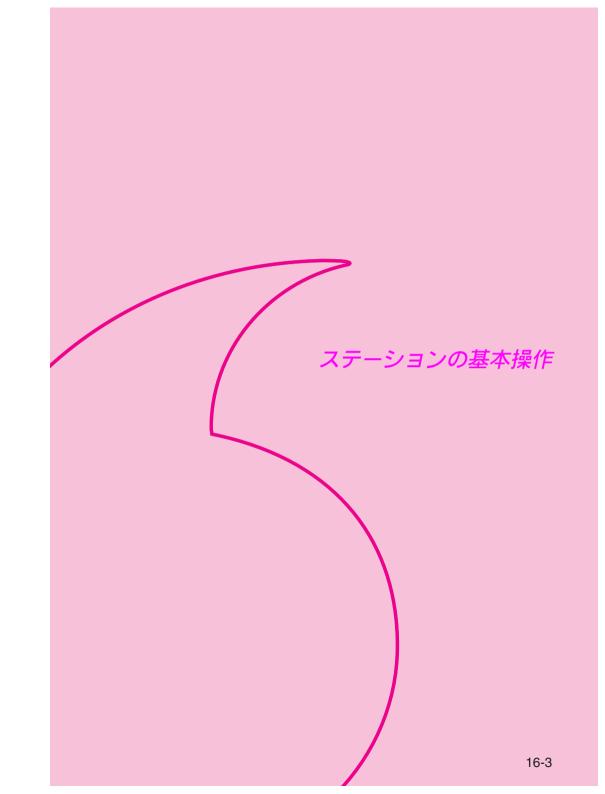



ステーションをご利用になる前に


16

情報画面の構造など、ステーションをご利用になる前に知っておいていただきたいことを説明します。

ディスプレイ表示

ステーションの情報画面は右のような構造に なっています。

●下画面や上画面があるときは ② を、左画面や右画面があるときは ◎ を押すと、各画面が表示されます。

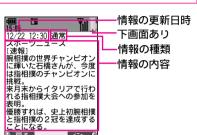

情報のコピー

■情報画面で図(メニュー) → 「コピー」選択 → (・) → (ご) | 極端 P.3-17 操作3以降 (「コピー」が表示されない場合、情報の内容をコピーすることはできません。)

メインリストの自動更新

- メインリストは次の状態で自動的に更新されます。
 - ●指定した時間ごと(©27.18-2)
- ●移動して、別のエリアの情報を受信できるようになったとき
- ●マイリストに登 したタイトルごとに決められている更新時刻になったとき

メインリストの手動更新

- ○ を押したあと、「目 ステーション」を選び (デ) を押す。
- 2 【4】 リスト更新 」を選び、 (F) を押す。
 - ●待受画面に戻ります。(「濤」(灰色)が表示)
 - ●リスト更新が終わると、「**リスト更新完了しました**」と表示されます。
 - ●電波状況などによっては、リストが更新できない場合もあります。)

情報内の電話番号/E-mailアドレス/URLを利用する

情報画面に電話番号(先頭に「TEL:」がついている番号)やメールアドレスが含まれているときは、その画面から電話をかけたり、スカイメールやスーパーメールでメールを送信することができます。また、URL(「http://」または「https://」で始まるアドレス)が含まれているときには、インターネットアクセスすることもできます。

- ●破線のアンダーラインがついていないときは、利用することができません。
- ●電話番号やメールアドレス、URLが表示されていなくても、操作できる場合もあります。
- 電話番号やメールアドレス、URLが含まれている情報 画面を表示する。
- **2** 電話番号やメールアドレス、URLを選び、Fを押す。 •URLを選んだときは、このあとインターネットアクセスされま
- 3 電話番号のとき

व,

「発信」を選び、Fを押す。 電話番号がダイヤルされます。

メールアドレスのとき

□「送信」を選び、*F***を押す**。 メール送信選択画面が表示されます。

□スーパーメール送信」または「□スカイメール送信」を選び、(F)を押す。

■メールの作成: © P.3-3





16

ションの基本操作

ステーションの利用

メインリストの確認方法やマイリストへの登 など、基本的な操作方法が記載されています。

●あらかじめ時刻設定を行ってください。(Car 區場 P.2-4)

メインリストで情報を確認する

▮ ②を押したあと、「目ステーション」を選び€を押す。

ク「**2**メインリスト」を選び、Fを押す。

メインリストのコンテンツ一覧が表示されます。

- メインリストの未保存時:確認画面表示 「■YES」選択
- ◆(F) (メインリストの更新取得を行います。)



コンテンツ一覧画面

- **3** 確認するコンテンツを選び、Fを押す。
 - 情報が表示されます。
 - ●有料情報を確認するには、別途ご契約が必要です。
- **4** ステーションを終了するときは、圏を押す。 待受画面に戻ります。



情報画面



●操作3のあと、タイトル一覧が表示される場合があります。そのときは、確認する タイトルを選び戸を押すと、情報が表示されます。

コンテンツをマイリストに登録する

継続して購読したい情報のコンテンツを「**マイリスト**」に登 しておけば、その情報が更新されるたびに、自動的に受信することができます。

- ●マイリストには、最大20件のコンテンツが登できます。
- ●更新された情報の確認方法については、P.16-10を参照してください。
- ●保存情報の情報画面からでも登 できます。
- ●お買い上げ時には、「緊急情報」のタイトルが自動的に登されています。

メインリストから登録する

- 登録する情報画面を表示する。
- **2** ♥ (メニュー)を押す。

 「登録」が表示されないときは、登 できません。
- **3**「登録」を選び、F)を押す。
 - ●すでにマイリストに登 されているコンテンツの場合、「**1マイ リスト**」は表示されません。
- 12/22 12:30 通常 スポーツニュース 「連報」 に輝いた石橋さんが、今度 は指相撲の世界チャンピオン度 は指相撲のチャッシーで 水明末れ相撲のチャッテを加 でがあります。 優勝すれば、史上初腕相撲 と指相撲の2 冠を達れ成する と指相撲の3 ことになる。 3 戻る

- 4「①マイリスト」を選び、Fを押す。 元の情報画面に戻ります。
- コンテンツ一覧やタイトル一覧から登録する
- コンテンツー覧やタイトル一覧で、登録するコンテンツやタイトルを選ぶ。
- 9 ♥ (メニュー)を押す。
 - ●すでにマイリストに登 されているコンテンツやタイトルを選 んだ場合、「マイリスト登録済み」と表示されます。
- **3**「マイリストへ登録」を選び、F)を押す。
 - コンテンツ一覧またはタイトル一覧に戻ります。
 - ●タイトルが複数あるコンテンツから登 した場合、登 可能件 数すべてのタイトルが登 されます。




ションの基本操作

登録したタイトルを移動する

●緊急情報のタイトルは移動できません。

16

- **¶** ○を押したあと、「**旦**ステーション」を選び*ℱ*を押す。
- **2**「**旦マイリスト」を選び、**Fを押す。マイリストのタイトル一覧が表示されます。
- 2 移動するタイトルを選び、♥(メニュー)を押す。
- **4**「移動」を選び、Fを押す。 マイリストのタイトル一覧が表示されます。

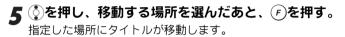



登録したタイトルを消去する

- ●緊急情報のタイトルは消去できません。
- ●タイトルを消去すると、タイトル内の情報がすべて消去されます。
- ¶ ○を押したあと、「目ステーション」を選び (デ)を押す。
- **9**「目マイリスト」を選び、Fを押す。
- 3 消去するタイトルを選び、ਓ (メニュー)を押す。
- **4**「消去」を選び、Fを押す。

消去の確認画面が表示されます。

- ●確認画面には、タイトル内の情報の件数も表示されます。
- **5「①YES」を選び、**Fを押す。 マイリストのタイトル一覧に戻ります。



有料情報の申し込みを確認する

有料情報の申し込みを行ったあと、利用できる状態になっているかどうかを確認します。


- ●有料情報の申し込みについては、お問い合わせ先(『全 P.20-12)までご連絡ください。
 - **】 ◎を押したあと、「旦ステーション」を選び**序を押す。
- **2**「□申込み内容確認」を選び、を押す。

確認前の状態が表示されます。

○:申し込み済です。

×:申し込んでいません。

3「問い合せする」を選び、Fを押す。 確認画面が表示されます。

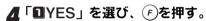

申し込み内容確認の問い合わせが送信されます。

●送信が終わると、待受画面に戻ります。

有料情報 7万-ジョンセンターに 問い合せする

サービスセンターから返信を受信すると

- インフォメーションメニュー表示◆「**ステーション受信**」選択◆**€**◆「**ステーション通** 知」選択◆**€**◆<確認終了>◆圖(返信の情報は消去されます。)
- ステーションメニューの「**新着情報**」から確認することもできます。



受信した情報の確認

未読情報を確認する

▼ マイリストに登録した情報が更新されると、受信アニメーションのあと、インフォメーションメニューが表示される。

「濱」(赤色)が表示されます。

- ●V601SHを閉じているときは、サブディスプレイに「圓」(インフォメーションあり表示)と「**ステーション新着あり**」が表示されます。
- V601SHを開くと:インフォメーションメニュー表示
- ■サイドキーを1秒以上押すと:待受画面に戻る
- **2**「ステーション受信」を選び、 (F)を押す。 新着情報のタイトル一覧が表示されます。
- 3 情報のタイトルを選び、下を押す。

情報が表示されます。(既読情報になります。)

- 保存情報に登 : © P.17-2
- データフォルダに保存: © P.17-3



- ●自動表示が指定された情報を受信した場合は、受信後すぐに情報画面が表示されます。
- ●緊急情報も同時に受信したときは、「緊急情報があります」と表示されます。(サブディスプレイの場合は、緊急情報を受信しても「ステーション新着あり」と表示されます。
- 待受画面以外の画面が表示されているときに情報配信があると、インフォメーションメニューを表示しない場合もあります。
- ●情報配信時の着信音やモバイルライト/スモールライトの色や点滅のしかたを、他の着信とは別に設定することができます。(€金) [基準]P.7-2)
 ただし、緊急情報など情報の種類によっては、着信音が鳴らなかったり、設定した

着信音とは別の着信音が鳴る場合があります。

待受画面から未読の更新情報を確認

- **② →** 「**国ステーション**」選択**→ ② →** 「**■新着情報」選択 ◆ ② →** 情報のタイトル選択 **◆ ②** (情報が表示されます。)
- マイリストから確認することもできます。(*©***27.16-11**)



インフォメーションメニュー



既読情報を確認する

マイリストの情報は、新しいものから最大100件まで保存されています。 保存されている情報は、ステーションメニューの「マイリスト」で確認します。 •緊急情報を確認することもできます。

- NOW HIT IN CHEEDS YOU GO GO GO GO YOU
- **▮ ②を押したあと、「⑤**ステーション」を選び**戶**を押す。
- **2「目マイリスト」を選び、Fを押す。** マイリストのタイトル一覧が表示されます。 ◆未読情報があるタイトルは、赤色で表示されています。
- **3** 読みたいタイトルを選び、Fを押す。 タイトル内の情報タイトル一覧が表示されます。
- 4 読みたい情報タイトルを選び、Fを押す。 情報が表示されます。






●マイリストに保存されている情報は、最大 100 件を超えると古いものから順に消去されます。大切な情報は、保存情報に登 しておくことをおすすめします。 (配置 P.17-2)

また、情報のデータ量や種類によっては、100件未満でも情報が消去される場合もあります。

MEMO

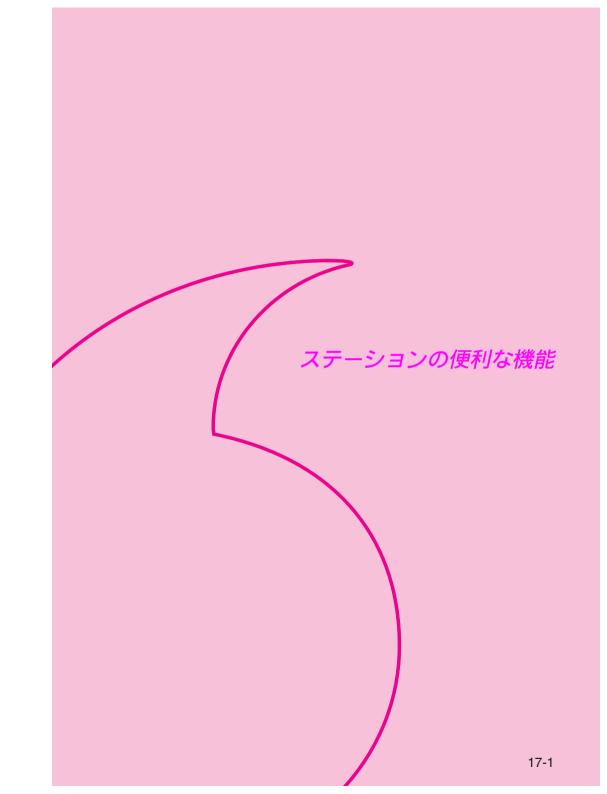



受信した情報の保存

保存情報に登録する

メインリストに記憶されている情報は、自動的に更新されます。(**© P.16-4**) 更新させずに保存しておきたい情報は、保存情報に登しておくことができます。

- ●V601SHには最大約1.4Mバイトの蓄積メモリがあります。(蓄積メモリとは、メールの 受信メールボックス、ウェブのメッセージフォルダ、ステーションの保存情報を合わせ た容量です。)
- ●マイリストの情報画面からでも登 できます。
 - ▮ 情報画面で、ේ(メニュー)を押す。
 - ●「**登録**」が表示されないときは、操作できません。
- **9**「登録」を選び、Fを押す。
 - ●「**保存情報**」が表示されないときは、操作できません。
- **3**「保存情報」を選び、Fを押す。

登 先の選択画面が表示されます。



情報画面

- **4**「**1 9** 本体」または「**2 2 2 3** メモリカード」を選び、**F** を 押す。
 - ●情報の内容によっては、SDメモリカードに登 できない場合があります。
 - ●メモリが一杯のときは、不要な情報を消去したあと、登 し直 してください。(『全子 P.17-3)
- **5** (ア)を押す。 元の情報画面に戻ります。

保存情報を確認する

- **】 ◎を押したあと、「��ステーション」を選びℱを押す。**
- 2「日保存情報」を選び、『を押す。

保存情報内の情報一覧が表示されます。

- ●[]内にカーソルのある情報の受信日時が表示されます。
- **3** 確認するタイトルを選び、Fを押す。

情報が表示されます。

■ファイルの保存: © P.17-3



保存情報を消去する

- **■** ○を押したあと、「**旦**ステーション」を選び(F)を押す。
 - 全件消去:「G保存情報」選択→図(メニュー)→「②本体全消去」/「③メモリカード全消去」選択→€→操作用暗証番号入力画面表示→番号入力→確認画面表示→「①YES」選択→€
- **2「団保存情報」を選び、**F)を押す。 タイトル一覧が表示されます。
- ② 消去する情報を選び、ਂ ♥ (メニュー)を押す。
- **▲**「消去」を選び、

 「シを押す。
- **5**「**①**YES」を選び、Fを押す。 タイトル一覧に戻ります。

画像ファイルなどの利用



情報内の画像ファイルなどをデータフォルダに保存します。また、画像ファイルをマイキャラクタや壁紙に登します。

●マイリスト、保存情報の情報画面からでも登できます。

データフォルダに保存する

- ▮ 画像などが入っている情報を表示する。
- **9** 画像などを選び、F)を押す。
 - ●「『データフォルダに保存」が表示されない場合、操作できません。
- **3**「『データフォルダに保存」を選び、 \digamma を押す。
 - ●以降の操作および登 に関する注意点は、ウェブの場合と同様です。(℃ P.9-2)



マイキャラクタや壁紙に登録する

- ▮ 画像が入っている情報を表示する。
- **9** 画像を選び、F を押す。
 - ●「**『マイキャラクタ登録**」または「**『壁紙登録**」が表示されない 場合、操作できません。
- **3**「「「マイキャラクタ登録」または「「「壁紙登録」を選び、 (F)を押す。
 - ●以降の操作および登 に関する注意点は、ウェブの場合と同様です。(℃ア.9-3、P.9-4)



ステ

ショ


ンの便利な機能

サブメニューからの各種操作

文字や画像の表示サイズを設定する

情報画面の文字や画像の表示サイズを設定します。

- ●お買い上げ時には、「文字サイズ:中」、「画像サイズ:等倍」に設定されています。
 - **1** 情報画面で、☑(メニュー)を押す。
- **2**「表示サイズ設定」を選び、Fを押す。
- **3**「**1**文字サイズ設定」または「**2**画像サイズ設定」を選び、*F*を押す。
- **4** 設定する表示サイズを選び、Fを押す。

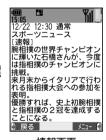

情報画面



● この設定のはたらきや、画像サイズの制限事項などは、ウェブの場合と同様です。 (**② P.9-8**) 情報画面がスクロールする単位を、次の3種類から設定することができます。

全画面スクロール	約13行単位でスクロールします。※
半画面スクロール	約6行単位でスクロールします。※
行スクロール	約 1 行単位でスクロールします。※

- ※「文字サイズ:中」設定時
- ●お買い上げ時には、「行**スクロール**」に設定されています。
 - / 情報画面で、ゼ(メニュー)を押す。
- **ク**「画面スクロール設定」を選び、F)を押す。
- **2** 設定するスクロール方法を選び、F)を押す。



●スクロールする行数は、情報画面によって異なります。目安としてご利用ください。

文章をテキストメモに登録する

テキストメモに登 した文章は、メールの本文入力時などに利用することができます。(『音 [興解]P.3-28)


- ●マイリスト、保存情報の情報画面からでも登 できます。
- **▮** 情報画面で、♥(メニュー)を押す。
 - ●「登録」が表示されない場合、操作できません。
- **2**「登録」を選び、 F を押す。

 ●「テキストメモ」が表示されない場合、操作できません。
- **3**「テキストメモ」を選び、Fを押す。 情報画面が表示されます。
- **4** 登録する文字列の最初の文字にカーソルを移動したあと、 *F* (開始)を押す。

開始文字が反転表示されます。

5 登録する文字列を指定する。 指定した文字列が反転表示されます。



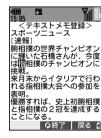

- ▲ ℱ(終了)を押す。
 - 登 の確認画面が表示されます。
 - SDメモリカードへ登 : ◎(型)
 - V601SHに戻す: (a) (//)
- 「**1**YES」を選び、*F*)を押す。

情報画面に戻ります。



17

ションの便利な機能

プロパティを確認する

- 丿 情報画面で、☞(メニュー)を押す。
- 2「プロパティ」を選び、 \digamma を押す。

情報の詳細が表示されます。

- ■情報画面に戻る:再度(F)
- ●「受信順」の欄には、最新の情報から「001/100」→「002/100」 …「100/100」の順に番号が付きます。数字が小さいほど新し い情報です。



お天気アイコン

お天気アイコンを表示する

サービスセンターから配信されている、現在エリアの天気予報をディスプレイの待受 画面やサブディスプレイにアイコン表示します。

- ●お買い上げ時には、「OFF」(表示しない)に設定されています。
- ●お天気アイコンサービスをご利用になるには、あらかじめ、ステーションの有料情報の ご契約が必要です。
 - ○を押したあと、「目ステーション」を選び(F)を押す。
- **ク**「旦お天気アイコン」を選び、F)を押す。 お天気アイコンメニューが表示されます。
- **3** ディスプレイに表示するとき

「21待受表示設定」を選び、(デ)を押す。

サブディスプレイに表示するとき

「目サブディスプレイ設定」を選び、「デを押す。

●上記の「**2** 待受表示設定」を「OFF」に設定しているとき は、サブディスプレイの設定は行えません。



解除:「2OFF」選択◆F)

≰ (決定)を押す。

操作2の画面に戻ります。

- ●このあと、天気予報が更新されると、お天気アイコンが表示される。 れます。
- ●サブディスプレイのときは、サイドキーを1秒以上押すと、お 天気アイコンが表示されます。(サイドキー設定が「マーク表示 (待受時)」のとき: 『全国操作P.14-5)





お天気アイコン **1**丁氨予報 2 待受表示設定 能 目サブディスプレイ設定

☑情報ナンバー設定

G選択


● ステーションの有料情報の申し込み後、「お天気アイコンを設定しますか?」と表示されたときに、「■YES」を選び(F)を押すと、お天気アイコンを設定することができます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

この操作でお天気アイコンを設定した場合、「**②待受表示設定**」と「**⑤サブディスプレイ設定**」は自動的に「ON」に設定されます。

T/A

ステーションの便利な機能

お天気アイコンのみかたと情報の更新

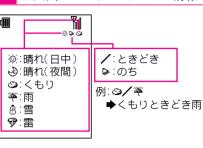

お天気アイコン・天気予報(情報)は次の条件で更新されます。

- ① 天気予報 (コンテンツ) が更新される時刻 になったとき
- ② 移動して、別のエリアの天気予報を受信できるようになったとき
- ③ メインリストの更新時間設定で設定した 時刻になったとき(**© P.18-2**)
- ④ 手動で更新を行ったとき(『倉P.16-4)

天気予報の詳細を確認する

ディスプレイの待受画面やサブディスプレイにアイコンで表示されている天気予報 の詳細を確認します。

- **1** ○を押したあと、「目ステーション」を選びを押す。
- **3「□天気予報」を選び、Fを押す。** アイコン表示している天気予報の情報画面が表示されます。

情報ナンバーを設定する

お天気アイコンサービスの情報ナンバーを変更します。


- ●ご契約されたボーダフォンから変更のお知らせがない場合は、変更しないでください。
- ●お買い上げ時には、「57451」に設定されています。
- **②**を押したあと、「**旦**ステーション」を選び*F*を押す。
- **9**「目お天気アイコン」を選び、F)を押す。
- **3**「**四**情報ナンバー設定」を選び、Fを押す。

💶 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

現在の情報ナンバーが表示されます。

- 操作用暗証番号: ② 極樂P.1-25
- 操作用暗証番号の入力間違い:お天気アイコンメニューに戻る
- **5** 設定する情報ナンバーを入力する。
- 6 🖟を押す。

お天気アイコンメニューに戻ります。

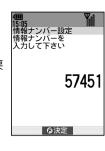

ションの便利な機

位置情報

位置情報を確認する

●位置情報は新しいものから最大5件まで保存できます。新しく位置情報が更新されると、 古いものから順に消去されます。

■ ②を押したあと、「旦ステーション」を選び*F*を押す。

ク「1位置情報」を選び、F)を押す。

位置情報の更新日時が表示されます。

- 暗証番号設定時(で全 P.17-10): 操作用暗証番号入力画面表示 ◆番号入力(操作用暗証番号を間違ったときは、待受画面に 戻ります。)
- 情報の更新: ② (メニュー) ▶ 「位置情報更新」選択▶ \digamma
- 位置情報の一件消去:消去する位置情報選択▶️▼(メニュー)
 - ▶「一件消去」選択
 「■YES」選択
 F
- 位置情報の全件消去 : 図 (メニュー) → 「全消去」選択→ F →「■YES」選択→ F)
- **3** 確認する位置情報を選び、Fを押す。

位置情報の詳細が表示されます。





位置情報の利用方法

- 位置情報は次のように利用できます。
 - ●掲示板に位置情報を登 する(🖙 P.7-22)
 - ●ウェブで位置情報を送信する(*©*27 P.12-5)
 - ●メッセージなど文字入力画面に位置情報を複写する(です下記)

文字入力画面での位置情報の利用

- 文字入力画面で、 🗹 (メニュー) 🖈 「 🐲 各種情報入力」 選択🍑 🕝 🗘 「 🛭 位置情報」 選択
 - ◆F)◆F)◆(*) (カーソル移動) ◆F) (位置情報が複写されます。)

位置情報を他人に見られないようにする


操作用暗証番号を入力しないと、位置情報を確認できないように設定します。

- ●お買い上げ時には、「**不要**」に設定されています。
- **▼** ○を押したあと、「自ステーション」を選び (デ)を押す。
- **?「**1位置情報」を選び、F)を押す。
- 3 ♥ (メニュー)を押す。
- ▲「暗証番号設定」を選び、ℱを押す。
- **5**「**1**必要」を選び、**F**を押す。

操作2の画面に戻ります。

- ●次に位置情報を確認するときから、操作用暗証番号の入力が必 要になります。
- 不要設定時:「**2**不要」選択◆F)



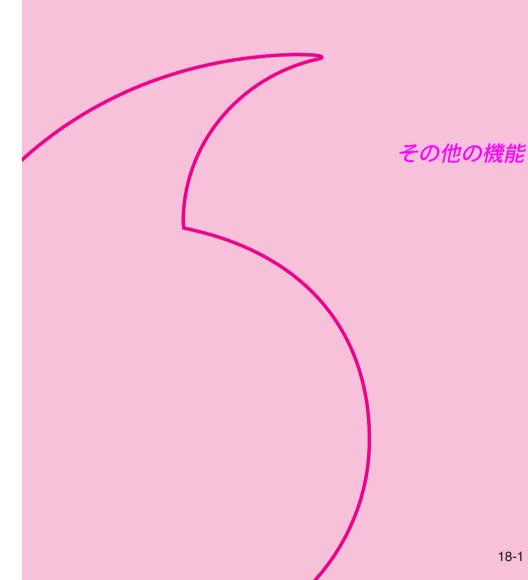

情報の更新時間設定

一定時間以内にメインリスト更新の状態(\mathbb{Z} \mathbf{P} ,16-4)がなかった場合、自動的に更 新するように設定します。

- お買い上げ時には、「6時間」に設定されています。
- **¶** ○を押したあと、「**旦**ステーション」を選び*F*)を押す。
- **ク**「ロステーション設定」を選び、(F)を押す。
- **2「①**更新時間設定」を選び、(F)を押す。 更新時間設定の画面が表示されます。
- ▲ 設定したい時間を選び、Fを押す。 ステーション設定の画面に戻ります。



18

情報ナンバーを指定してマイリストに登録する

ステーションの情報には、各コンテンツごとに「情報ナンバー」が付いています。こ の情報ナンバーを利用して、直接マイリストに登します。

- ○を押したあと、「目ステーション」を選び(F)を押す。
- **ク**「ロステーション設定」を選び、Fを押す。
- **2**「2情報ナンバー登録」を選び、Fを押す。 情報ナンバー登の画面が表示されます。
- 登録する情報ナンバーを入力する。
- **5** を押す。

ステーション設定の画面に戻ります。

- ●同じ情報ナンバーがメインリストにある場合は、そのタイトル が表示されます。
- すでにマイリストに登 済:情報ナンバー登 の画面に戻る
- ■情報ナンバーの入力間違い:エラーとなり、操作3の画面の



● すでにマイリストに20件登 されているときは、操作2を行ったあと、ステーショ ン設定の画面に戻ります。不要なタイトルを消去したあと、やり直してください。 (**摩P.16-8**)

情報ナンバーを入力してください

G 決定

サービスセンターの番号設定

ご契約されたボーダフォンからセンター番号変更のお知らせがない場合は、変更しな いでください。

- ●お買い上げ時には、「¥7053」が登っされています。
- ●誤ってセンター番号を変更した場合、申込み内容確認ができなくなります。(*図* P.16-9)
- ○を押したあと、「目ステーション」を選び(F)を押す。
- **ク**「**旦**ステーション設定」を選び、F)を押す。
- 「目申込みセンター番号」を選び、「デを押す。
- **|操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。**

現在のセンター番号が表示されます。

- 操作用暗証番号: ② 極欄P.1-25
- 操作用暗証番号の入力間違い:待受画面に戻る
- お知らせのあったセンター番号を入力し、「デ)を押す。 ステーション設定の画面に戻ります。



壁紙設定した画像の更新設定



入手した画像を壁紙に登 している場合、同じファイル名の画像が更新されたときに 自動的に壁紙も更新するように設定します。

- ◆お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- ●ピクチャーセットを有効にするには、画像を含む情報のタイトルをマイリストに登し ておく必要があります。(*L*倉P.16-7)
- ○を押したあと、「目ステーション」を選び(F)を押す。
- **9**「**旦**ステーション設定」を選び、**F**を押す。
- **2**「日ピクチャーセット」を選び、F)を押す。 ピクチャーセットの画面が表示されます。
- **▲「1**ON」を選び、**F**を押す。

ステーション設定の画面に戻ります。

■ 解除:「2OFF」選択◆F)



- ●画像が更新されると、壁紙に登している元の画像は消去されます。
- ●壁紙の自動更新は、ステーションの情報画面から直接画像を壁紙登 したときにの み有効となります。

画像を一旦データフォルダに登して、壁紙に設定したときは自動更新されません。



ステーション設定の初期化

ステーション設定を初期化する

- ●初期化される項目については、P.20-15を参照してください。
- ¶ ○を押したあと、「目ステーション」を選び(デ)を押す。
- **ク**「ロステーション設定」を選び、Fを押す。
- **3**「
 1ステーション初期化」を選び、

 「

 を押す。
- ▲ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 操作用暗証番号: ② 極欄P.1-25
 - 操作用暗証番号の入力間違い:待受画面に戻る
- **5**「①設定リセット」を選び、F)を押す。
- **6**「**ロ実行」を選び、**F)を押す。 ステーション設定の画面に戻ります。



取得した情報を消去する

- ▮ ②を押したあと、「目ステーション」を選び \digamma を押す。
- **ク**「ロステーション設定」を選び、Fを押す。
- **②「**四ステーション初期化」を選び、
 F)を押す。
- ▲ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 操作用暗証番号: ② 極欄P.1-25
 - 操作用暗証番号の入力間違い:待受画面に戻る
- **5**「**2**メモリオールクリア」を選び、**F**を押す。
- **ゟ**「**①**実行」を選び、*ℱ*を押す。

ステーション設定の画面に戻り、下表の設定状態になります。

新着情報		保存情報	全消去
メインリスト	全消去	位置情報	土冶云
マイリスト(※)			

(※)緊急情報のタイトルは消去されません。



● メインリストの更新中に「メモリオールクリア」を行うと、更新は中止されます。 (『全『P.16-4)

Abridged English Manual

For more information about handset operations and functions, please go to the Vodafone Website (www.vodafone.jp) for the full manual or dial 157 from a Vodafone handset for Customer Service.

Contents

Vodafone live!	19-2
Automatic Network Setup	19-2
Mail	19-2
Opening Messages	19-3
■ Editing Text Messages	19-3
Customizing Handset Address	19-4
Sending Text Messages	19-5
Sending Super Mail & Sky Mail	19-5
■ Mail Settings	19-6
Incoming Text Messages	19-7
Receiving Super Mail & Sky Mail	19-7
Confirming Received Text Messages	19-7
Retrieving Super Mail	19-8
■ Replying & Forwarding	19-8

Web	19-9
■ Web Menu	19-9
Searching the Mobile Internet	19-10
V-Applications	19-10
■ V-Apps Menu	19-10
Station (Japanese Only)	. 19-11
Station Menu	19-11
Customer Service	19-12

Vodafone live!



Abridged English Manual

Automatic Network Setup

To use Vodafone live!, you must first download network connection information. Upon purchase, activate handset power, press \bigcirc , \bigcirc or \bigcirc to open Automatic Network Setup window, then follow steps below.

Press O, or F



- 2 Choose 1 Yes and press F
 - Handset connects to the Web, and retrieves required information.
 - Follow onscreen instructions to execute additional operations



Mail

Vodafone text communication services are available throughout Japan. Exchange text messages or multimedia messages with compatible handsets and PCs, etc. via the Internet.

Sky Mail

Use this basic service to exchange text messages of up to 128 single-byte characters with Vodafone handsets, e-mail compatible handsets or PCs and other devices via the Internet. A separate contract is required to receive e-mail.

Super Mail

Exchange text messages of up to 12,000 single-byte characters with Super Mail compatible Vodafone handsets, e-mail compatible handsets and PCs and other devices via the Internet. Attach images, sounds or vSeries files to messages.

Greeting

Designate the date/time to deliver messages to friends or family with Vodafone handsets. Messages are saved on the recipient's handset until the time arrives.

Sky Melody

Download melodies from Sky Melody Center to use as ring tones.



V601SH handsets are not compatible with Coordinator, Relay Mail or Hotline.



Additional contracts required to use Super Mail and receive e-mail from PCs, etc.

Retry Function

Text messages are stored at the Center for up to 72 hours, and delivered when handset connects to the network.

Opening Messages

Press 💍



9 Select **□** *Mail Box* and press **(**F**)**



- 3 Select **1** Inbox, **2** Sent or **3** Outbox and press F
- Select a message and press F

Editing Text Messages

- Open a text message
- Press Menu

 Menu appears. Menu contents differ by message type



Inbox

3 Select an item and press F

Customizing Handset Address

Change alphanumerics before @ of initial handset mail address.

* Customizing handset e-mail address helps reduce spam-

Press (F)(**8)(* 1)(* 5)

Select **1** Mail Address and press (F)

Handset connects to the Web and オリジナルメール設定 (Set Original

Select the character entry field below 暗証番号を入力してくださ (Enter Center Access Code) and press (F)



- Enter 4-digit Center Access Code and press (F)
- Select *OK* and press (F)
- Select 1.メールアドレス編集 (Edit Mail Address) and press \digamma
- Select the character entry field below ご希望のアカウントを入力 してください。(Please select an address) and press (F)
- Enter an address and press (F) The address should be between 2 and 30 single-byte characters in
- Select **OK** and press (F)



After Step 9, if ご希望のE-メールアドレスは既に登録されています。他のアドレスを入力し てください。(This address is already in use. Please select another address) appears, select the field again, and press (F) to enter another address. Repeat Step 9.

Sending Text Messages

Sending Super Mail & Sky Mail

Press (*)

Select **1** Super Mail or **2** Sky Mail, then press F

Indicators, entry fields and character limits for each mail service:

Field	Super Mail	Sky Mail
IMTo Recipient 1		Handset Number/ E-mail Address
∄ Titte Subject	253 2-byte or 512 1-byte characters	N/A
EText Message	6,000 2-byte or 12,000 1-byte	61 2-byte or 128 1-byte
Øa Attachment	Up to 20 files	N/A



- ¹Send Super Mail to up to five recipients at once
- Select ⊠To and press (F)
- Select **4** Mobile Number or **5** Mail Address and press (F)



Sending Mail from Phone Book Entries, etc.

Select **Quick Mail**, **2** Sent Mail or **2** Phone Book, press (F) and select a recipient's Vodafone handset number or mail address. Go to Step 6.

- Enter a Vodafone handset number or mail address
- Press (F)

Recipient is entered



Multiple Recipients (Super Mail only)

Send Super Mail to up to five recipients at once

■After Step 6, re-select ☑ To and press (F)

2Select a number and press (F)

3 Repeat Steps 4 - 6

4 Repeat 2 - 3 to enter additional recipients

5 Press o to exit Recipient entry field

- Select Fritte and press (F) (Super Mail only)
- Enter a subject and press (F) (Super Mail only)
- Select **E**Text and press (F)



Attaching Image/Sound Files to Super Mail

- After Step 10, select **Att** and press **F**
- 2 Select 1 Data Folder, then press F
- 3 Select a folder and press (F)
- A Select a file and press F
 Proceed to Step 11.

Press 🔊 Send

Mail Settings

To open Mail Settings in Standby, press (5), select **S** Mail Settings and press (F). 9 Mail Settings menu items appear.



Item	Description
Mail Address	Change handset mail address (Set Original Mail)
2 Super Mail	Adjust and customize Super Mail settings
3 Sky Mail	Adjust and customize Sky Mail settings
4 Set Quick Mail	Edit Quick Mail List or set Save & Send for Sha-mail
■ Confirm Delivery	Request Delivery Report(s)
Auto Send	Re-send delivery failed messages automatically when handset connects to the network
Custom Fixed Text	Compose and save fixed text (Japanese Only)
Confirm or change Center Address	
Reset Mail Settings to defaults & delete all messages	

Tip

Depending on selected Mail service, some Mail Settings menu items may be invalid.

Incoming Text Messages

Receiving Super Mail & Sky Mail

The Center automatically delivers text messages to handset. For Super Mail, only part of the message is sent initially.

appears on the display. Except for Super Mail, complete messages are delivered and
appears.

When handset is opened, Information Menu appears.



- While Information Menu appears, press \digamma to go directly to Inbox.
- Messages are received even when handset is closed. (Unread) and New Super Mail
 or New Mail appears on Sub Display.
 Information Menu appears when handset is opened.
- While New Super Mail or New Mail appears on Sub Display, press Side Key to see sender's address/phone number. If saved in Phone Book, the sender's name appears.
 Press Side Key for 1+ seconds to return to Standby.

Confirming Received Text Messages

- Press 💍
- 2 Select Mail Box and press F
- 3 Select 1 Inbox and press F
- ✓ Select a message and press F

Abridged English Manual

Retrieving Super Mail

The Center delivers initial portion of Super Mail messages in the following cases:

- Messages over 193 double-byte or 385 single-byte characters
- The sender's address is over 56 single-byte characters
- The title with over 41 single-byte characters
- The message was sent to more than one recipient
- Files are attached to the message

Follow the steps below to download the entire message and attachments:

1 Open a Message (© P.19-7)
Select a Super Mail message ✓ with ★ (Super Mail Notice)

2 Press o More

Replying & Forwarding

Replying to Messages

- Open a message (© P.19-7)
- **3** Select *Return Mail* and press *F*
- 4 Select Super w/o Text, Super with Text, Sky w/o Text
 Sky with Text and press F
- 5 Select **E**rext and press **F**, then compose a reply
- 6 Press 🔊 Send

Forwarding Messages

- ¶ Open a Message (₱ P.19-7)
- 2 Press 🕶 Menu
- **3** Select *Forward* and press \mathcal{F}
- Select ☑ To and press F to enter/select the recipient

 A select ☑ To and press F to enter/select the recipient

 A select ☑ To and press F to enter/select the recipient

 A select ☑ To and press F to enter/select the recipient

 A select ☑ To and press F to enter/select the recipient

 A select ☑ To and press F to enter/select the recipient

 A select ☑ To and press F to enter/select the recipient

 A select ☑ To and press F to enter/select the recipient

 A select ☑ To and press F to enter/select the recipient

 A select ☑ To and press F to enter/select the recipient

 A select ☑ To and D to a select ☑ To a sele
- 5 Press ♥ Send

Web

Use Web to access the Mobile Internet directly from handset. Browse for image or sound files, as well as information and download up to 12,000 single-byte characters.

Web Information (Mostly Japanese)

Access Web from Web Menu.

Auto Delivery Service

Auto Delivery Service automatically sends update notifications to handset. After a notification arrives, access the Web to download the information.

V-Applications

V-Applications, or V-Apps are Vodafone compatible Java™ Applications. Download and enjoy V-Apps. (©P.19–10)

Web Menu

In Standby, press \odot , then select \blacksquare *Web* and press \bigcirc to open Web Menu.



Item	Description
Vodafone Web	Select the type of information to search
2 Home	Connects to the Web site set as home page
3 Favorite	Create links to useful information/Web sites
4 Bookmark	Bookmark your favorite Web sites
■ Internet	Enter Mobile Internet Website addresses directly
6 Unread Messages	Unread Web Information is saved here
Message Folder	Store Web Information here
Web Settings	Adjust Web Settings

Searching the Mobile Internet

Access Mobile Internet sites from Vodafone Web Menu. Select Global Net for information in languages other than Japanese.



Abridged English

Example: Opening Global Net

Press O, select **2** Web then press F

Select ■ Vodafone Web and press F

? Select *Global Net* and press (F)

Select a menu item and press F

5 Repeat Step 4

A Press to exit Web



V-Applications

A variety of V-Applications are available for use with Vodafone handsets.

- Download V-Applications from the Web.
- Enjoy Network games or real time information with Network V-Applications.
- Use V-Applications for Standby Display, or activate at specified times.

V-Apps Menu

In Standby, press \bigcirc , then select $\bigcirc V$ -Apps and press \bigcirc to open V-Apps Menu.



Item	Description
■V-App Library	Access or delete previously saved V-Applications
■V-App Settings	Adjust V-Apps settings
■Save Direct Key	Set (Clong Press) as User Shortcut for V-Applications

Station (Japanese Only)



- The latest area information is automatically updated on handset when location changes
- Save area information in My List to receive a notice each time it is updated.
- Receive urgent information, such as emergency/disaster warnings automatically.

Station Menu

In Standby, press \bigcirc and select **E** *Station* then press \bigcirc to open Station Menu.



Item	Description
■New Information	Unread information is saved here
2Main List	Automatically updated area information, etc.
3 My List	Save interesting items here and receive periodic updates
4Update List	Manually update Main List
5 Weather Indicator	Set weather forecast indicator to appear on Standby/Sub Display
6 Saved Information	Save Station information here
1 Location Info	Review/Edit Location Information in Location Info Log
■ Confirm Request	Confirm fee-based subscriptions
Station Settings	Adjust Station settings



If Set Date & Time appears, refer to Basic Manual to set Date & Time.



Customer Service



If you have questions about Vodafone handsets or services, please call General Information. For repairs, please call Customer Assistance.

Vodafone Customer Centers

From a Vodafone handset, dial toll free at 157 for General Information or 113 for Customer Assistance

Call these numbers toll free from land lines:

Subscription Area	Service Center	Phone number			
Hokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Fukushima, Niigata, Tokyo, Kanagawa, Chiba,	General Information	6 0088-240-157			
Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, Nagano, Toyama, Ishikawa, Fukui	Customer Assistance	6 0088-240-113			
At the Office of the Other	General Information	6 0088-241-157			
Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka	Customer Assistance	6 0088-241-113			
	General Information	6 0088-242-157			
Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama	Customer Assistance	6 0088-242-113			
	General Information	6 0088-259-157			
Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori, Shimane	Customer Assistance	6 0088-259-113			
	General Information	6 0088-247-157			
Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi	Customer Assistance	6 0088-247-113			
Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki,	General Information	6 0088-250-157			
Kagoshima, Okinawa	Customer Assistance	6 0088-250-113			

付録



定型文一覧

	定型文コード	表(一	般編)		
001	おはようございます。	011	(1)は、(2)に、(3)集合です。		
002	おやすみなさい。	011	時間厳守!		
003	おはよー!今日も一日がんばりましょう。	012	ただいま。		
004	昨日は、とっても楽しかったです。ど	013	おかえりなさい。		
004	うもありがとう。	014	もう少し待ってて!		
005	連絡下さい。(1)	015	いってきます。		
006	今から、(1)てもいいですか?	016	いってらっしゃい。		
007	今日は(1)のため、遅くなります。	017	留守電にメッセージをお願いします。		
008	今日は(1)の日です。早く帰ってき てね。	018	(1)で待ってます。		
009	(1)に迎えに来てね!	019	がんばって!!		
010	(1)について知っている人は	020	ありがとうございました。		
010	(2)までに(3)に教えて下さい。		_		

定型文コード表(お祝い編)				
021 新年明けましておめでとうございます。(1) 024 誕生日おめでとう。(1)				
022	A HAPPY NEW YEAR ! (1)	025	(1) おめでとう。(2)	
023	結婚おめでとう。(1)	026	Merry Christmas! (1)	

	定型文コード表(ビジネス編)				
031	本日の(1)会議は、(2)となりました。	041	振込口座:銀行・支店:(1)、口座番		
032	本日の(1)訪問は、(2)となりました。	041	号:(2)、名義人名:(3)です。		
033	(1)へ直行します。(2)	042	(1)の件、よろしくお願い致します。(2)		
034	(1)へ直帰します。(2)	043	今日、一杯どうですか?連絡下さい。(1)		
035	電車遅延のため、(1)遅れます。	044	FAX確認願います。(1)		
036	至急TELください。(1)	045	次の指示を待て。(1)		
037	予定変更! TELください。(1)	046	(1)変更します。		
038	待ち合わせ変更!場所:(1)、時間:(2)	047	(1)延期します。		
039	(1)頃まで、携帯電話の電源を切ります。	048	(1)中止します。		
040	(1)までは、メールで連絡して下さい。				

	定型文コード表(遊び編)								
051	はぁーい!今、何してるの?	056	集合!(1)						
052	どこか、遊びに行こーよ!(1)	057	時間だよーん!!(1)						
053	電話ちょうだい!(1)	058	トラブル発生!!(1)						
054	おくれちゃう、ゴメン!(1)	059	会いたい!						
055	どこにいるの?(1)	060	愛してる!						

	1 - 1 1 1 1 1 1							
	定型文コード表(問い合わせ編)							
061	(1) みんなで飲みませんか?(2) に(3)。	066	今度みんなで(1)へ行きましょう。 (2)までで、都合の良い日を教えて下さい。					
062	今日(1)に、(2)へ行きませんか?	067	今度みんなで(1)へ行きましょう。					
063	(1)の待ち合わせ時間と場所、決めようよ。	007	いいところがありましたら、お知らせ下さい。					
064	(1)に行かない?	068	(1) しませんか?日時:(2)、					
065	(1)のメンバー募集!(2)にて。	000	場所:(3)。出欠をご連絡下さい。					
003	詳しくは(3)まで連絡下さい。	069	メッセージ下さい!!					
		070	元気?					

	定型文コート	表(応	答編)
076	Thank you!	097	ブラボー!
077	Good!	098	ゲゲ・・・!
078	0	099	ギャー!
079	OK!	100	ワオー!
080	いいよ	101	ウヒョー!
081	行きます	102	おまかせっ!!
082	YES	103	関係ないね!
083	了解	104	うらやましー。
084		105	ご苦労さま。
085	NG!	106	反対。
086	ダメ!	107	賛成。
087	NO	108	待ってました!
088	ゴメン	109	それは残念。
089	スミマセン、無理です。	110	責任もてません。
090	Δ	111	まかせなさい!!
091	保留	112	お金がない!
092	今わかりません。	113	時間がない!
093	あとで連絡します。	114	詳しく教えて!
094	本当?	115	よくやるよ!
095	ウッソー!	116	どれでもOK!
096	ワンダフル!	117	キャンセル。

	ユーザー作成定型文
118	
119	
120	
121	
122	
123	
124	
125	
126	
127	

※ユーザー作成定型文に登 したメッセージを記入しておきましょう。

20

过



絵文字一覧

絵文字を入力するときは、絵文字入力モード 1 \sim 6 にしてorall (リスト)を押します。 $rac{4}{3}$ を押して、入力したい絵文字を選んだあと、 $rac{4}{3}$ を押して入力します。

■絵文字コード 1



コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01	•	19	Щ	37	(55	å. å.	73	۵
02	3	20	1	38	(56		74	•*
03	*	21	2	39	0	57		75	* *
04	€	22	B	40	0	58	81	76	Ś
05		23	₫.	41	•	59	<u> </u>	77	*
06		24	0	42	0	60	Z.	78	% *
07	4	25	(Z)	43	Ø	61	#	79	
80	(and	26	A 39	44	(1)	62	3	80	
09		27	@ *	45	(P)	63	P	81	3
10	B	28	4	46	•	64	4	82	•
11		29	4 <u>}</u> *	47	•	65	₫	83	9
12		30	<u></u> *	48		66	Ø	84	
13	9	31		49	₩.	67	71	85	@ *
14	8	32	ඉ	50		68	<u> </u>	86	9
15	9	33	0	51	<u>\$</u>	69	*	87	<u> </u>
16	8	34	> *	52	8	70	a	88	⊗
17	R	35	€₽	53	Ö	71	*	89	8
18	(1)	36	(54		72	8	90	4

■絵文字コード2

■■部の絵文字は動画です。

<i>,</i> —							ロロ・シンルムン	くついりまん	
コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		19	Ħ,	37	₽	55	222	73	® #
02	Ţ	20	Q	38		56	•	74	9 //
03		21	\gtrsim	39		57		75	2
04	Ð	22	₽	40		58	(3)	76	& ∠3
05	@	23	* *	41	E = 3	59	A.	77	BK
06	8	24	兴	42		60	,z ^z	78	■ ※
07	8	25	Ø	43	¥	61	F	79	₽
80	.	26	>	44	A	62	A	80	
09	(27	3	45	⊕ B	63		81	Ť
10	.	28	•	46	Wá	64	ğ	82	©
11	*	29		47	<u>\$</u>	65	4))	83	霊
12	©	30		48	ø	66	₽	84	ATM
13	Ø?	31	3	49	T	67	®	85	
14		32	9	50	₩	68	<u> </u>	86	24
15	9	33	***	51	777	69		87	
16	**	34	K	52	· 🕉	70		88	E C
17	K	35	222	53	<u>+34-</u>	71	જુ	89	
18	ìń	36	q.	54	339	72		90	a

■絵文字コード3

□ 部の絵文字は動画です。

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01	-	19		37		55	K	73	***
02	<u> </u>	20	~	38	得	56	¥	74	€
03		21	有	39	割	57	K	75	H.
04	0	22	無	40	[tt]	58	\triangleright	76	TÔP
05	×	23	圓	41	<u>ID</u>	59	◁	77	ìĸ
06		24		42	満	60	W	78	0
07	1	25		43	空	61	41	79	R
08	75	26		44	指	62	1	80	∇
09	V	27	0	45	宫	63	\square	81	OFF
10	Ġ	28	1	46	Đ	64	8	82	⚠
11	Tal	29	2	47	4	65	I	83	2
12	•	30	B	48	P	66	69	84	•
13	•	31	4	49	Ġ	67	II.	85	W
14	•	32	5	50	1	68		86	Ø ₃
15	•	33	Б	51	₩.	69	Ω		
16		34	7	52	→	70	M		
17	90	35	B	53	+	71	Z		
18	NEW	36	10	54	K	72	VS		

■絵文字コード4

■■部の絵文字は動画です。

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01	Ŀ	17		33		49	å	65	(
02	X	18	A.	34	\$	50	0	66	(m)
03	æ	19	Ж	35	4	51	×	67	⊘
04	9	20	×	36	6	52	×	68	Ø
05	9 4	21	*	37		53		69	
06		22	MD	38	甴	54	٠.	70	Ó
07	*	23	Ÿ	39	W	55		71	•
80	4	24	0	40		56	0	72	
09	₩ ċ /	25		41	Ŋ,	57		73	
10	₽ *	26	Ø	42	•	58	(74	Ĵ
11	නි	27		43		59		75	#
12	٥	28	8	44	8	60	Ø	76	300 30
13	豜	29	7	45	*	61		77	9
14	N	30	Ð	46	.	62	٩		
15	0	31	*	47	*	63	H		
16	0	32		48	≅ 07.	64	H		



●絵文字未対応のボーダフォン携帯電話や、E-mailでは表示されません。



- 部の絵文字は動画です。
- ●※印のついた絵文字が受信メールの本文に入っている場合、画面にアニメーションを表示します。ただし、背景アニメが「OFF」に設定されている場合、画面にアニメーションは表示されません。(『全事論P.6-6)

20

付

□□部の絵文字は動画です。

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		17	ĨaÌ	33	@ II	49		65	0
02	9,5	18		34	9 19	50		66	7
03	5,5	19	£3	35	®	51	4	67	9
04	ಕ್	20	33	36	٩	52		68	2
05	(a)	21	"]	37	×	53		69	
06	žč	22	¥	38	89	54	鲁	70	er.
07	;* }	23	3,0	39		55	**	71	Ø
08	. 3	24	€ ₃ ⊕	40		56	<u>åå</u>	72	- 3 *
09	ψ [®] / _V	25		41	Ŋ.	57	Ű:	73	
10	3	26	77	42		58	6	74	Ват
11		27	9	43	٨	59		75	
12		28	*	44	&	60	B	76	9
13	0.0	29	*	45	2	61	À		
14	4,	30	٨	46	#	62	ଗ		
15		31	8	47	4.	63	B		
16	ۇ ر ۇ	32	8	48		64	* Ī ?:		

■絵文字コード6

■■部の絵文字は動画です。

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01	. OVE	13		25	(37	#	49	(3)
02	3 €	14	1	26	8	38	3	50	Ð
03	1	15		27	•	39	3	51	⊕
04		16	洲	28		40	29	52	æ
05		17		29		41	8	53	0
06	414	18	IJ	30		42	1	54	ř,
07	8	19	P	31	Ä	43	ŢŢ,	55	TM
80	111	20	3	32	~ ₹	44	<u></u>	56	6
09	À	21	(33	٩	45	Z	57	9
10	i.	22		34	₫	46	3	58	Ovodafone
11		23	٩	35	3	47	\$		
12		24	8	36	3	48	\$		



● 絵文字未対応のボーダフォン携帯電話や、E-mailでは表示されません。



- □ 部の絵文字は動画です。
- ●※印のついた絵文字が受信メールの本文に入っている場合、画面にアニメーション を表示します。ただし、背景アニメが「OFF」に設定されている場合、画面にアニ メーションは表示されません。(CT Exem P.6-6)

顏文字一覧

顔文字を入力するときは、文字入力画面で♥(メニュー)を押したあと、「圓顔文字」 を選び(を押します。

- ⑤を押して、入力したい顔文字を選んだあと、F)を押して入力します。
- ●絵文字入力モードでは入力できません。

コード	顔文字	コード	顔文字	コード	顔文字	コード	顔文字
01	(^0^)	14	(T_T)	27	(゚∇゚)	40	(_△,:)
02	0(^-^)0	15	(¥_¥)	28	!(~ ~)!	41	(^^)Y众Y(^^)
03	(^0^)/	16	(0_0)	29	0(><)0	42	0(~-^0)(0~-^)0
04	p(^^)q	17	(?_?)	30	(。。;)	43	(プロ゚)ノ
05	(>_<)	18	(;_;)	31	φ()	44	(° 0°) \ ()
06	(X_X)	19	(0_0)	32	(^人^)	45	(U0U)
07	m()m	20	(^_^)	33	< ()>	46	(^ ^) \ (° °)
08	f^_^;	21	(^^ ऱ	34	(´Д`)	47	\^o^/
09	(:_;)	22	(☆_☆)	35	\(^^:;)	48	()
10	(;)	23	(ノ><)ノ	36	(#^.^#)	49	??(° Q.)??
11	(+_+)	24	(#)	37	$(\ \ \ \ \ \ \ \ \)=3$	50	(^)-☆
12	()	25	(";)	38	(; ´+´)		
13	(v_v)	26	(メ)	39	(´~`;)		



●送信する相手機によっては、異なる表示になることがあります。



●漢字(ひらがな)入力モードで、「**かお**」と入力し②(**変換**)を押すと、上記の操作 で入力できる(表示される)顔文字以外の顔文字も入力できます。

20

付録

こんなときは

メール編

送信できません。

電波の弱い場所などで送信に失敗したときに表示されます。

◆電波の強さを確認して、再度送信を行ってください。

サービスセンターから相手にメールが配信できなかったときに表示され ます。

▶相手の雷話番号を確認して、再度送信を行ってください。

送信できません でした

相手が

受け付けません

サービスセンターがメンテナンス中です。

▶しばらく待ってから、送信を行ってください。

配信状況を確認してください

サービスセンターがメールを受け付けたかどうか、わからないときに表示 されます。

➡配信確認を行ってください。(©室P.4-19)

応答がないため 接続が中断 されました

サービスセンターがメールを受け付けたかどうか、わからないときに表示 されます。

→しばらく待ってから、送信を行ってください。

中断されました

サービスセンターがメールを受け付けたかどうか、わからないときに表示 されます。

▶しばらく待ってから、送信を行ってください。

ネットワークに 接続できません

サービスセンターがメールを受け付けませんでした。

▶しばらく待ってから、送信を行ってください。

宛先を 確認してください

不正なアドレスを指定して送信したときに表示されます。

▶宛先を確認してください。

メールアクセス できません

メールサーバーがスーパーメールの送受信を止めているときに表示され ます。

→ お客さまセンターまでお問い合わせください。

送信中に電波が弱くなったなどの理由で接続が中断されました。

▶「1YES | を選び(F)を押すと、再開できます。

接続が 中断されました 再接続しますか? DYES **2**NO ₿選択

送信しても相手に届かない。

- ▶相手がPINコードを設定している場合、相手が設定しているPINコー ドを設定して送信してください。(*C***宮** P.3-15)
- ▶相手がアドレスフィルターでセキュリティを設定しているかどうか を、相手にご確認ください。
- ▶相手の宛先に「184」や「186」をつけると、送信できません。「184」 や「186」を外して再度送信してください。

写メールがうまく送信できないとき

■送信する相手はスーパーメールに対応していますか?

|相手がロングメール対応機の場合、宛先や件名、メッセージ本文を含めて6Kバイトを超え るメールを送信しても受信することはできません。

■送信する相手はJPEG形式に対応していますか?

相手が、IPFG形式に対応していない場合、JPFG形式の画像を送信することはできません。 ただし、相手がPNG形式に対応している場合は、V601SHでJPEG形式の画像をPNG形式 |に変換すると、送信することができます。(『全區欄P.11-36)

■相手はスーパーメールまたはロングメールの契約をしていますか?

|画像(静止画)などのファイルが添付されたメールを受信するには、別途スーパーメール/ ロングメールのご契約が必要です。相手がどちらにも契約されていない場合、384バイトを |超えるメールを送信しても受信することはできません。

(文字数が多い場合も同様です。)

ウェブ編

中断されました

サービスセンターとやりとりしているとき、サービスセンターから応答が なかった場合に表示され、接続が切断されます。

➡時間内に通信を行ってください。





接続中に電波が弱くなったなどの理由で接続が中断 されました。

▶「■YES」を選び(F)を押すと、再開できます。

20-8

20

付録

√アプリ編

一時停止中の Vアプリがあります 終了させますか? DYES **P**NO 付録 ₿選択

一時停止中のVアプリがあります。

→一時停止中のVアプリを終了してから、やり直してください。

20

電池残量が少ないので、ダウンロードが正常に終了しない可能性がありま す。

◆電池パックを充電してから、ダウンロードすることをおすすめしま

GOLF を本体の空き容量が不足 しているためメモリカードに しているにめメキリワート に ダウンロードウヒズ:30KB 保存サイズ:45KB よろしいでしょうか? また、アア゙リケーションはネットワーク に接続しないアプリケーション YES _ NO 🔹

YES NO 2

ライブラリのメモリが一杯です。

▶○ (YES)を押すと、ダウンロードを継続します。♥ (NO)を押す と、ダウンロードを中止します。

本体の登録可能 件数をオーバーして いるため保存でき ません

すでにVアプリがV601SHのVアプリライブラリに100件登 されていま す。

◆不要なVアプリを消去してから、やり直してください。(©でア.13-10)

既に本体に登録されている 成にか体に登録されている アプリケションより新しい、・ジョンです。このままずウンロート を継続するとアプリケーションが 更新されます。ダウンロートを 続けますか?

YES NO 🗳

ダウンロードしようとしているVアプリの古いバージョンが、V601SHの Vアプリライブラリに登 されています。

▶○(YES)を押すと、ダウンロードを継続します。
⑦(NO)を押す と、ダウンロードを中止します。



次のような内容が表示されたときはダウンロードできません

- ●「データが不正なためこのアプリケーションをダウンロードすることができません」
- ●「データが大きいためこのアプリケーションをダウンロードすることができません」
- ●「同じアプリケーションが既に登録されています」

ステーション編

ネットワークに 接続できません

圏外でリスト更新または位置情報更新を行ったときに表示されます。

◆電波の届く場所に移動して、再度操作してください。

位置情報を更新 できませんでした サービスセンターから位置情報を受けられないときに表示されます。

◆再度操作してください。

このサービスエリアでは ご利用に なれません

ステーションサービスエリア以外の場所でリスト更新や位置情報更新を 行ったときに表示されます。

◆サービスエリア内に移動して、再度操作してください。



お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。



ボーダフォンお客さまセンター

総合案内 ボーダフォン携帯電話から157(無料) 紛失・故障受付 ボーダフォン携帯電話から113(無料)

■一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号
北海道·青森県·秋田県·岩手県·山形県·宮城県·福島県·新潟県·東京都·神奈川県·千葉県·埼玉県·	総合案内	⑥ 0088-240-157(無料)
茨城県·栃木県·群馬県·山梨県·長野県·富山県· 石川県·福井県	紛失·故障受付	€ 0088-240-113(無料)
愛知県·岐阜県·三重県·静岡県	総合案内	⑥ 0088-241-157(無料)
发知宗·政早宗·三里宗·伊问宗 	紛失·故障受付	⑥ 0088-241-113(無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	⑥ 0088-242-157(無料)
人似的·共學宗·尔都的·示民宗· 巡員宗· 他歌山宗	紛失·故障受付	⑥ 0088-242-113(無料)
大自用 网小园 小园园 自物园 自相园	総合案内	⑥ 0088-259-157(無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県	紛失·故障受付	⑥ 0088-259-113(無料)
体包尼 毛川尼 恐福尼 克加尼	総合案内	⑥ 0088-247-157(無料)
徳島県·香川県·愛媛県·高知県	紛失·故障受付	⑥ 0088-247-113(無料)
福岡県·佐賀県·長崎県·大分県·熊本県·宮崎県·	総合案内	⑥ 0088-250-157(無料)
鹿児島県·沖縄県	紛失·故障受付	⑥ 0088-250-113(無料)

メモリ容量一覧



※ウェブのメッセージフォルダ、ステーションの保存情報と合わせた容量です。

ウェブ			
メッセージフォルダ	約1.4Mバイト*		
履歴	最大20件		
ブックマーク	最大30件		
インターネットアクセス	最大20件		

※メールの受信メールボックス、ステーションの保存情報と合わせた容量です。

ステーション		
メインリスト	最大63タイトル	
保存情報	約1.4Mバイト*	
マイリスト	最大20タイトル、100件	
位置情報	最大5件	

※メールの受信メールボックス、ウェブのメッセージフォルダと合わせた容量です。

Vアプリ		
Vアプリ	最大約6Mバイト、100件*	_

※データフォルダ(『全音』[基準]P.11-2) とメモリを共有しています。

20

付録



設定リセットで初期化される内容

メール設定

●メールの設定リセットについて、詳しくは**P.7-24**を参照してください。



ン ー	メールの設定サビットにけいて、許しくは ド./-24 を参照してくたさい。				
自	動取得設定	手動	画面スクロール設定	行スクロール	
スーパーメールグループ		全消去		受信メール:一覧表示	
発	信者名設定	OFF(発信者名消去)	メール表示設定	送信メール:一覧表示	
宛	先名称設定	OFF		送信トレイ:一覧表示	
受	信拒否ファイル	OFF(ファイル未選択)		受信メール:フォルダ名全消去	
返	信先アドレス	OFF(アドレス消去)		シークレットOFF	
署:	名設定	OFF(署名全消去)	メールフォルダ設定	送信メール:フォルダ名全消去 シークレットOFF	
履	歴付き返信	OFF (* 1)		送信トレイ:フォルダ名全消去	
セキ	PIN コード設定	0000		シークレットOFF	
	PIN コードフィルター	OFF (すべて)	 チャットフォルダ設定	フォルダ名:グループ①~③	
ユリティ設定	拒否アドレス	全消去	1) POPOMORE	メンバー:全消去	
壁	アドレスフィルター	OFF	自動表示鳴動	画像自動表示:ON	
優:	先度	普通	口到农小响到	サウンド自動再生:OFF	
発	信元	消去	受信メールオート削除	OFF	
簡	単メール設定	*2	件名振り分け	OFF(文字列消去)	
配	信確認	OFF	表示サイズ設定	文字サイズ設定:中	
送	信予約メール設定	ON	スポソイス設定	画像サイズ設定:等倍	
그	ーザー定型文	全消去	並べ替え	日時	
		ショートメッセージ回線: ¥7033	表示切替	パターン1	
せ	ンター番号	データ回線:¥7233000			
		スーパーメール回線: ¥7043			
		設定:OFF			
掲示板		メッセージ作成:			
		消去(掲示板データなし) 位置情報 :			
		消去(位置情報データなし)	ĺ		

- ※1 引用コメントが「--○○**さんは言いました**--」に戻ります。
- ※2 簡単メール宛先設定:全消去、撮影画像自動登 : ON



●設定リセットを行うと、スカイメロディのセンター番号も「¥1790」になります。

ウェブ設定

●ウェブの設定リセットについて、詳しくはP.12-6を参照してください。

テキスト	·ブラウズ	全て取得	画面スクロール設定	行スクロール
センター	-番号	¥7223000	文字タイプ変更	自動認識
	警告表示設定	ON	表示サイズ設定	文字サイズ設定:中
設定	ユーザー ID 通知	OFF	スポソイス設定	画像サイズ設定:等倍
位置情報	設定	ユーザー確認	DNSキャッシュ	全消去
インターネ	ットアクセス規制	OFF	音色設定	ピアノ
ホーム		Space Town に設定	強弱設定	強

20

Vアプリ設定

●Vアプリの設定リセットについて、詳しくは**P.15-5**を参照してください。

着信時優先動作	すべて着信優先動作(アラーム通知の場合:「アラーム優先動作」)
再生音量/バイブ設定	再生音量:音量3 、バイブ設定:ON
パネル照明	点灯方法:通常設定連動、点滅制御:ON
背面液晶時計設定	OFF
待受アプリ時間設定	起動開始時間:3 秒、一時停止移行時間:0 分
接続センター番号	X 7263000

ステーション設定

●ステーションの設定リセットについて、詳しくはP.18-4を参照してください。

更新時間設定	6時間	お天気アイコン	OFF
申込みセンター番号	¥7053	画面スクロール設定	行スクロール
ピクチャーセット	OFF	表示サイズ設定	文字サイズ設定:中 画像サイズ設定:等倍

20-14 20-15

索引

あ
アップロード
ウェブ設定位置情報設定12-5ウェブ初期化12-6警告表示設定12-3セキュリティ設定12-2センター番号12-4テキストブラウズ12-2ユーザー ID 通知12-3ルート証明書12-4ウェブ利用禁止1-9ウェブ履歴表示8-8SSL8-5絵文字一覧20-4お気に入り10-3お天気アイコン17-7オリジナルメールアドレス1-7
か
カーソル

キャッシュメモリ
č
サーバー証明書9-12 サウンド自動再生4-30 サウンド登録4-26、9-6 辞書ファイル4-27、9-5 自動配信サービス11-1 受信メール
自動削除
受信メールオート削除4-31 受信メールボックス メッセージ画面2-5
リスト画面 4-4 情報(ウェブ) 10-4、11-4 登 10-3、11-3 メニューから選ぶ 8-6 情報画面 8-4、16-4
情報 (ステーション) 緊急情報1-5 登16-7、17-2 有料情報16-9 情報を返信する (ウェブ)
実行ボタン8-11 選択ボタン8-11 メニュー8-11 文字入力8-11

情報を読む(ウェブ)	
情報の続き	8-10
未読メッセージ	
メッセージフォルダ	11-4
情報を読む(ステーション)	
既読情報	16-11
保存情報	17-2
未読情報 [.]	16-10
メインリスト	16-6
情報を利用する(ウェブ)	
画像の登	
サウンドの登	9-6
辞書ファイルの登	9-6
電話の発信	8-9
∨ファイルの登	9-6
ページ内の検索	9-10
メールの送信	8-9
情報を利用する(ステーション)	
画像の登	17-3
電話の発信	16-5
メールの送信	16-5
スーパーメール1-4、	3-3
画像の添付	3-9
画像の登	4-26
件名の入力	3-6
サウンド(オリジナル着信音)の添付	3-9
サウンドの登	4-26
辞書ファイルの登	4-27
重要度設定	
スーパーメール通知の確認	2-7
v ファイルの添付	3-9
v ファイルの登	
返信先アドレス	
メールリクエスト	
スカイメール1-4、	
スカイメロディ1-4、	
ステーション	16-1
ステーション設定	
更新時間設定	
情報ナンバー登	18-2
ステーション初期化	
ピクチャーセット 申込みセンター番号	18-3

ステーション利用禁止1-9
セキュリティ設定7-11、12-2
センター番号7-23、12-4、15-5、18-3
送信オプション3-15
相手 PIN コード設定3-15
重要度設定3-17
配信確認設定3-16
配信先指定3-17
プライバシーレ ル設定3-16
返信先アドレス設定3-17
ポーリング設定3-16
優先度設定3-16
送信トレイ3-19、4-15
送信メール
再送4-3
消去4-21
転送4-18
編集4-16、4-19
保護4-20
送信メールボックス
メッセージ画面4-6
リスト画面
送信予約メール設定
送信予約メール登録3-18
た
チャットフォルダ4-11
チャットグループ4-11
リスト画面4-11
通信レポート4-20
DNS キャッシュクリア12-8
定型文 3-8
定型文一覧20-2
な
ネットワーク自動調整 1-6
は
バーコード作成4-34
配信確認4-19
配信キャンセル4-19
配信先3-17
配信情報登録17-2

発信元 3-20、	
表示サイズ設定4-8、9-8、	17-4
PIN コード 3-15、	7-11
PIN コードフィルター	. 7-12
V アプリ	. 13-1
起動	. 13-7
終了	. 13-8
取得確認表示	. 13-7
消去	
ダウンロード	
ネットワーク接続型Vアプリ	. 13-8
V アプリタイマー起動設定	. 14-2
V アプリ待受設定	. 14-6
プロパティ	. 13-9
Ⅴ アプリ設定	
再生音量	. 15-3
着信時優先動作	. 15-2
接続センター番号	. 15-5
バイブ設定	
背面液晶時計設定	. 15-4
パネル照明	
Ⅴ アプリ手動シンクロ	
V アプリ初期化	. 15-6
V アプリ利用禁止	
ブックマーク	
プライバシーレベル	
ボーダフォン ウェブ	
ホーム	
ポーリング3-16、	
保存情報	. 17-2
ま	
マーカー	3-13
マイキャラクタ 4-27、9-3、	
マイリスト	
マルチガイドボタン	
未読メッセージ	
メインリスト	
メール	
メールアドレスの変更	
メールグループ登録	
メール件名振り分け	
メール自動振り分け	

メール設定
宛先名称設定7-7
簡単メール設定7-2
撮影画像自動登7-3
自動取得設定7-6
受信拒否ファイル7-8
署名設定7-10
スーパーメールグループ7-16
スーパーメール設定7-6
スカイメール設定7-11
セキュリティ設定7-11
センター番号7-23
配信確認7-4
発信者名設定7-7
発信元7-15
返信先アドレス設定7-9
メール・アドレス設定1-7
メール初期化7-24
ユーザー定型文7-20
優先度7-14
履歴付き返信7-5
メールの宛先入力3-4
メールの確認 2-4、4-2
メールの受信2-4
メールの消去4-21
メールの送信3-3
メールの編集4-16、4-19
メールの保護4-20
メールの保存3-19
メールの本文入力3-7
メール表示設定4-14
メールフォルダ6-2
メールリクエスト 5-2
メール利用禁止1-9
メッセージフォルダ8-6、11-3
メモリ確認1-8
メモリ容量一覧20-13
文字サイズ設定4-8、9-8、17-4
文字タイプ変更 4-9、9-8

や	
ユーザー作成定型文	7-20
優先度	7-14
5	
リスト画面	
スクロール	4-33
並べ替え	4-32
表示切り替え	4-33
連続送信	4-16
わ	
割込み着信設定	1-6



付録

MEMO MEMO

MEMO MEMO

MEMO